

ログ取得手順

Bluetooth® テストセット MT8852B

測定が所望の条件で行えない場合は、本書で説明するログファイルを取得し、弊社へ送付してください。ログファイルにより問題の特定が容易になり、早期解決につながります。

取得対象のログファイル




1. Internal Log
2. EUT Log

ログ取得の準備

ログファイルは、「Bluetooth Low Energy Measurement Software」を使用して、MT8852Bから取得します。
※「Bluetooth Low Energy Measurement Software」は、PCにインストールし、PCからMT8852Bを制御するソフトウェアです。

<手順>

- ① PCとMT8852BをGPIBケーブルで接続します。
- ② デスクトップの「Bluetooth Low Energy Measurement Software」をダブルクリックして、ソフトウェアを起動します。
- ③ [Connect]ボタンをクリックし、MT8852Bとリモート接続を確立します。
- ④ メニューバーから [File] → [Log Capture]を選択し、「Internal and EUT Log Capture」画面を開きます。

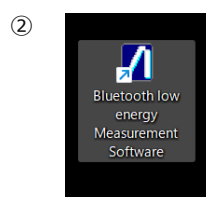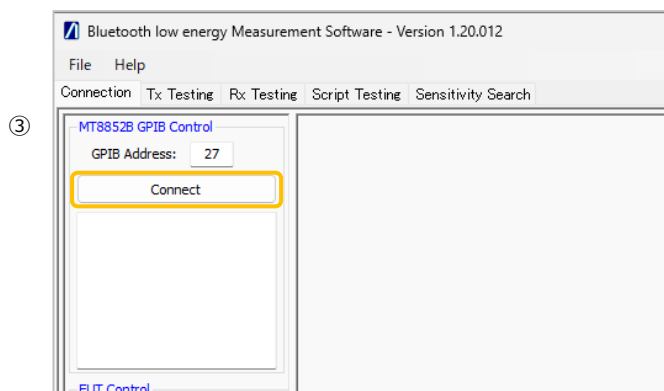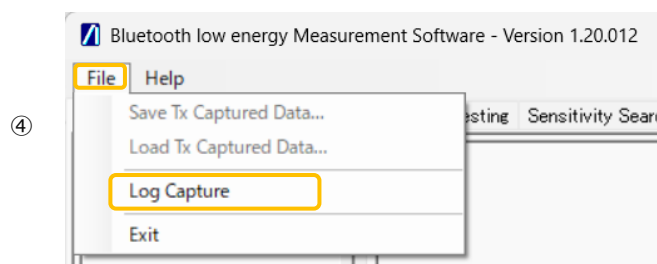


Internal Logの取得方法

Internal Logは、MT8852Bの内部処理のログを保存します。

<手順>

- ① [Clear Log]をクリックし、画面に表示されているInternal Logをクリアします。
- ② [Get Internal Log]をクリックし、MT8852BからInternal Logを読み出します。
- ③ [Save Internal Log]をクリックし、Internal Logを保存します。ファイルはテキスト形式で保存されます。

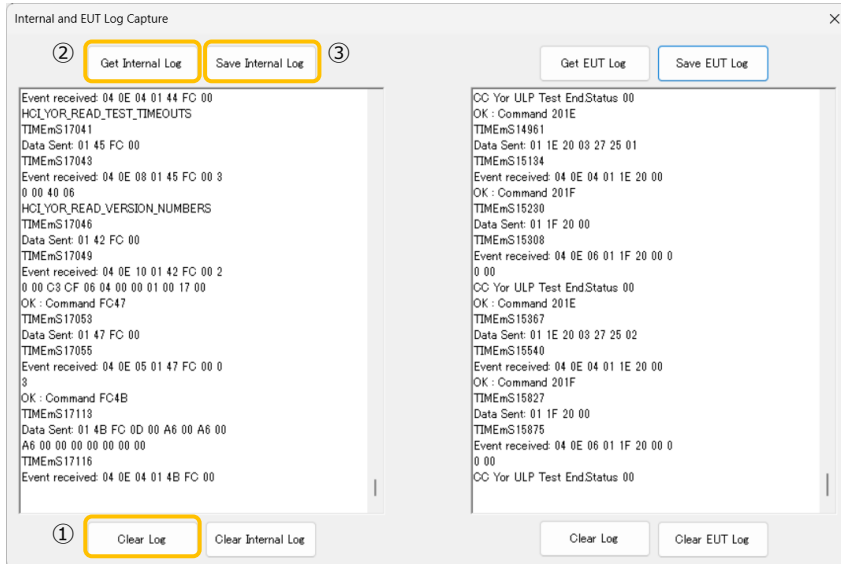


Note:
[Clear Internal Log]は、MT8852Bに記録されているInternal Logをクリアします。

EUT Logの取得方法

EUT Logは、MT8852BとEUT（被試験機）間の通信ログを保存します。

<手順>

- ① [Clear Log]をクリックし、画面に表示されているEUT Logをクリアします。
- ② [Get EUT Log]をクリックし、MT8852BからEUT Logを読み出します。
- ③ [Save EUT Log]をクリックし、EUT Logを保存します。ファイルはテキスト形式で保存されます。

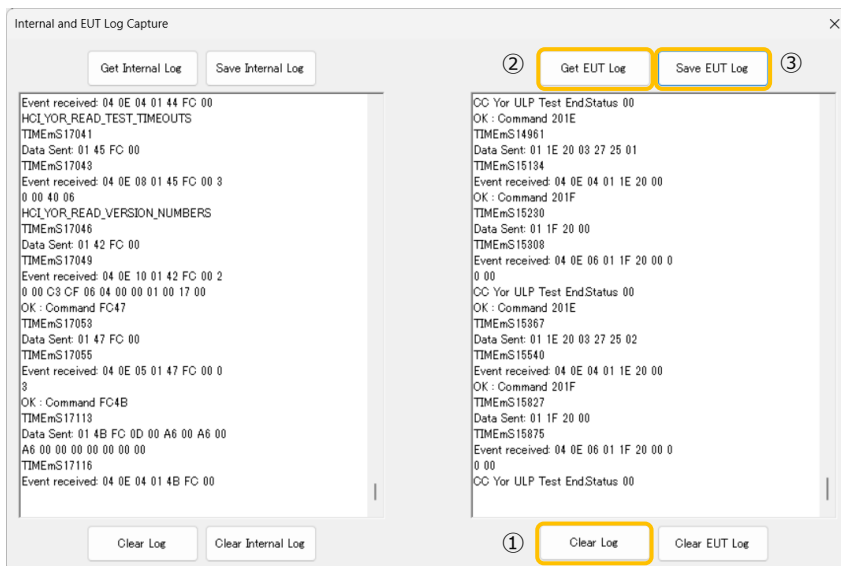

Note:
[Clear EUT Log]は、MT8852Bに記録されているEUT Logをクリアします。