MU887001A
送受信テストモジュール
取扱説明書

第6版

・製品を適切・安全にご使用いただくために，製品をご使用になる前に，本書を必ずお読みください。
・本書に記載以外の各種注意事項は，MT8870A ユニバーサルワイヤレステストセット 取扱説明書に記載の事項に準じますので，そちらをお読みください。
・本書は製品とともに保管してください。

アンリツ株式会社

管理番号：M-W3720AW-6.0

MU887001A
送受信テストモジュール
取扱説明書

2014年（平成26年）７月31日（初　版）
2021年（令和３年）２月12日（第６版）

• 予告なしに本書の製品操作・取り扱いに関する内容を変更することがあります。
• 許可なしに本書の一部または全部を転載・複製することを禁じます。
Copyright © 2014-2021, ANRITSU CORPORATION
Printed in Japan

MU887001A は，MU887000A の機能，性能を一部変更したものです。
以下に異なる部分を表します。

そのほかについては，『MU887000A 送受信テストモジュール取扱説明書』(M-W3606AW) を参照してください。

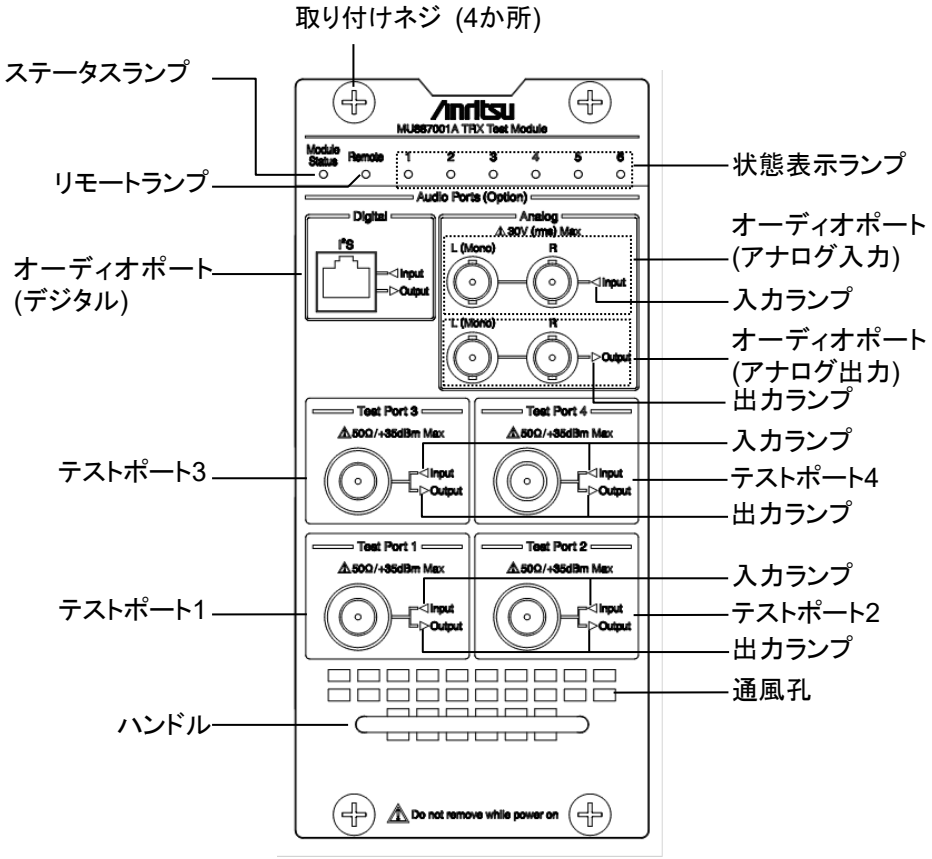
アプリケーションソフトウェア，アプリケーションアプレット，波形ファイルについて，MU887001A と MU887000A の違いは，それぞれの取扱説明書に記載しています。また，共通の内容については，それぞれの取説において MU887000A を MU887001A と読み換えてご使用ください。

1.1　MU887000Aの読み替え 1-2

1.1　MU887000A の読み替え

『MU887000A 送受信テストモジュール 取扱説明書』(M-W3606AW) の読み替え部分を表します。

MU887000A 取扱説明書読み替え部分 (1/9)

項	ページ	読み替え内容
-----	全	読み替え前:　MU887000A 読み替え後:　MU887001A
2.1	2-2	図 2.1-1 正面パネルの名称 テストポート 3, テストポート 4 の最大入力レベル表示 読み替え前:　⚠50Ω/+25dBm Max 読み替え後:　⚠50Ω/+35dBm Max MU887001A の正面パネルと名称は下図を参照してください。 
2.1	2-3	表 2.1-1　正面パネルの機能 テストポート 3, 4 読み替え前:　高周波信号用のコネクタです。信号入力, または出力のどちらかに設定できます。 読み替え後:　高周波信号用のコネクタです。信号の入力と出力が同時にできます。
3.5.4	3-17	読み替え前:　テストポート 1, 2 は信号の入力と出力を同時に指定できます。テストポート 3, 4 は信号の入力, または出力のどちらかを指定します。 読み替え後:　テストポート 1～4 は信号の入力と出力を同時に指定できます。

MU887000A 取扱説明書読み替え部分 (2/9)

<table>
<tr><th>項</th><th>ページ</th><th>読み替え内容</th></tr>
<tr><td>5.2.1</td><td>5-50</td><td>:ROUTe:PORT:CONNect:DIRection
詳細
読み替え前: Test Port1 と Test Port2 は，入力と出力の両方に設定できます。
Test Port3 と Test Port4 は，入力か出力のどちらかに設定できます。
読み替え後: Test Port1～Test Port4 は，入力と出力の両方に設定できます。</td></tr>
<tr><td>5.2.2</td><td>5-177</td><td>:SOURce:GPRF:GENerator:RFSettings:LEVel
範囲
読み替え前:
<table>
<tr><th>RF 周波数
f (MHz)</th><th>Port</th><th>範囲</th></tr>
<tr><td rowspan="2">1≦f≦3800</td><td>Port1
Port2</td><td>(–130.0 dBm – CableLoss)～
(–10.0 dBm – CableLoss – AWGN_RF_Adjust_Gain)</td></tr>
<tr><td>Port3
Port4</td><td>(–120.0 dBm – CableLoss)～
(0.0 dBm – CableLoss – AWGN_RF_Adjust_Gain)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">3800＜f≦6000</td><td>Port1
Port2</td><td>(–130.0 dBm – CableLoss)～
(–18.0 dBm – CableLoss – AWGN_RF_Adjust_Gain)</td></tr>
<tr><td>Port3
Port4</td><td>(–120.0 dBm – CableLoss)～
(–8.0 dBm – CableLoss – AWGN_RF_Adjust_Gain)</td></tr>
</table>
読み替え後:
<table>
<tr><th>RF 周波数
f (MHz)</th><th>Port</th><th>範囲</th></tr>
<tr><td>1≦f≦3800</td><td>Port1
Port2
Port3
Port4</td><td>(–130.0 dBm – CableLoss)～
(–10.0 dBm – CableLoss – AWGN_RF_Adjust_Gain)</td></tr>
<tr><td>3800＜f≦6000</td><td>Port1
Port2
Port3
Port4</td><td>(–130.0 dBm – CableLoss)～
(–18.0 dBm – CableLoss – AWGN_RF_Adjust_Gain)</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>6.2.2</td><td>6-103</td><td>PORT
詳細
読み替え前: Test Port1 と Test Port2 は，入力と出力の両方に設定できます。
Test Port3 と Test Port4 は，入力か出力のどちらかに設定できます。
読み替え後: Test Port1～Test Port4 は，入力と出力の両方に設定できます。</td></tr>
</table>

MU887000A 取扱説明書読み替え部分 (3/9)

<table>
<tr><th>項</th><th>ページ</th><th>読み替え内容</th></tr>
<tr><td rowspan="5">7.3.1</td><td rowspan="5">7-5</td><td>VSWR (1) 試験対象規格</td></tr>
<tr><td>読み替え前:　Port1, Port2
<table>
<tr><th>周波数 f</th><th>規格</th></tr>
<tr><td>10 MHz≦f＜400 MHz</td><td>＜1.5</td></tr>
<tr><td>400 MHz≦f≦2700 MHz</td><td>＜1.2</td></tr>
<tr><td>2700 MHz＜f≦3800 MHz</td><td>＜1.3</td></tr>
<tr><td>3800 MHz＜f≦6000 MHz</td><td>＜1.5</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>読み替え後:　Port1～Port4
<table>
<tr><th>周波数 f</th><th>規格</th></tr>
<tr><td>同上</td><td>同上</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>読み替え前:　Port3, Port4
<table>
<tr><th>周波数 f</th><th>規格</th></tr>
<tr><td>10 MHz≦f＜30 MHz</td><td>＜1.8</td></tr>
<tr><td>30 MHz≦f≦3800 MHz</td><td>＜1.5</td></tr>
<tr><td>3800 MHz＜f≦6000 MHz</td><td>＜1.6</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>読み替え後:　削除</td></tr>
<tr><td rowspan="3">7.3.1</td><td rowspan="3">7-7</td><td>VSWR (4) 試験手順
Port1 の場合</td></tr>
<tr><td>読み替え前:　Port2 を試験する場合は Port1 測定の場合の"Port1"を"Port2"に読み替えてください。</td></tr>
<tr><td>読み替え後:　Port2, 3, 4 を試験する場合は Port1 測定の場合の"Port1"を"Port2, 3, 4"に読み替えてください。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">7.3.1</td><td rowspan="3">7-8</td><td>VSWR (4) 試験手順
Port3 の場合</td></tr>
<tr><td>読み替え前:　Port3 の場合</td></tr>
<tr><td>読み替え後:　この手順は使用しません。</td></tr>
</table>

MU887000A 取扱説明書読み替え部分 (3/9)

<table>
<tr><th>項</th><th>ページ</th><th>読み替え内容</th></tr>
<tr><td rowspan="5">7.3.2</td><td rowspan="5">7-9</td><td>SG レベル確度 (1) 試験対象規格</td></tr>
<tr><td>読み替え前: Port1, Port2
<table>
<tr><th>周波数 f (MHz)</th><th>規格</th><th>条件</th></tr>
<tr><td>10≦f＜400</td><td>±1.3 dB*</td><td>–120≦Output Level</td></tr>
<tr><td>400≦f≦3800</td><td>±1.0 dB</td><td>–120≦Output Level</td></tr>
<tr><td>3800＜f≦6000</td><td>±1.3 dB</td><td>–100≦Output Level</td></tr>
</table>
＊: シグナルアナライザ入力レベル: +15 dBm</td></tr>
<tr><td>読み替え後: Port1～Port4
<table>
<tr><th>周波数 f (MHz)</th><th>規格</th><th>条件</th></tr>
<tr><td>同上</td><td>同上</td><td>同上</td></tr>
</table>
＊: シグナルアナライザ入力レベル: +15 dBm</td></tr>
<tr><td>読み替え前: Port3, Port4
<table>
<tr><th>周波数 f (MHz)</th><th>規格</th><th>条件</th></tr>
<tr><td>10≦ f ＜400</td><td>±1.3 dB</td><td>–110≦Output Level</td></tr>
<tr><td>400≦ f ≦3800</td><td>±1.0 dB</td><td>–110≦Output Level</td></tr>
<tr><td>3800＜ f ≦6000</td><td>±1.3 dB</td><td>–110≦Output Level</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>読み替え後: 削除</td></tr>
<tr><td rowspan="3">7.3.2</td><td rowspan="3">7-16</td><td>SG レベル確度 (4) 試験手順
Port1 の場合</td></tr>
<tr><td>読み替え前: Port2 を試験する場合は Port1 測定の場合の"Port1"を"Port2"に読み替えてください。</td></tr>
<tr><td>読み替え後: Port2, 3, 4 を試験する場合は Port1 測定の場合の"Port1"を"Port2, 3, 4"に読み替えてください。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">7.3.2</td><td rowspan="3">7-17</td><td>SG レベル確度 (4) 試験手順
Port3 の場合</td></tr>
<tr><td>読み替え前: Port3 の場合</td></tr>
<tr><td>読み替え後: この手順は使用しません。</td></tr>
</table>

MU887000A 取扱説明書読み替え部分 (3/9)

項	ページ	読み替え内容
7.3.3	7-21	SG スプリアス (4) 試験手順 Port1 の場合 読み替え前: スプリアスは Port1 と Port3 だけを試験します。 読み替え後: スプリアスは Port1 と Port3 だけを試験します。MU887001A で Port3 を試験する場合は Port1 測定の場合の手順で"Port1"を"Port3"に読み替えてください。
7.3.3	7-22	SG スプリアス (4) 試験手順 Port3 の場合 読み替え前: Port3 の場合 読み替え後: この手順は使用しません。
7.3.4	7-23	SA レベル確度 (1) 試験対象規格 読み替え前: Port1, Port2 読み替え後: Port1～Port4
7.3.4	7-27	SA レベル確度 (4) 試験手順 読み替え前: SA レベル確度は, Port1 と Port2 のみ試験をします。 読み替え後: SA レベル確度は, Port1～Port4 を試験します。
7.3.4	7-28	SA レベル確度 (4) 試験手順 読み替え前: Port2 を試験する場合は Port1 測定の場合の"Port1"を"Port2"に読み替えてください。 読み替え後: Port2, 3, 4 を試験する場合は Port1 測定の場合の"Port1"を"Port2, 3, 4"に読み替えてください。
7.3.5	7-29	SA リニアリティ (1) 試験対象規格 読み替え前: Port1, Port2 読み替え後: Port1～Port4
7.3.5	7-33	SA リニアリティ (4) 試験手順 読み替え前: SA リニアリティは, Port1 と Port2 のみ試験をします。 読み替え後: SA リニアリティは, Port1～Port4 を試験します。
7.3.5	7-34	SA リニアリティ (4) 試験手順 読み替え前: Port2 を試験する場合は試験手順の Port1 を Port2 に読み替えてください。 読み替え後: Port2, 3, 4 を試験する場合は試験手順の Port1 を Port2, 3, 4 に読み替えてください。

MU887000A 取扱説明書読み替え部分 (5/9)

<table>
<tr><th>項</th><th>ページ</th><th>読み替え内容</th></tr>
<tr><td rowspan="5">付録 A</td><td rowspan="5">A-1</td><td>表 A-1　VSWR</td></tr>
<tr><td>読み替え前:テストポート 1, 2
<table>
<tr><th>周波数 (MHz)</th><th>規格</th></tr>
<tr><td>10≦ f ＜400</td><td>＜1.5</td></tr>
<tr><td>400≦ f ≦2700</td><td>＜1.2</td></tr>
<tr><td>2700＜ f ≦3800</td><td>＜1.3</td></tr>
<tr><td>3800＜ f ≦6000</td><td>＜1.5</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>読み替え後:テストポート 1, 2, 3, 4
<table>
<tr><th>周波数 (MHz)</th><th>規格</th></tr>
<tr><td>同上</td><td>同上</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>読み替え前:テストポート 3, 4
<table>
<tr><th>周波数 (MHz)</th><th>規格</th></tr>
<tr><td>10≦ f ＜30</td><td>＜1.8</td></tr>
<tr><td>30≦ f ≦3800</td><td>＜1.5</td></tr>
<tr><td>3800＜ f ≦6000</td><td>＜1.6</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>読み替え後:削除</td></tr>
<tr><td>付録 A</td><td>A-1</td><td>表 A-1　最大入力レベル
読み替え前:　テストポート 1, 2: +35 dBm
テストポート 3, 4: +25 dBm
読み替え後:　テストポート 1, 2, 3, 4: +35 dBm</td></tr>
<tr><td>付録 A</td><td>A-2</td><td>表 A-2　振幅レベル設定範囲
読み替え前:　テストポート 1, 2:
–130～–10 dBm (Frequency≦3800 MHz)
–130～–18 dBm (Frequency＞3800 MHz)
テストポート 3, 4:
–120～0 dBm (Frequency≦3800 MHz)
–120～–8 dBm (Frequency＞3800 MHz)
読み替え後:　テストポート 1, 2, 3, 4:
–130～–10 dBm (Frequency≦3800 MHz)
–130～–18 dBm (Frequency＞3800 MHz)</td></tr>
</table>

MU887000A 取扱説明書読み替え部分 (6/9)

<table>
<tr><th>項</th><th>ページ</th><th>読み替え内容</th></tr>
<tr><td>付録 A</td><td>A-2</td><td>表 A-2　振幅 レベル確度*1
読み替え前:
<table>
<tr><th>周波数 (MHz)</th><th>テストポート 1, 2*2</th><th>テストポート 3, 4*3</th></tr>
<tr><td>10≦ f ＜400</td><td>±1.3 dB*4</td><td>±1.3 dB</td></tr>
<tr><td>400≦ f ≦3800</td><td>±1.0 dB, ±0.7 dB*5</td><td>±1.0 dB, ±0.7 dB*5</td></tr>
<tr><td>3800＜ f ≦6000*6</td><td>±1.3 dB, ±1.0 dB*5</td><td>±1.3 dB, ±0.7 dB*5</td></tr>
</table>
読み替え後:
<table>
<tr><th>周波数 (MHz)</th><th>テストポート 1, 2, 3, 4*2</th></tr>
<tr><td>10≦ f ＜400</td><td>±1.3 dB*4</td></tr>
<tr><td>400≦ f ≦3800</td><td>±1.0 dB, ±0.7 dB*5</td></tr>
<tr><td>3800＜ f ≦6000*6</td><td>±1.3 dB, ±1.0 dB*5</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>付録 A</td><td>A-3</td><td>表 A-3　振幅 レベル設定範囲*2
読み替え前:
<table>
<tr><th>周波数 (MHz)</th><th>テストポート 1, 2</th><th>テストポート 3, 4</th></tr>
<tr><td>10≦ f ＜350</td><td>–65～+15 dBm</td><td>–65～+15 dBm</td></tr>
<tr><td>350≦ f ≦3800</td><td>–65～+35 dBm</td><td>–65～+25 dBm</td></tr>
<tr><td>3800＜ f ≦6000*1</td><td>–65～+35 dBm</td><td>–65～+25 dBm</td></tr>
</table>
読み替え後:
<table>
<tr><th>周波数 (MHz)</th><th>テストポート 1, 2, 3, 4</th></tr>
<tr><td>10≦ f ＜350</td><td>–65～+15 dBm</td></tr>
<tr><td>350≦ f ≦3800</td><td>–65～+35 dBm</td></tr>
<tr><td>3800＜ f ≦6000*1</td><td>–65～+35 dBm</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

MU887000A 取扱説明書読み替え部分 (7/9)

<table>
<tr><th>項</th><th>ページ</th><th>読み替え内容</th></tr>
<tr><td>付録 A</td><td>A-3</td><td>
表 A-3　振幅 レベル確度 *3

読み替え前: テストポート 1, 2:
<table>
<tr><th>周波数 (MHz)
レベル (dBm)</th><th>10≦f＜400</th><th>400≦f≦3800</th><th>3800＜f≦6000*1</th></tr>
<tr><td>–30≦level≦+35</td><td>–</td><td>±0.3 dB*4,
±0.5 dB</td><td>±0.7 dB*5</td></tr>
<tr><td>–30≦level≦+15</td><td>±0.7 dB</td><td>–</td><td>–</td></tr>
<tr><td>–55≦level＜–30</td><td>±0.9 dB</td><td>±0.7 dB</td><td>±0.9 dB*5</td></tr>
<tr><td>–65≦level＜–55</td><td>±1.1 dB</td><td>±0.9 dB</td><td>±1.1 dB*5</td></tr>
</table>
読み替え後: テストポート 1, 2, 3, 4:
<table>
<tr><th>周波数 (MHz)
レベル (dBm)</th><th>10≦f＜400</th><th>400≦f≦3800</th><th>3800＜f≦6000*1</th></tr>
<tr><td>同上</td><td>同上</td><td>同上</td><td>同上</td></tr>
</table>
読み替え前: テストポート 3, 4:
<table>
<tr><th>周波数 (MHz)
レベル (dBm)</th><th>10≦f＜400</th><th>400≦f≦3800</th><th>3800＜f≦6000*1</th></tr>
<tr><td>–30≦level≦+25</td><td>–</td><td>±0.7 dB</td><td>±0.7 dB*5</td></tr>
<tr><td>–30≦level≦+15</td><td>±0.7 dB</td><td>–</td><td>–</td></tr>
<tr><td>–55≦level＜–30</td><td>±0.9 dB</td><td>±0.9 dB</td><td>±0.9 dB*5</td></tr>
<tr><td>–65≦level＜–55</td><td>±1.1 dB</td><td>±1.1 dB</td><td>±1.1 dB*5</td></tr>
</table>
読み替え後: 削除
</td></tr>
<tr><td>付録 A</td><td>A-4</td><td>
表 A-3　振幅 レベル直線性*6

読み替え前:
<table>
<tr><th>入力レベル</th><th>テストポート 1, 2</th><th>テストポート 3, 4</th></tr>
<tr><td>≧–55 dBm</td><td>±0.2 dB</td><td>±0.2 dB</td></tr>
<tr><td>≧–65 dBm</td><td>±0.4 dB</td><td>±0.4 dB</td></tr>
</table>
読み替え後:
<table>
<tr><th>入力レベル</th><th>テストポート 1, 2, 3, 4</th></tr>
<tr><td>≧–55 dBm</td><td>±0.2 dB</td></tr>
<tr><td>≧–65 dBm</td><td>±0.4 dB</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

MU887000A 取扱説明書読み替え部分 (8/9)

<table>
<tr><th>項</th><th>ページ</th><th>読み替え内容</th></tr>
<tr><td rowspan="3">付録 C.2</td><td rowspan="3">C-3</td><td>VSWR</td></tr>
<tr><td>読み替え前:　VSWR の性能試験記録表は, Port1 と Port2, Port3 と Port4 で共通です。</td></tr>
<tr><td>読み替え後:　VSWR の性能試験記録表は, Port1, Port2, Port3, Port4 共通です。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">付録 C.2</td><td rowspan="3">C-3</td><td>表 C.2-1　測定条件と記録表の番号</td></tr>
<tr><td>読み替え前:
<table>
<tr><th>測定条件</th><th>表番号</th></tr>
<tr><td>Port1</td><td>表 C.2-2</td></tr>
<tr><td>Port2</td><td>表 C.2-2</td></tr>
<tr><td>Port3 (出力ポート設定)</td><td>表 C.2-3</td></tr>
<tr><td>Port3 (入力ポート設定)</td><td>表 C.2-3</td></tr>
<tr><td>Port4 (出力ポート設定)</td><td>表 C.2-3</td></tr>
<tr><td>Port4 (入力ポート設定)</td><td>表 C.2-3</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>読み替え後:
<table>
<tr><th>測定条件</th><th>表番号</th></tr>
<tr><td>Port1</td><td>表 C.2-2</td></tr>
<tr><td>Port2</td><td>表 C.2-2</td></tr>
<tr><td>Port3</td><td>表 C.2-2</td></tr>
<tr><td>Port4</td><td>表 C.2-2</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td rowspan="3">付録 C.2</td><td rowspan="3">C-3</td><td>表 C.2-2</td></tr>
<tr><td>読み替え前:　VSWR (Port1, Port2)</td></tr>
<tr><td>読み替え後:　VSWR (Port1, Port2, Port3, Port4)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">付録 C.2</td><td rowspan="3">C-3</td><td>表 C.2-2　測定ポート:</td></tr>
<tr><td>読み替え前:　Port　1　2</td></tr>
<tr><td>読み替え後:　Port　1　2　3　4</td></tr>
<tr><td rowspan="3">付録 C.2</td><td rowspan="3">C-3</td><td>表 C.2-3</td></tr>
<tr><td>読み替え前:　VSWR (Port3, Port4)</td></tr>
<tr><td>読み替え後:　使用しません。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">付録 C.3</td><td rowspan="3">C-4</td><td>SG レベル確度</td></tr>
<tr><td>読み替え前:　SG レベル確度の性能試験記録表は, Port1 と Port2, Port3 と Port4 で共通です。</td></tr>
<tr><td>読み替え後:　SG レベル確度の性能試験記録表は, Port1, Port2, Port3, Port4 共通です。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">付録 C.3</td><td rowspan="3">C-4</td><td>表 C.3-1</td></tr>
<tr><td>読み替え前:　Port3, Port4 の記録表の番号
表 C.3-5, 表 C.3-6, 表 C.3-7</td></tr>
<tr><td>読み替え後:　Port3, Port4 の記録表の番号
表 C.3-5 → 表 C.3-2, 表 C.3-6 → 表 C.3-3,
表 C.3-7 → 表 C.3-4</td></tr>
</table>

MU887000A 取扱説明書読み替え部分 (9/9)

項	ページ	読み替え内容
付録 C.3	C-5	表 C.3-2 SG レベル確度 測定ポート: 読み替え前: Port 1 2 読み替え後: Port 1 2 3 4
付録 C.3	C-7	表 C.3-3 SG レベル確度 測定ポート: 読み替え前: Port 1 2 読み替え後: Port 1 2 3 4
付録 C.3	C-9	表 C.3-4 SG レベル確度 測定ポート: 読み替え前: Port 1 2 読み替え後: Port 1 2 3 4
付録 C.3	C-11 ～ C-16	表 C.3-5, 6, 7 SG レベル確度 測定ポート: 読み替え前: Port 3 4 読み替え後: 使用しません。
付録 C.4	C-17	SG スプリアス 読み替え前: Output Level に記入する値は, Port1 では 0, Port3 では–10 です。 読み替え後: Output Level に記入する値は, Port1, Port3 とも 0 です。
付録 C.5	C-19	SA レベル確度 読み替え前: SA レベル確度の性能試験記録表は, Port1 と Port2 で共通です。 読み替え後: SA レベル確度の性能試験記録表は, Port1, Port2, Port3, Port4 共通です。
付録 C.5	C-19	表 C.5-1 読み替え前: Port1, Port2 読み替え後: Port1, Port2, Port3, Port4 共通
付録 C.5	C-20	表 C.5-2 SA レベル確度 測定ポート: 読み替え前: Port 1 2 読み替え後: Port 1 2 3 4
付録 C.6	C-21	SA リニアリティ 読み替え前: SA リニアリティの性能試験記録表は, Port1 と Port2 で共通です。 読み替え後: SA リニアリティの性能試験記録表は, Port1, Port2, Port3, Port4 共通です。
付録 C.6	C-21	表 C.6-1 読み替え前: Port1, Port2 読み替え後: Port1, Port2, Port3, Port4 共通
付録 C.6	C-22	表 C.6-2, 3 SA リニアリティ 測定ポート: 読み替え前: Port 1 2 読み替え後: Port 1 2 3 4