取扱説明書

CombiView

MX880051A
セルラアプリケーション
アプレット 取扱説明書

アンリツ株式会社
神奈川県厚木市恩名5-1-1

P/N: M-W3613AW
Revision: 17.0
Created: August 2022

安全情報の表示について

当社では人身事故や財産の損害を避けるために，危険の程度に応じて下記のようなシグナルワードを用いて安全に関する情報を提供しています。記述内容を十分に理解した上で機器を操作してください。
下記の表示およびシンボルは，そのすべてが本器に使用されているとは限りません。また，外観図などが本書に含まれるとき，製品に貼り付けたラベルなどがその図に記入されていない場合があります。

本書中の表示について

⚠ 危険 回避しなければ，死亡または重傷に至る切迫した危険があることを示します。

⚠ 警告 回避しなければ，死亡または重傷に至るおそれがある潜在的な危険があることを示します。

⚠ 注意 回避しなければ，軽度または中程度の人体の傷害に至るおそれがある潜在的危険，または，物的損害の発生のみが予測されるような危険があることを示します。

機器に表示または本書に使用されるシンボルについて

機器の内部や操作箇所の近くに，または本書に，安全上および操作上の注意を喚起するための表示があります。
これらの表示に使用しているシンボルの意味についても十分に理解して，注意に従ってください。


禁止行為を示します。丸の中や近くに禁止内容が描かれています。


守るべき義務的行為を示します。丸の中や近くに守るべき内容が描かれています。


警告や注意を喚起することを示します。三角の中や近くにその内容が描かれています。


注意すべきことを示します。四角の中にその内容が書かれています。


このマークを付けた部品がリサイクル可能であることを示しています。

MX880051A
セルラアプリケーションアプレット
取扱説明書

2012年（平成24年）８月20日（初　版）
2022年（令和４年）８月18日（第17版）

• 予告なしに本書の製品操作・取り扱いに関する内容を変更することがあります。
• 許可なしに本書の一部または全部を転載・複製することを禁じます。
Copyright © 2012-2022, ANRITSU CORPORATION
Printed in Japan

品質証明

アンリツ株式会社は，本製品が出荷時の検査により公表機能を満足することを証明します。

保証

- アンリツ株式会社は，本ソフトウェアが付属のマニュアルに従った使用方法にもかかわらず，実質的に動作しなかった場合に，無償で補修または交換します。
- その保証期間は，購入から 6 か月間とします。
- 補修または交換後の本ソフトウェアの保証期間は，購入時から 6 か月以内の残余の期間，または補修もしくは交換後から 30 日のいずれか長い方の期間とします。
- 本ソフトウェアの不具合の原因が，天災地変などの不可抗力による場合，お客様の誤使用の場合，またはお客様の不十分な管理による場合は，保証の対象外とさせていただきます。

また，この保証は，原契約者のみ有効で，お客様から再販売されたものについては保証しかねます。

なお，本製品の使用，あるいは使用不能によって生じた損害およびお客様の取引上の損失については，責任を負いかねます。ただし，その損害または損失が，当社の故意または重大な過失により生じた場合はこの限りではありません。

当社へのお問い合わせ

本製品の故障については，紙版説明書では巻末，電子版説明書では別ファイルに記載の「本製品についてのお問い合わせ窓口」へすみやかにご連絡ください。

国外持出しに関する注意

- 本製品は、特定の外国の安全規格などに準拠していない場合がありますので、当社の承諾なく日本国外へ持ち出して使用された場合、当社は一切の責任を負いかねます。
- 本製品および添付マニュアル類は，輸出および国外持ち出しの際には，「外国為替及び外国貿易法」により，日本国政府の輸出許可や役務取引許可を必要とする場合があります。また，米国の「輸出管理規則」により，日本からの再輸出には米国政府の再輸出許可を必要とする場合があります。詳細は当社ホームページを参照してください。
  https://www.anritsu.com/support/export-procedures
  本製品や添付マニュアル類を輸出または国外持ち出しする場合は，事前に必ず当社の営業担当までご連絡ください。
  輸出規制を受ける製品やマニュアル類を廃棄処分する場合は，軍事用途等に不正使用されないよう，破砕または裁断処理していただきますようお願い致します。

商標・登録商標

CDMA2000®は米国電気通信工業会（TIA USA）の米国及びその他の国における登録商標です。

ソフトウェア使用許諾

お客様は，ご購入いただいたソフトウェア（プログラム，データベース，電子機器の動作・設定などを定めるシナリオ等を含み，以下「本ソフトウェア」と総称します）を使用（実行，インストール，複製，記録等を含み，以下「使用」と総称します）する前に，本「ソフトウェア使用許諾」（以下「本使用許諾」といいます）をお読みください。お客様から本使用許諾の規定にご同意いただいた場合のみ，お客様は，本使用許諾に定められた範囲において本ソフトウェアをアンリツが推奨または指定する装置（以下，「本装置」といいます）に使用することができます。お客様が本ソフトウェアを使用したとき，当該ご同意をいただいたものとします。

第 1 条 （許諾，禁止内容）

1. お客様は，本ソフトウェアを有償・無償にかかわらず第三者へ販売，開示，移転，譲渡，賃貸，リース，頒布し，または再使用させる目的で複製，開示，使用許諾することはできません。
2. お客様は，本ソフトウェアをバックアップの目的で，1 部のみ複製を作成できます。
3. 本ソフトウェアのリバースエンジニアリング，逆アセンブルもしくは逆コンパイル，または改変もしくは派生物（二次的著作物）の作成は禁止させていただきます。
4. お客様は，本ソフトウェアを本装置 1 台で使用できます。

第 2 条 （免責）

アンリツは，お客様による本ソフトウェアの使用または使用不能から生ずる損害，第三者からお客様に請求された損害を含め，一切の損害について責任を負わないものとします。ただし，当該損害がアンリツの故意または重大な過失により生じた場合はこの限りではありません。

第 3 条 （修補）

1. お客様が，取扱説明書に書かれた内容に基づき本ソフトウェアを使用していたにもかかわらず，本ソフトウェアが取扱説明書もしくは仕様書に書かれた内容どおりに動作しない場合（以下「不具合」といいます）には，アンリツは，アンリツの判断に基づいて，本ソフトウェアを無償で修補，交換し，または不具合回避方法のご案内をするものとします。ただし，以下の事項による本ソフトウェアの不具合および破損，消失したお客様のいかなるデータの復旧を除きます。
   a) 取扱説明書・仕様書に記載されていない使用目的での使用
   b) アンリツが指定した以外のソフトウェアとの相互干渉
   c) アンリツの承諾なく，本ソフトウェアまたは本装置の修理，改造がされた場合
   d) 他の装置による影響，ウイルスによる影響，災害，その他の外部要因などアンリツの責めとみなすことができない要因があった場合
2. 前項に規定する不具合において，アンリツが，お客様ご指定の場所で作業する場合の移動費，宿泊費および日当に係る現地作業費については有償とさせていただきます。
3. 本条第 1 項に規定する不具合に係る保証責任期間は本ソフトウェア購入後 6 か月または修補後 30 日いずれか遅い方の期間とさせていただきます。

第 4 条 （法令の遵守）

お客様は，本ソフトウェアを，直接，間接を問わず，核，化学・生物兵器およびミサイルなど大量破壊兵器および通常兵器，ならびにこれらの製造設備等・関連資機材等の拡散防止の観点から，日本国の「外国為替及び外国貿易法」およびアメリカ合衆国「輸出管理法」その他国内外の関係する法律，規則，規格等に違反して，いかなる仕向け地，自然人もしくは法人に対しても輸出しないものとし，また輸出させないものとします。

第 5 条 （規定の変更）

アンリツは，本使用許諾の規定の変更が，お客様の一般の利益に適う場合，または本使用許諾の目的および変更に係る諸事情に照らして合理的な場合に，お客様の承諾を得ることなく変更を実施することができます。変更にあたりアンリツは，原則として 45 日前までに，その旨（変更後の内容および実施日）を自己のホームページに掲載し，またはお客様に書面もしくは電子メールで通知します。

第 6 条 （解除）

1. アンリツは，お客様が本使用許諾のいずれかの条項に違反したとき，アンリツの著作権およびその他の権利を侵害したとき，暴力団等反社会的な団体に属しもしくは当該団体に属する者と社会的に非難されるべき関係があることが判明したとき，または法令に違反したとき等，本使用許諾を継続できないと認められる相当の事由があるときは，直ちに本使用許諾を解除することができます。
2. お客様またはアンリツは，30 日前までに書面で相

手方へ通知することにより，本使用許諾を終了させることができます。

第 7 条 （損害賠償）

お客様が本使用許諾の規定に違反した事に起因してアンリツが損害を被った場合，アンリツはお客様に対して当該損害の賠償を請求することができます。

第 8 条 （解除後の義務）

お客様は，第 6 条により，本使用許諾が解除されまたは終了したときは直ちに本ソフトウェアの使用を中止し，アンリツの求めに応じ，本ソフトウェアおよびそれらに関する複製物を含めアンリツに返却または廃棄するものとします。

第 9 条 （協議）

本使用許諾の条項における個々の解釈について生じた疑義，または本使用許諾に定めのない事項について，お客様およびアンリツは誠意をもって協議のうえ解決するものとします。

第 10 条 (準拠法)

本使用許諾は，日本法に準拠し，日本法に従って解釈されるものとします。本使用許諾に関する紛争の第一審の専属的合意管轄裁判所は，東京地方裁判所とします。

(改定履歴)

2020 年 2 月 29 日

ウイルス感染を防ぐための注意

インストール時

本ソフトウェア，または当社が推奨，許諾するソフトウェアをインストールする前に，PC（パーソナルコンピュータ）および PC に接続するメディア（USB メモリ，CF メモリカードなど）のウイルスチェックを実施してください。

本ソフトウェア使用時および計測器と接続時

- ファイルやデータのコピー
  次のファイルやデータ以外を PC にコピーしないでください。
  - 当社より提供するファイルやデータ
  - 本ソフトウェアが生成するファイル
  - 本書で指定するファイル

  前記のファイルやデータのコピーが必要な場合は，メディア（USB メモリ，CF メモリカードなど）も含めて事前にウイルスチェックを実施してください。
- ネットワークへの接続
  PC を接続するネットワークは，ウイルス感染への対策を施したネットワークを使用してください。
- マルウェア（ウイルスなど悪意のあるソフトウェア）からの保護
  PC をネットワークへ接続する場合は，以下のことを推奨します。
  - ファイアウォールを有効にする
  - Windows の重要な更新プログラムをインストールする
  - アンチウイルスソフトウェアを利用する

ソフトウェアを安定してお使いいただくための注意

本ソフトウェアの動作中に，PC 上にて以下の操作や機能を実行すると，ソフトウェアが正常に動作しないことがあります。

- 当社が推奨または許諾するソフトウェア以外のソフトウェアを同時に実行
- ふたを閉じる（ノート PC の場合）
- スクリーンセーバ
- バッテリ節約機能（ノート PC の場合）


各機能の解除方法は，使用している PC の取扱説明書を参照してください。

はじめに

この説明書は，MX880051A セルラアプリケーション アプレットの操作方法について記述したものです。
MT8870A ユニバーサルワイヤレステストセットに関連する製品には，以下があります。

- MT8870A ユニバーサルワイヤレステストセット（本体）
- MT8870Aに装着されるモジュール
- MT8870Aにインストールされるアプリケーションソフトウェア
- パーソナルコンピュータにインストールしてMT8870Aをリモート制御する制御ソフトウェア

これらの製品群をユニバーサルワイヤレステストセットシリーズと呼びます。ユニバーサルワイヤレステストセットシリーズの取扱説明書は，以下のように，本体，モジュール，アプリケーションソフトウェア，および制御ソフトウェアに分かれて構成されています。▭ は，本書を示します。

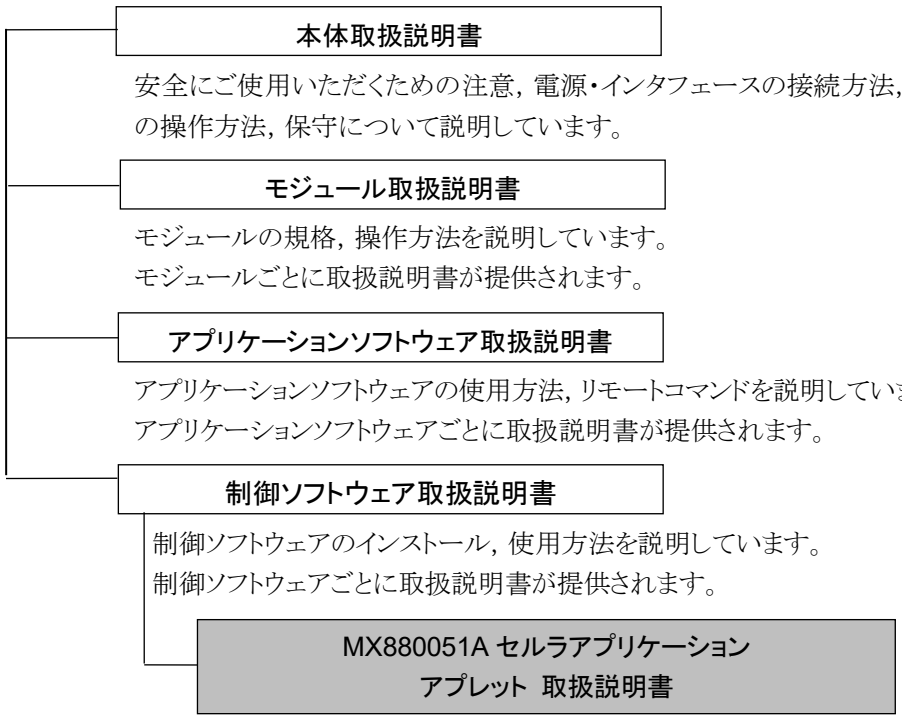

このマニュアルの表記について

本書では，特に支障のない限り，MT8870AとMU887000Aでの使用を前提に説明をします。
MT8872A，MU887001A，MU887002Aを使用される場合は，読み替えてご使用ください。
MU887000A/01Aは，MU887000AまたはMU887001Aを示します。

また，オプション形名の当社管理番号は，理由のない限り「0」として記述します。

オプション形名：　下記のように3桁の数字で表示されます。

MU88700XA- x x x

- 機能を表す2桁の番号
- 当社管理番号

目次

はじめに I

第 1 章　概要 1-1

1.1　CombiView の紹介 1-1
1.2　製品構成 1-7

第 2 章　ご使用になる前に 2-1

2.1　動作環境 2-1
2.2　MT8870A との接続 2-4
2.3　インストールとアンインストール 2-5
2.4　CombiView の起動と終了 2-6
2.5　画面の名称 2-9

第 3 章　操作方法 3-1

3.1　画面の操作 3-1
3.2　スペクトラムモニタ 3-12
3.3　W-CDMA 3-18
3.4　GSM 3-33
3.5　LTE 3-53
3.6　CDMA2000 3-95
3.7　EV-DO 3-106
3.8　TD-SCDMA 3-116
3.9　NB-IoT 3-129
3.10　Category M 3-148
3.11　NR 3-170
3.12　LTE-V2X 3-199

第1章 — 概要

1.1 CombiViewの紹介

CombiViewは，MT8870A ユニバーサルワイヤレステストセット（以下，MT8870Aと呼びます）をリモート制御するソフトウェアです。

CombiViewは，GUI (Graphical User Interface）でMT8870Aの動作条件パラメータを設定し，測定結果を表示します。

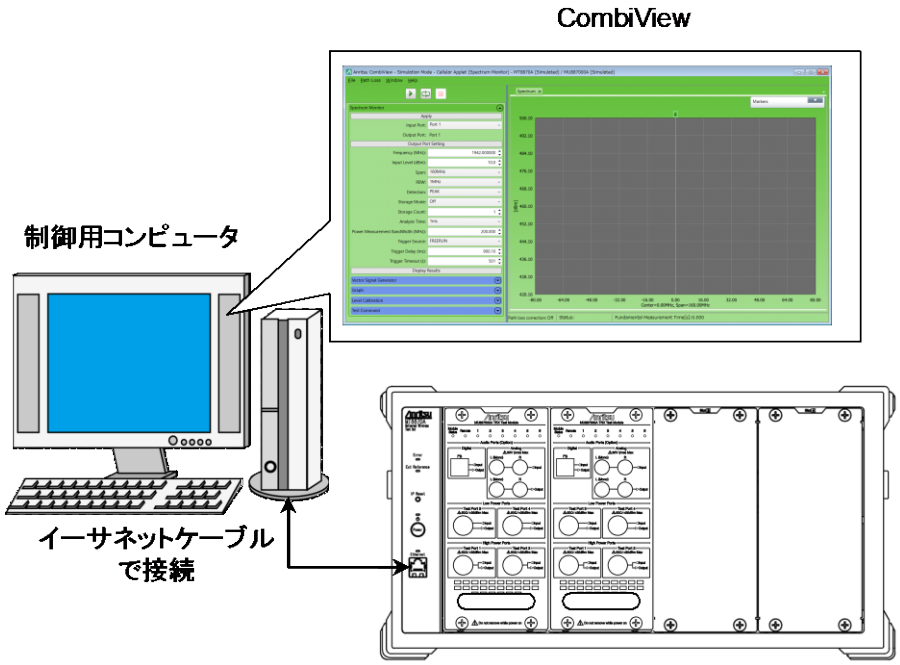


図 1.1-1 MT8870A と制御用コンピュータの接続例 (イーサネット)

CombiViewの特長は次のとおりです。

- リモート制御プログラムを作成することなく, MT8870Aを制御可能
- 接続しているMT8870Aとライセンス登録されているアプリケーションソフトウェアを自動検出
- Windows 7, およびWindows 10で動作
- 制御インタフェースとしてイーサネット (IPv4), およびGPIBに対応
  注: MU887002AはGPIBに対応していません。
- アプレットの追加により, 複数の測定規格に対応可能

アプレットとは, ソフトウェアの部品です。CombiViewには, 次のアプレットが用意されています。

表 1.1-1 CombiView のアプレット

形名・記号	品名
MX880051A	セルラアプリケーションアプレット
MX880052A	SRW アプリケーションアプレット
MX880053A	FM/Audio アプリケーションアプレット
MX880054A	信号発生器アプリケーションアプレット
MX880055A	スモールセルアプリケーションアプレット
MX880056A	IEEE802.15.4 アプリケーションアプレット
MX880057A	Z-Wave アプリケーションアプレット

注: MU887002A は, MX880053A に対応していません。

MX880051A セルラアプリケーション アプレット (以下, MX880051Aと呼びます) は, CombiViewに携帯電話の規格に関する測定機能を追加します。

CombiViewアプレットと，各アプレットがサポートするアプリケーションを以下の図に示します。点線で囲まれた領域は，この説明書で扱っている情報を表します。

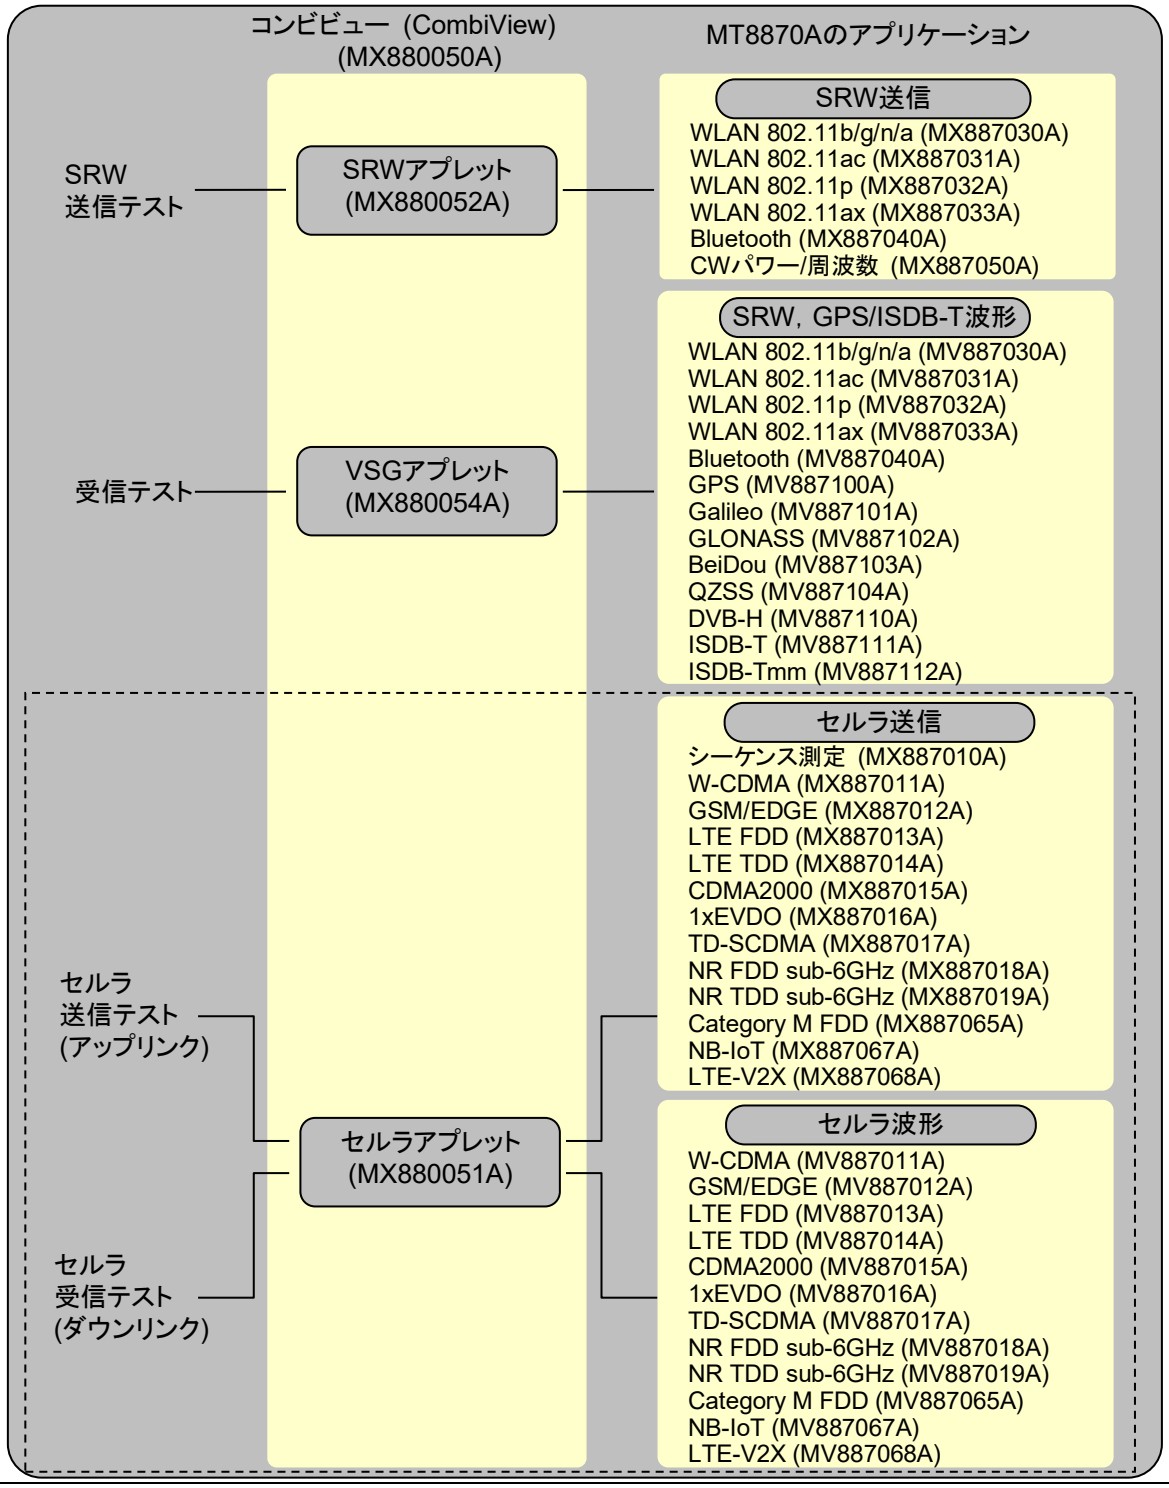


図 1.1-2 コンビビュー (CombiView) アプレットと，関連する MT8870A アプリケーション (1/2)

注: MU887002A は，MV887112A に対応していません。

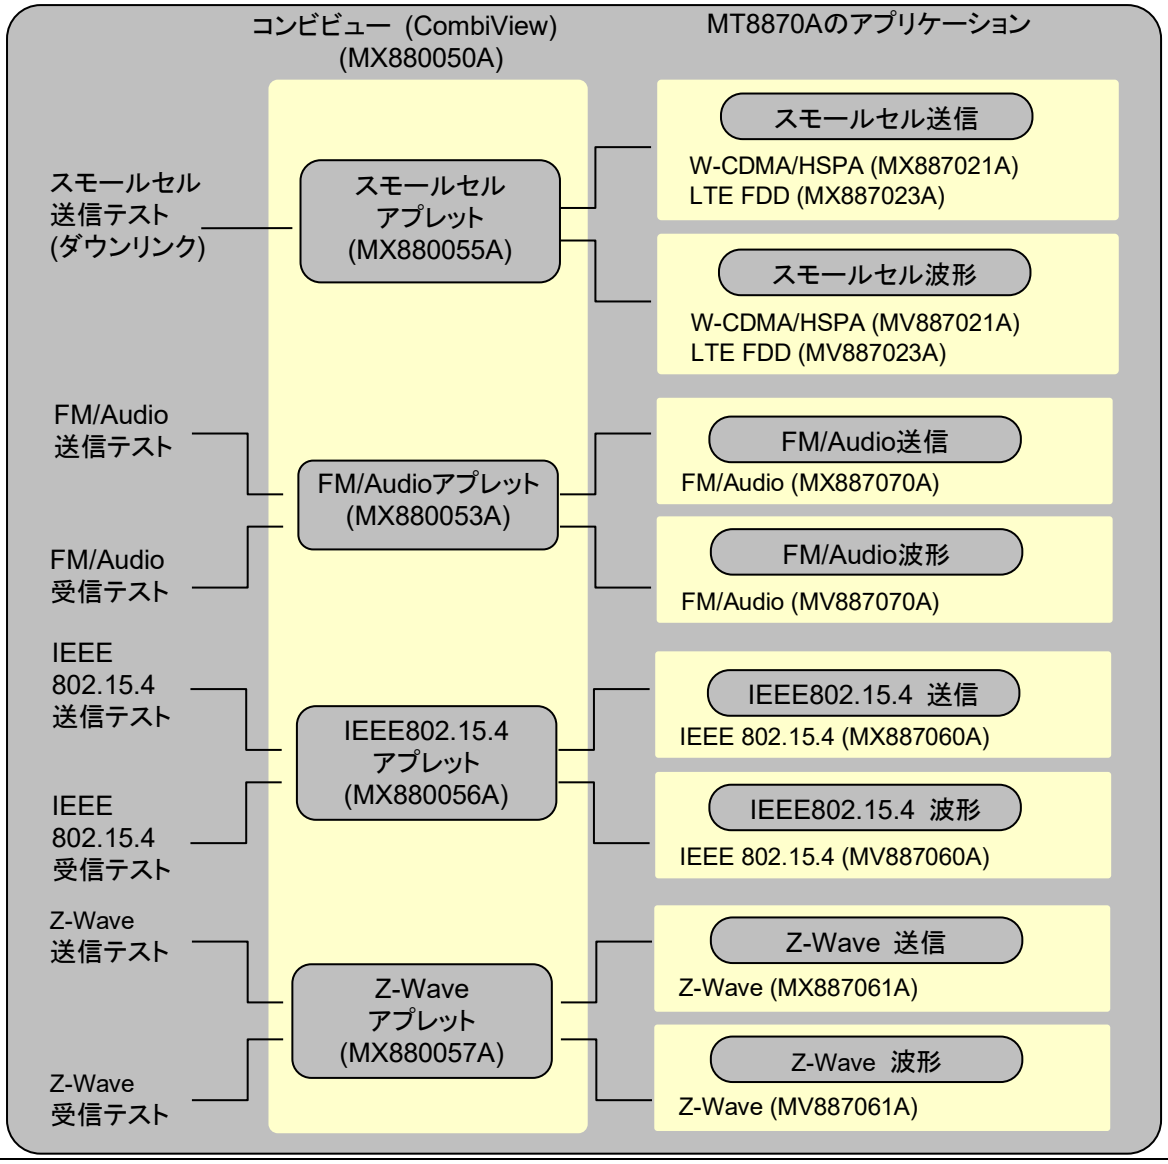


図 1.1-3 コンビビュー (CombiView) アプレットと, 関連する MT8870A アプリケーション (2/2)

注: MU887002A は, MX880053A, MX887070A, MV887070A に対応していません。

MX880051AでMT8870Aを制御するには，MT8870Aに次の表のアプリケーションソフトウェアが1つ以上ライセンス登録されている必要があります。

その他，測定項目に合わせて下記が必要です。

LTE FDD Uplink Carrier Aggregation測定：
・ MX887013A-001 LTE-Advanced FDD Uplink CA送信測定ソフトウェアオプション
LTE TDD Uplink Carrier Aggregation測定：
・ MX887014A-001 LTE-Advanced TDD Uplink CA送信測定ソフトウェアオプション

NR FDD Contiguous ENDC測定：
・ MX887018A-001 NR FDD Contiguous ENDC送信測定ソフトウェアオプション
NR TDD Contiguous ENDC測定：
・ MX887019A-001 NR TDD Contiguous ENDC送信測定ソフトウェアオプション

LTE-V2X PSCCH測定
・ MX887068A-001 LTE-V2X PSCCH送信測定ソフトウェアオプション

表 1.1-2 MT8870A に必要なアプリケーションソフトウェアライセンス

形名・記号	品名
MX887010A	セルラ規格用シーケンス測定
MX887011A	W-CDMA/HSPA Uplink 送信測定
MX887012A	GSM/EGDE Uplink 送信測定
MX887013A	LTE FDD Uplink 送信測定
MX887014A	LTE TDD Uplink 送信測定
MX887015A	CDMA2000 Reverse Link 送信測定
MX887016A	1xEV-DO Reverse Link 送信測定
MX887017A	TD-SCDMA Uplink 送信測定
MX887018A	NR FDD sub-6GHz Uplink 送信測定
MX887019A	NR TDD sub-6GHz Uplink 送信測定
MX887065A	Category M FDD Uplink 送信測定
MX887067A	NB-IoT Uplink 送信測定
MX887068A	LTE-V2X 送信測定

MX880051Aの画面の例を次の図に示します。左側のウィンドウに設定項目のパネルがあり，ボタンをクリックするとパラメータを設定する画面が表示されます。メインウィンドウには，測定結果が表示されます。

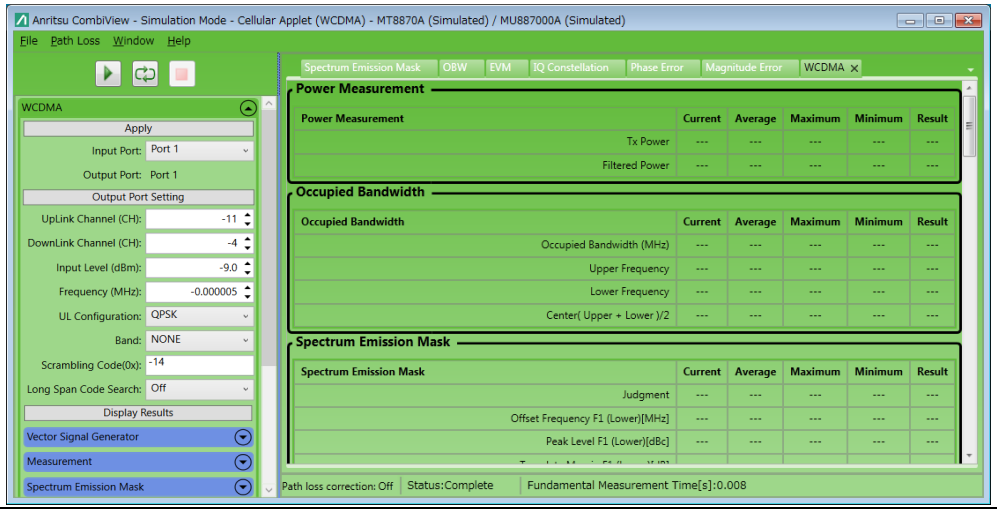


図 1.1-4 MX880051A の画面

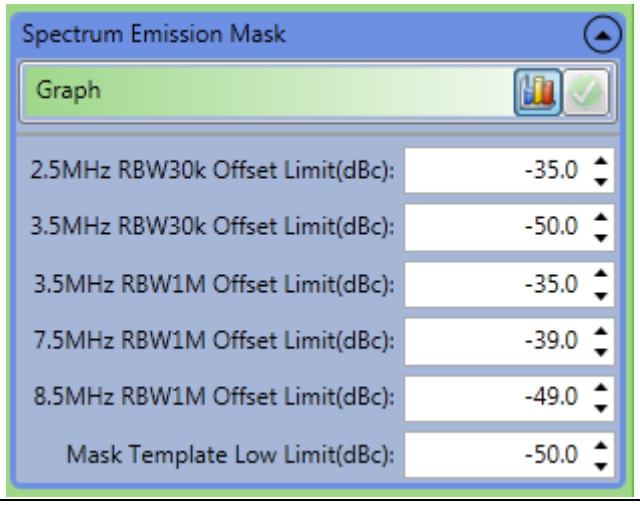


図 1.1-5 パラメータ設定画面の例

1.2 製品構成

MX880051Aの製品構成は次のとおりです。

複数の電子ファイルが1つまたは複数のメディア（DVDなど）にまとめて収納されることがあります。

表 1.2-1 構成

形名・記号	品名	備考
MX880051A	セルラアプリケーション アプレット	—
W3613AW	MX880051A セルラアプリケーション アプレット 取扱説明書	和文

第2章 — ご使用になる前に

ここでは，MX880051A をご使用になる前の準備について説明します。

2.1 動作環境

CombiView の動作環境は次のとおりです。

表 2.1-1 動作環境

項目	仕様
OS	Windows 7 Service Pack 1 日本語/英語 Windows 10 日本語/英語
ディスプレイ	1024×768 以上
メモリ	1 GB 以上
ハードディスク空き容量	200 MB 以上*1
VISA	NI-VISA*2
.NET Framework	.NET Framework 4.0 (フルセット版), または .NET Framework 4.5

＊1: CombiViewの容量であり，VISAや.NET Frameworkのインストールには別途空き容量が必要です。

＊2: .NET Framework，NI-VISAのバージョンの対応は表2.1-3を参照してください。

表 2.1-2 空欄

表 2.1-3 .NET Framework と NI-VISA の対応表

NET Framework	NI-VISA 5.0.3～5.2	NI-VISA 5.3 以降
.NET Framework 4.0	○	○
.NET Framework 4.5	×	○

○: 対応， ×: 非対応

表 2.1-4 NI-VISA のバージョン

CombiView パッケージバージョン	NI-VISA のバージョン
Ver 01.06.01 以前	Version 5.03～Version 5.4
Ver 01.07.00 以降	Version 5.03～Version 5.4.1, および Version 14.0 以降

パッケージバージョンに対応する CombiView とアプレットのバージョンは表 2.1-5 を参照してください。
これ以外の組み合わせで使用すると正しく動作しない場合があります。

表 2.1-5 パッケージバージョン対応表

パッケージ	CombiView	セルラアプレット
Ver 01.00.03	1.0.4584.26870	1.0.2.0
Ver 01.02.08	1.2.4702.26073	1.2.8.0
Ver 01.03.04	1.2.4821.28484	1.3.1.0
Ver 01.04.15	1.4.1.0	1.3.1.0
Ver 01.04.16	1.4.3.0	1.3.1.0
Ver 01.06.01	1.4.3.0	1.3.1.0
Ver 01.07.00	1.6.2.0	1.4.0.0
Ver 01.07.09	1.6.10.0	1.4.2.0
Ver 01.09.02	1.6.10.0	1.5.0.0
Ver 01.10.01	1.6.12.0	1.6.1.0
Ver 01.11.02	1.6.12.0	1.7.4.0
Ver 01.12.02	1.6.12.0	1.8.5.0
Ver 01.12.07	1.6.12.0	1.8.7.0
Ver 01.12.09	1.6.12.0	1.8.9.0
Ver 01.13.01	1.6.12.0	1.9.2.0
Ver 02.00.03	2.0.3.0	2.0.3.0
Ver 02.00.04	2.0.3.0	2.0.4.0
Ver 02.00.05	2.0.5.0	2.0.4.1
Ver 02.00.07	2.0.6.3	2.0.7.0
Ver 02.00.11	2.0.6.3	2.0.11.0

使用するモジュールに対応するパッケージバージョンは表 2.1-6 を参照してください。

表 2.1-6 対応するバージョン

モジュール形名	パッケージ
MU887000A	すべてのバージョン
MU887001A	Ver 01.04.16 以降
MU887002A	Ver 02.00.03 以降
MU887002A-007	Ver 02.00.05 以降

パッケージバージョン 01.06.01 以前を使用する場合は，NI-VISA のインストール時に，[.NET Framework 4.0 Languages Support] を選択してください。

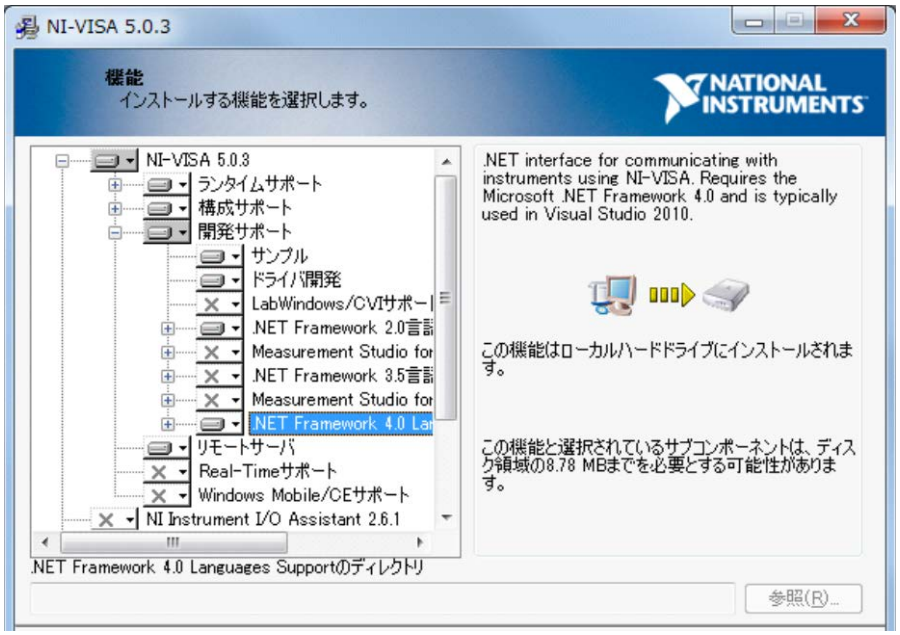


図 2.1-1　.NET Framework4.0 言語サポートの選択

2.2 MT8870Aとの接続

CombiView をインストールしたコンピュータとMT8870A を接続します。『MT8870A ユニバーサルワイヤレステストセット 取扱説明書』の「2.5 ケーブルの接続」も参照してください。CombiView は接続可能な測定器を自動的に検出するため, CombiView に対して測定器の GPIB アドレス, または IP アドレスを設定する必要はありません。

注: MU887002AはGPIBに対応していません。

2.2.1 イーサネットケーブルを接続する

イーサネットケーブルは, カテゴリ 5 以上のストレートケーブルを使用してください。

1. コンピュータにイーサネットケーブルを接続します。
2. MT8870A正面パネルのEthernetコネクタ, または背面パネルのEthernetコネクタのどちらかに, イーサネットケーブルを接続します。

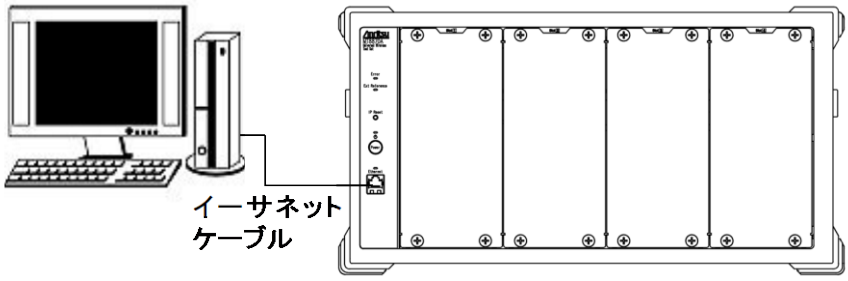


図 2.2.1-1 正面パネルのコネクタへの接続

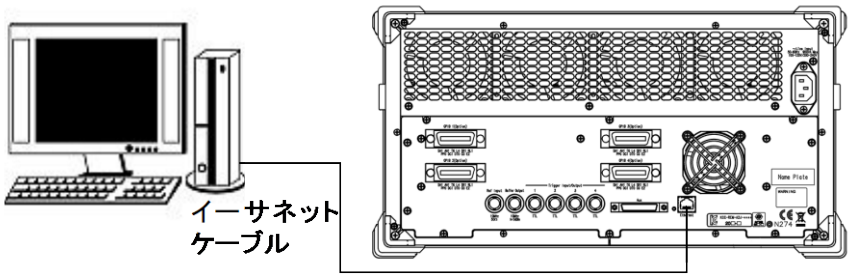


図 2.2.1-2 背面パネルのコネクタへの接続

2.2.2 GPIBケーブルを接続する

GPIBを使用してMT8870Aを制御するには, MT8870AにMT8870A-001が必要です。GPIB 1～4はそれぞれスロット1～4に対応します。コンピュータに市販のGPIBインタフェースを追加します。 CombiViewはNational Instruments社のGPIBインタフェースで動作確認をしています。

1. コンピュータに追加したGPIBインタフェースに, GPIBケーブルを接続します。
2. MT8870A背面パネルのGPIBコネクタに, GPIBケーブルを接続します。

2.3 インストールとアンインストール

2.3.1 インストール

MX880051Aをインストールするには記憶媒体（DVDなど）に含まれるインストールファイルを実行します。

1. 記憶媒体（DVDなど）の/Installer/CombiViewフォルダを表示します。
2. [CombiViewSetup.msi] をダブルクリックします。
3. インストール画面が表示されます。画面の指示に従ってください。
4. [CombiView.MT8870x.Cellular.Installer.msi] をダブルクリックします。
5. インストール画面が表示されます。画面の指示に従ってください。

2.3.2 アンインストール

1. コントロールパネルの [プログラムと機能] > [プログラムのアンインストールまたは変更] から,
   MX880051A CombiView Cellular Appletをダブルクリックします。
2. アンインストールを確認するメッセージが表示されます。[はい] をクリックするとMX880051Aがアンインストールされます。
3. 上記手順と同様に, 以下をアンインストールします。
   Anritsu CombiView

2.4 CombiViewの起動と終了

起動方法

Windows 7 の場合: [スタートメニュー] > [すべてのプログラム] > [Anritsu] > [CombiView] から起動します。

Windows 10 の場合: [スタートメニュー] > アプリ一覧の [A] 欄 > [Anritsu] > [CombiView] から起動します。

CombiView を起動すると, Instrument Connection Options 画面が表示されます。

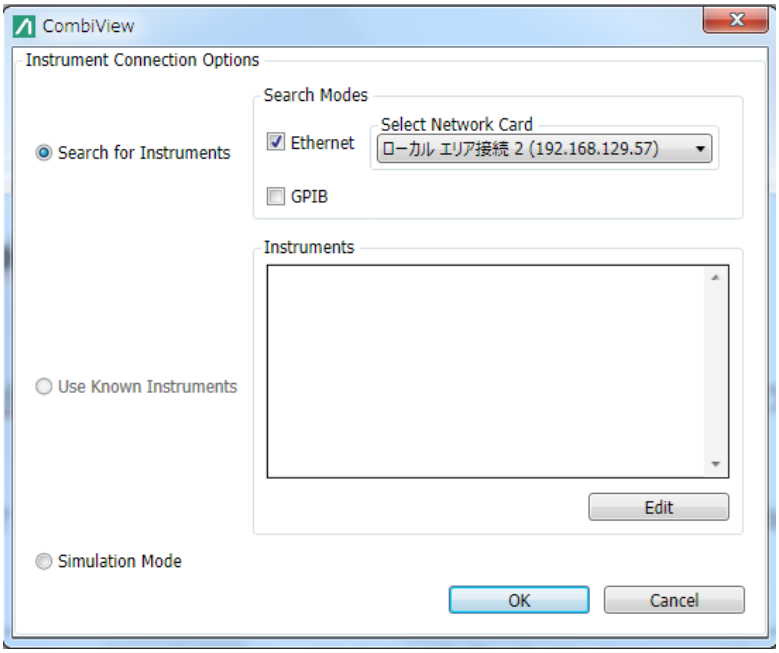


図 2.4-1 Instrument Connection Options 画面

選択された探索方法に応じてネットワーク上の MT8870A を探索します。

表 2.4-1　MT8870A の探索方法

名称	説明
Search for Instruments	選択されたネットワーク上に存在するすべての MT8870A を探索します。
Use Known Instruments	指定された IP アドレスのモジュールが装着された MT8870A を探索します。
Simulation Mode	MT8870A を探索せず，CombiView を Off Line（測定器と通信しない状態）動作にします。

Use Known Instruments の［Edit］ボタンをクリックすることで，既知の MT8870A の IP アドレスを編集できます。

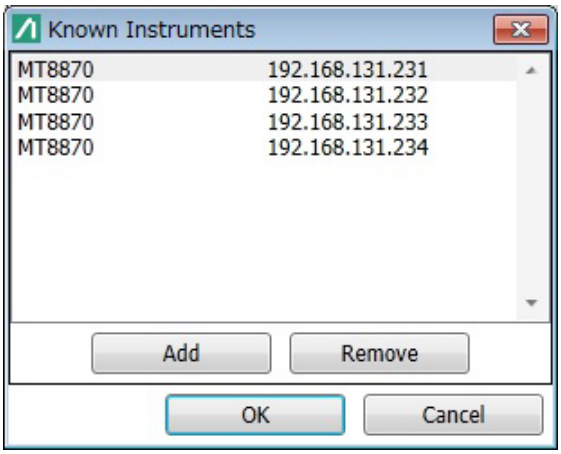


図 2.4-2　Known Instruments 画面

既知の MT8870A を追加する場合は，［Add］ボタンをクリックし IP アドレスを入力してください。削除したい場合は，対象の MT8870A を選択し［Remove］ボタンをクリックしてください。

注意	複数の CombiView を同時に起動することはできません。すでに CombiView が起動している場合は，次のメッセージが表示されます。

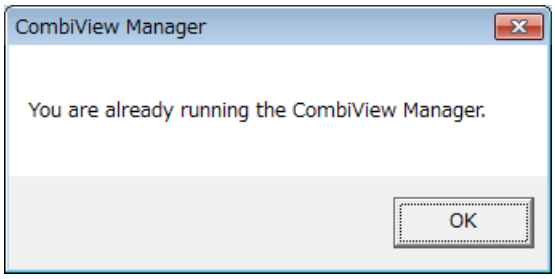


図 2.4-3　二重起動時のメッセージ

終了方法

ウィンドウ右上の閉じるボタンをクリックします。

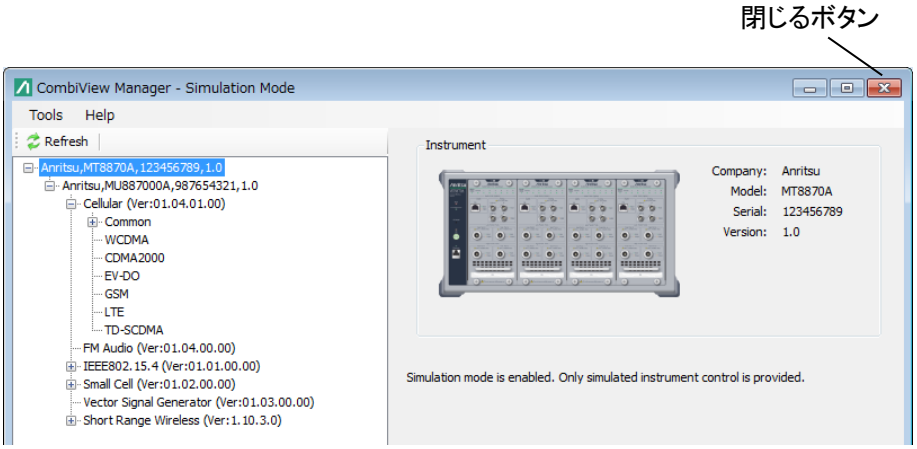


図 2.4-4 閉じるボタン

注意	MX880051A を終了した後，MT8870A のリモート制御コマンドの言語モードは Native になっています。 言語モードを SCPI に変更するには，SYST:LANG SCPI を送信してください。

2.5 画面の名称

画面の名称を以下の図に示します。

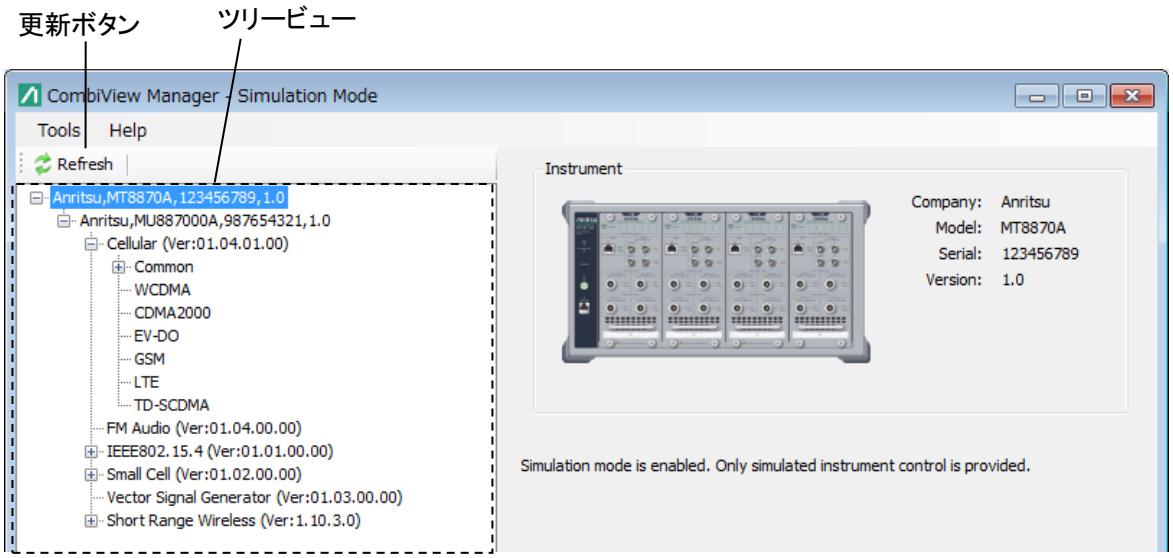


図 2.5-1 CombiView Manager 画面

表 2.5-1 CombiView Manager 画面のメニュー

名称	説明
Tools	
Update Connection Options	Instrument Connection Options 画面を開きネットワーク上の MT8870A を再探索します。
MT8870A Utility Tool	MX887900A ユーティリティツールを起動します。
Help	
About	ハードウェア, アプレットの情報を表示します。

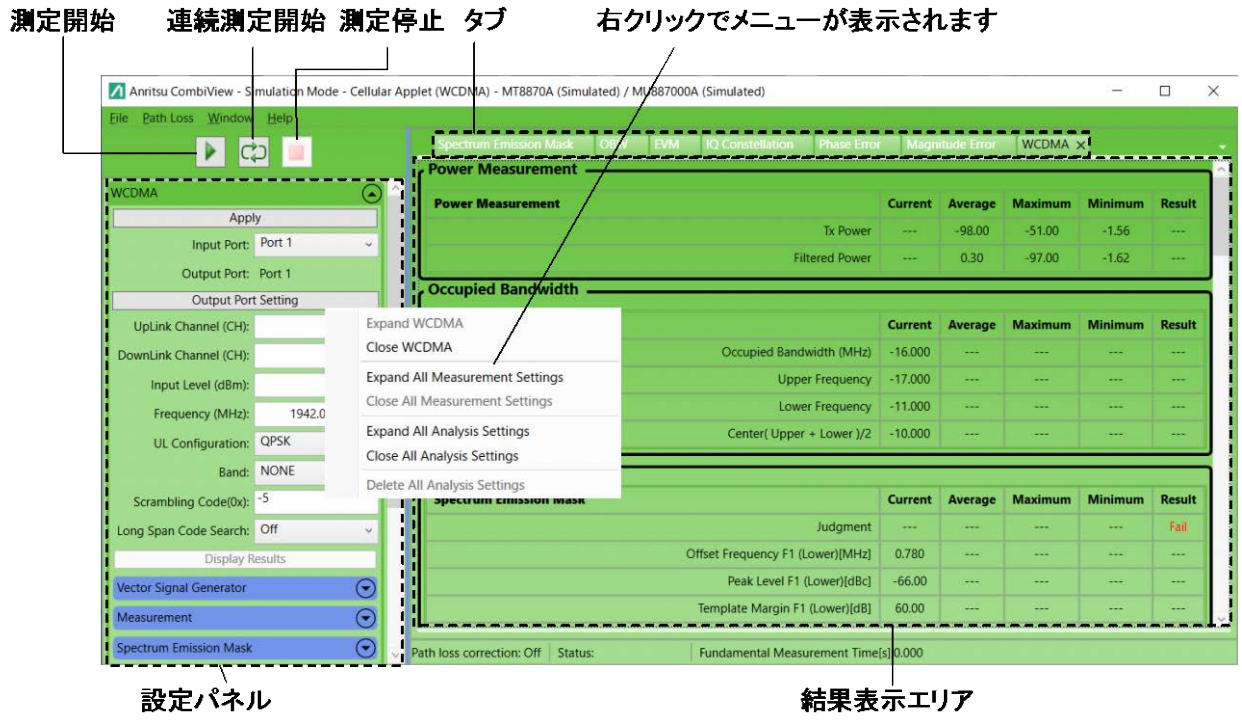


図 2.5-2　CombiView 画面

設定パネルと結果表示エリアの間をドラッグして，設定パネルの幅を変えることができます。

表 2.5-2　CombiView 画面のメニュー

名称	説明
File	
Load Settings	設定パネルの情報をファイルから読み込みます。
Save Settings	設定パネルの情報をファイルに保存します。
Save Settings as…	設定パネルの情報を，名前を指定してファイルに保存します。
Exit	CombiView 画面を閉じます。
Path Loss	
Configure Correction…	各ポートの電力損失の補正値を設定します。
Apply Correction	Configure Correction...で設定したパラメータを適用します。
Window	
Tile Horizontal	結果タブが複数表示されている際に，縦に整列して表示します。
Tile Vertical	結果タブが複数表示されている際に，横に整列して表示します。
Reset Window Layout	結果タブの整列表示を解除します。
Help	
About	MX880051A の情報を表示します。

[Configure Correction] をクリックすると，下記の画面が表示されます。ケーブル等による電力損失値を設定することができます。表に行を追加することで，複数の測定周波数において設定ができます。

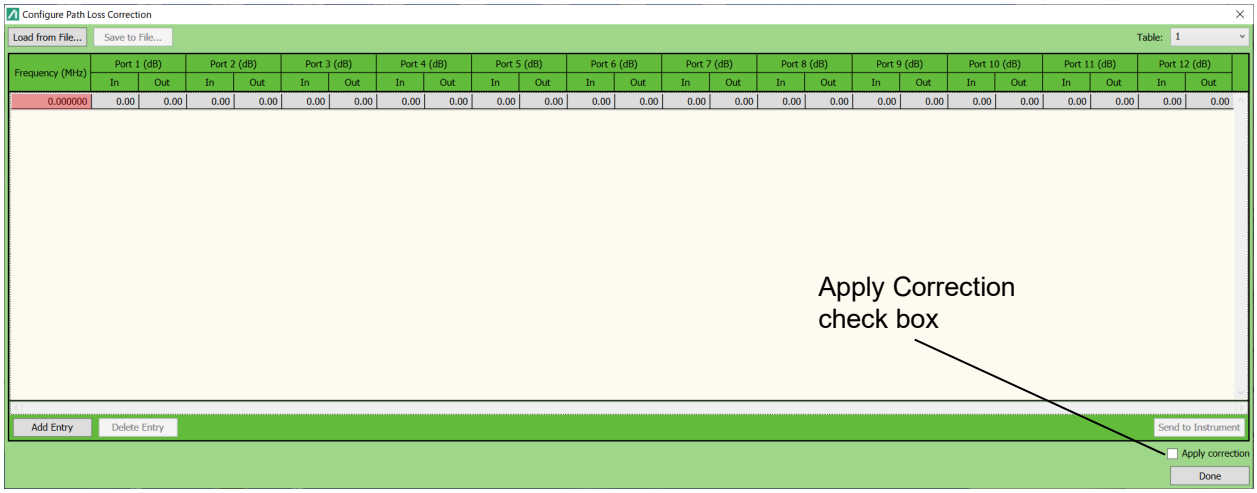


図 2.5-3　Configure Path Loss Correction 画面

表 2.5-3　Configure Path Loss Correction 画面のメニュー

名称	説明
Load from File…	Path Loss のパラメータファイルを読み込んで，設定パラメータに反映させます。
Save to File…	Path Loss の設定パラメータを csv 形式で保存します。
Table	Path Loss を設定する Table を変更します。16 個まで Table を設定できます。
Add Entry	新たに行を追加します。
Delete Entry	選択している行を削除します。
Send to Instrument	MU887000A に Path Loss の設定内容を送信します。
Done	Path Loss Configure Correction を終了します。

Apply Correction のチェックボックスにチェックを入れることで，Path Loss の設定が適用されます。CombiView 画面メニューの［Apply Correction］と同機能です。

MU887000A に設定パラメータを送信せずに，Table を変更したり，Configure Pass Loss Correction を閉じようとすると下記のメッセージが表示されます。

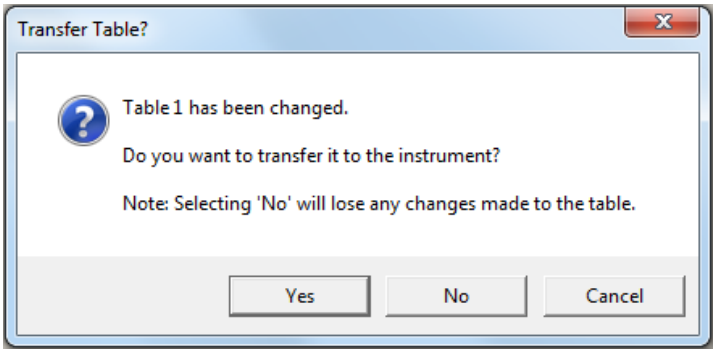


図 2.5-4　Transfer Table?メッセージ

[Yes] を選択すると，MU887000A に設定パラメータが送信されます。[No] を選択すると，MU887000A にパラメータは送信されませんが，Table に設定していたパラメータは消去されてしまうので注意してください。

第3章 — 操作方法

ここでは，MX880051A の画面の操作方法を最初に説明し，パネルの表示を測定機能別に説明します。

3.1 画面の操作

3.1.1 測定項目の選択

CombiViewを起動すると，CombiView Manager画面が表示されます。

CombiView Manager画面には，検出したハードウェア（MT8870A）の情報が表示されます。

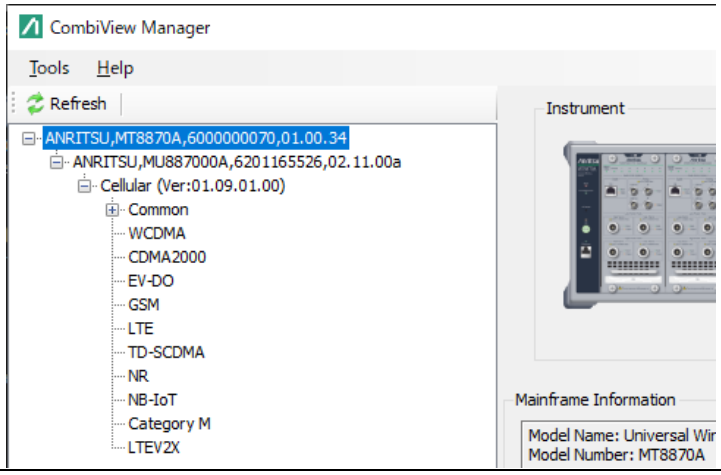


図 3.1.1-1 ツリービューの表示例

1. ⊞ をクリックします。Cellularが表示されれば，MX880051Aで測定条件の設定と結果の表示ができます。

   ツリービューに表示される項目は，アプリケーションが未インストールでも表示されます。ダブルクリック，または右クリックでアプリケーション起動した時に，ライセンスが無い場合は，メッセージ警告がでます。アプリケーションは起動しません。
2. 更新ボタン（）をクリックすると，ハードウェアが検索されてツリービューの表示が最新の状態に更新されます。
3. ツリービューの測定項目をダブルクリックします。
4. MT8870Aと通信ができるまで数秒から十数秒かかります。通信が成功するとCombiView画面が表示されます。

   設定パネルのパラメータには，MT8870Aに設定されている値が表示されます。

3.1.2　画面操作

設定パネル

設定パネルには，測定条件を設定するテキストボックスやボタンが配置されています。

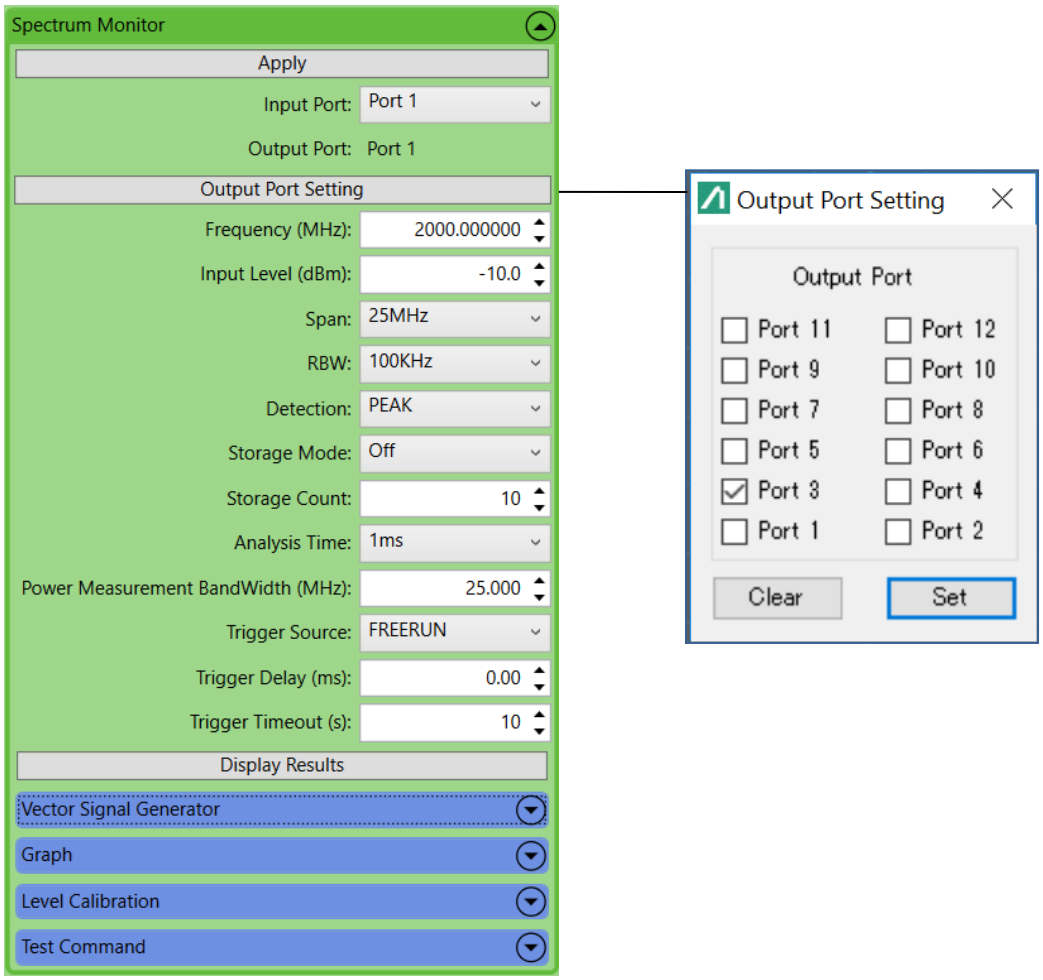


図 3.1.2-1　設定パネルの表示例

測定項目によって設定パネルの表示内容は異なります。ただし，次のボタンは共通です。

表 3.1.2-1 設定パネルのボタン

名称	説明
Apply	設定パネルの設定値を，ハードウェアに送信します。
Input Port*	測定する RF 信号を入力する MU887000A のポートを設定します。 Port 1～Port 12: 入力ポート，Off: 入力ポートなし
Output Port*	VSG の RF 信号を出力する MU887000A のポートを表示します。 Port 1～Port 12: 出力ポート，Broadcast: 複数ポートから出力
Output Port Setting	VSG の RF 信号を出力する MU887000A のポートを設定します。 Set: チェックされたポートが設定されます。 Clear: チェックがすべて OFF になります。
Display Results	測定結果の一覧表を表示します。
Vector Signal Generator	MU887000A の出力信号を設定します。
Level Calibration	MU887000A の Calibration を実行します。Calibration の種類を選択して実行できます。
Test Command	コマンドを入力して送信します。

＊: MU887000Aの場合: Port 1, Port 2は, Input, Outputの両方に設定できます。
Port 3, Port 4は, InputまたはOutputのどちらかに設定できます。
MU887001Aの場合: Port 1～4は, Input, Outputの両方に設定できます。
MU887002Aの場合: Port 1～Port 12は, Input, Outputの両方に設定できます。

測定の開始と停止

測定を開始，または停止するには，画面左上のボタンをクリックします。

表 3.1.2-2　測定の開始と停止ボタン

ボタン	名称	動作
	測定開始ボタン	測定を開始します。1 回だけ測定します。
	連続測定開始ボタン	停止ボタンをクリックするまで，測定を繰り返します。
	測定停止ボタン	測定を停止します。

測定中は，MU887000Aの状態表示ランプ 3 が緑色に点灯します。

測定エラーが発生すると，MU887000Aの状態表示ランプ 3 が赤色に点灯します。この場合は，MSTAT?コマンドを使用して原因を問い合わせてください。

コマンドの説明は，アプリケーションソフトウェアの取扱説明書を参照してください。

測定結果の表示

数値データを表示するには，設定パネルの［Display Results］をクリックします。

グラフの表示

グラフを表示するには，測定開始前に設定パネルのチェックアイコン（）をクリックします。アイコンをチェックすると，MX880051A が測定終了後に波形データを読み込みます。設定パネルのグラフアイコン（）をクリックすると，グラフのタブが表示されます。

測定結果のタブをドラッグすると，測定結果タブを別ウィンドウに表示できます（フローティング表示）。

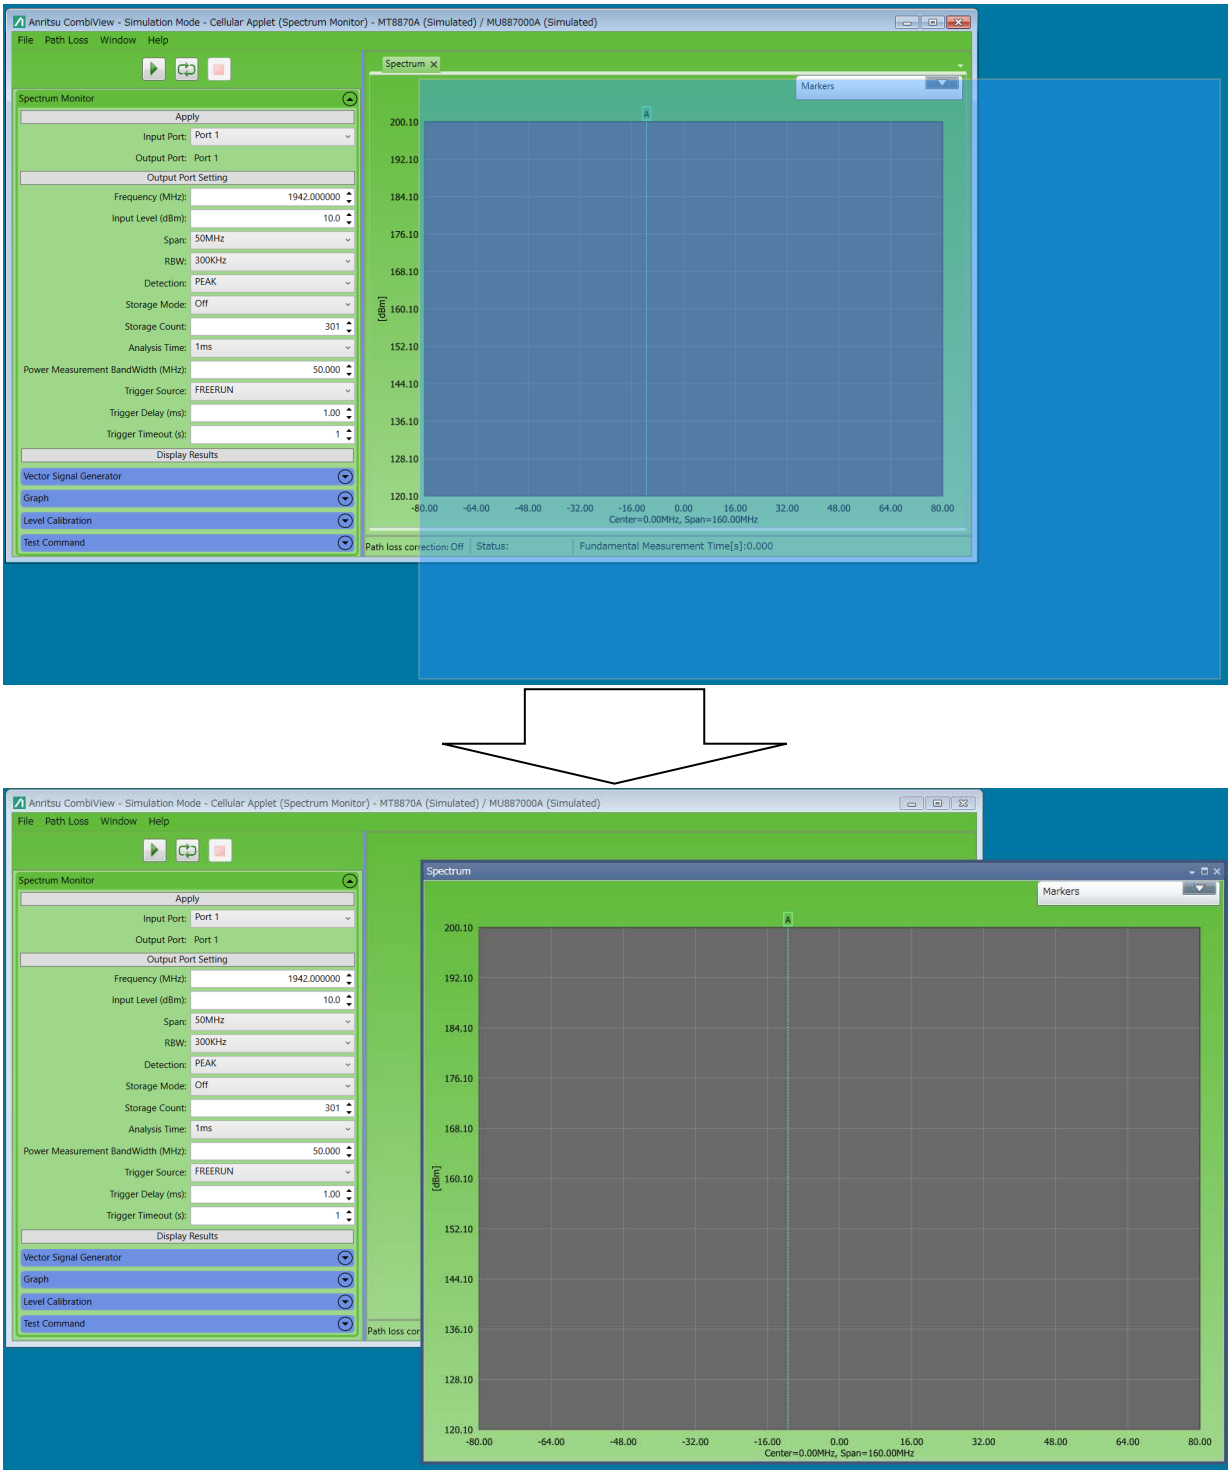


図 3.1.2-2 フローティング表示例

フローティング表示を元に戻すには，ウィンドウ右上の▼をクリックして，[Dock] をクリックします。

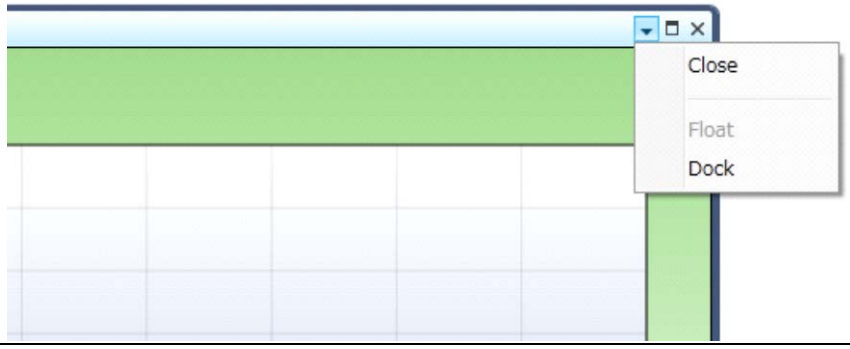


図 3.1.2-3　フローティングウィンドウのオプションメニュー

測定結果タブを閉じるには，タブの［×］をクリックします。フローティング表示の場合は，画面右上の［×］をクリックします。

測定結果のタブをドラッグすると，画面中央部に十字アイコンが表示されます。十字アイコンの周りの 4 か所どれかにドラッグすると，測定結果タブを分割して表示できます。

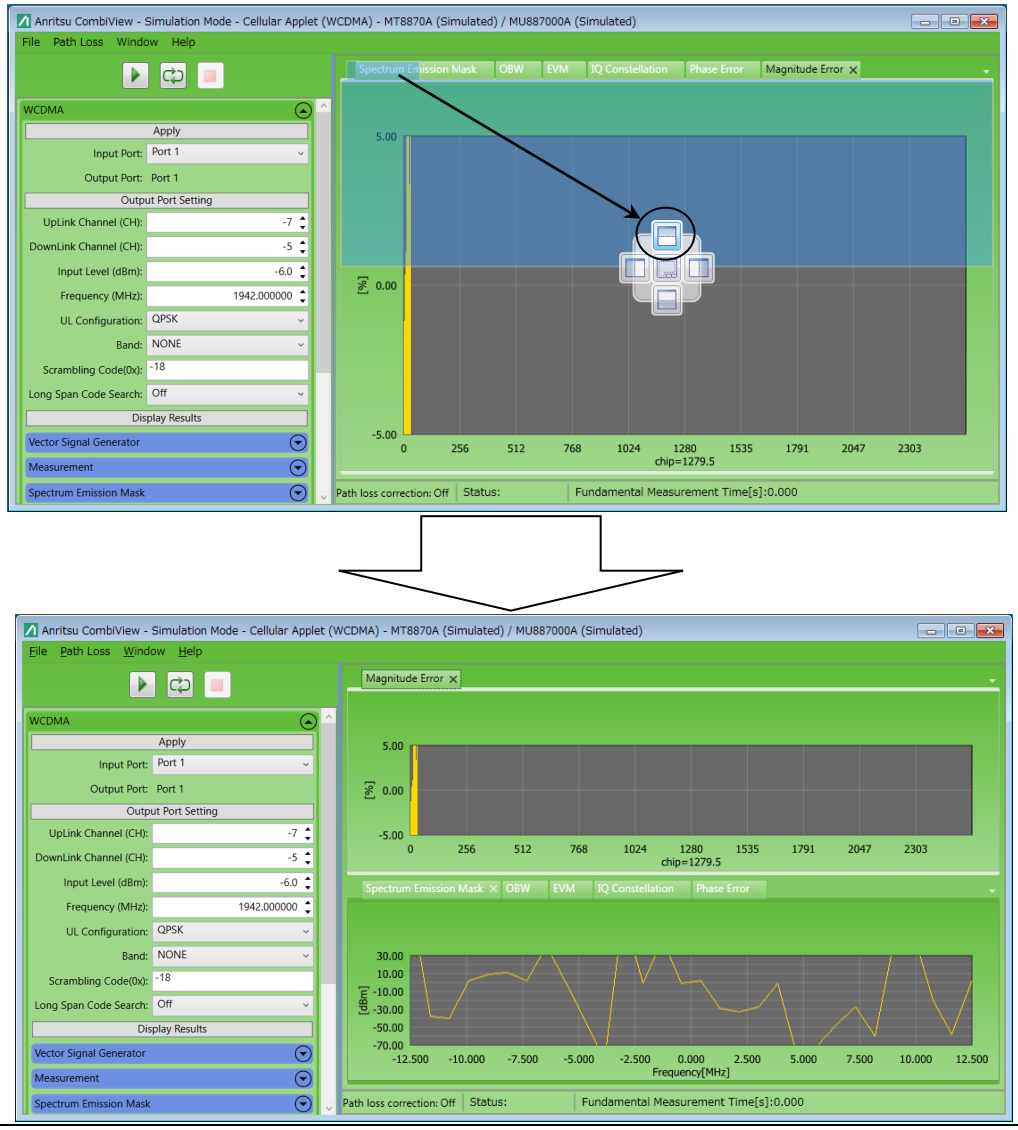


図 3.1.2-4　ウィンドウの分割表示例

ウィンドウの分割表示を元に戻すには，分割表示されている測定結果タブを十字アイコンの中央部にドラッグします。

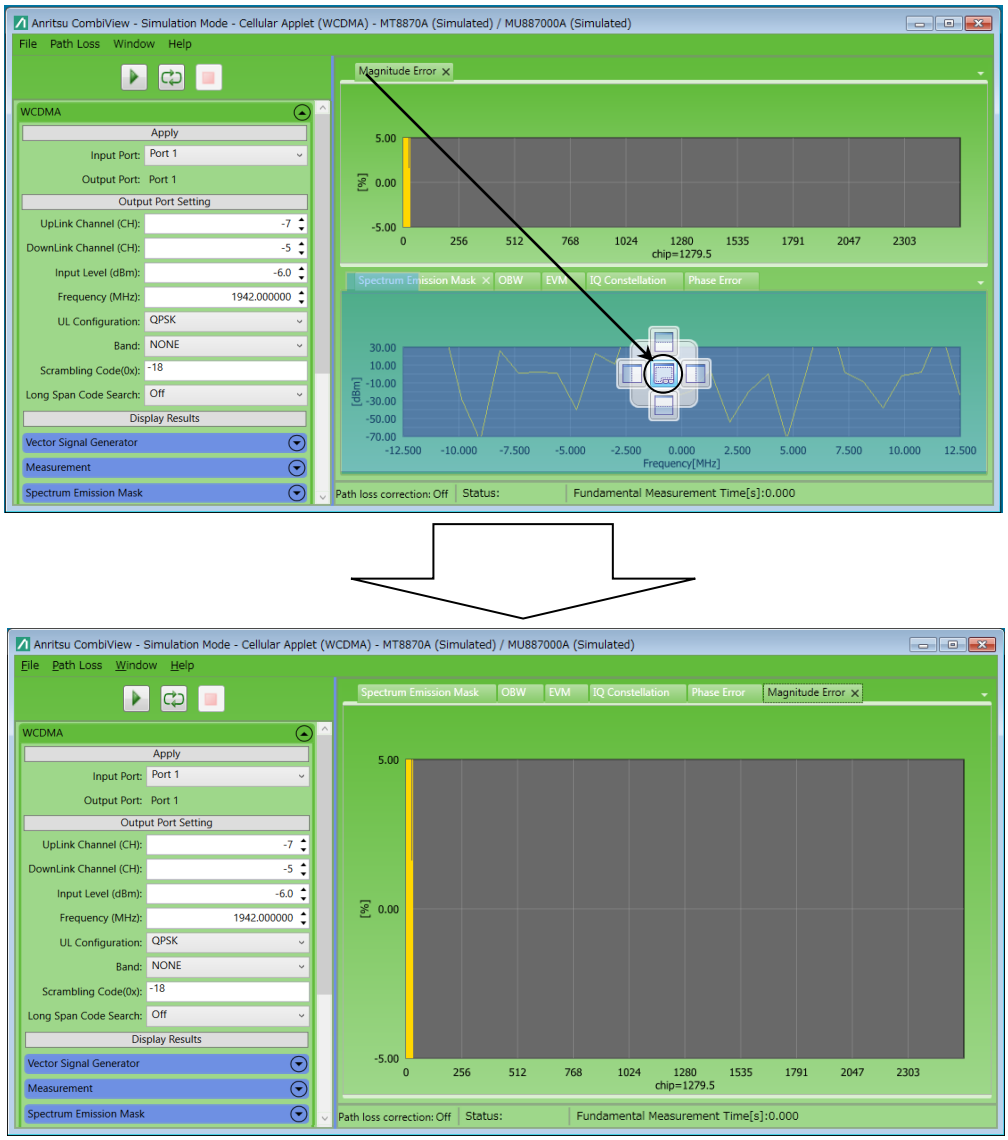


図 3.1.2-5　ウィンドウの分割解除

グラフの印刷と保存

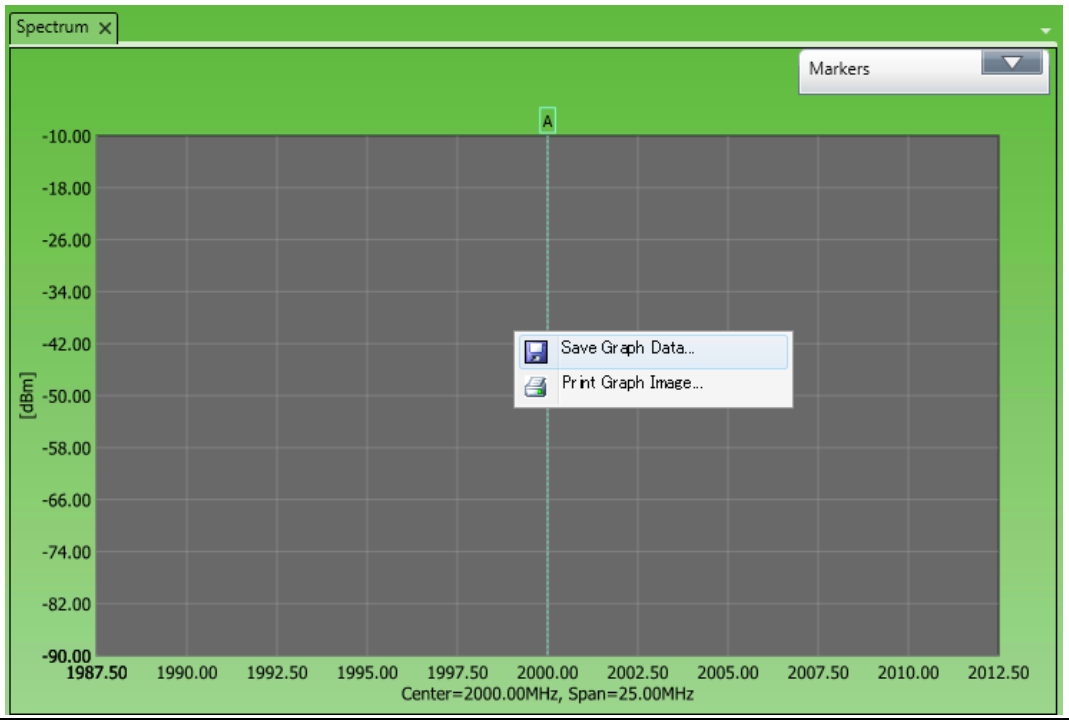


図 3.1.2-6　グラフの印刷と保存

グラフ上で右クリックすると，[Save Graph Data]，[Print Graph Image] が表示されます。

[Save Graph Data] をクリックすると，フォルダ選択画面が表示されます。保存先フォルダ，ファイル名を指定して [保存] をクリックします。

[Print Graph Image] をクリックすると，印刷画面が表示されます。プリンタ，印刷方法を指定して [印刷] をクリックします。

エラーメッセージ

設定したパラメータにエラーがある場合は，測定開始ボタン（ ）またはApplyボタンをクリックするとエラーメッセージが表示されます。

エラーメッセージの詳細は，『MU887000A 送受信テストモジュール 取扱説明書』の「:SYSTem:ERRor」コマンドの説明を参照してください。

3.1.3　コマンドの送信

リモートコマンドを画面に入力して送信することができます。
設定パネルと対応していないコマンドや，MU887000A の状態の問い合わせに使用します。

1. 設定パネルの［Test Command］をクリックして開きます。
2. ［Command/Query］のテキストボックスにコマンドを入力します。
3. ［Send］をクリックします。クエリを送信した場合は，レスポンスメッセージが［Query Response］に表示されます。

注意
- ［Apply］をクリックしても，［Command/Query］のテキストボックスのコマンドは送信されません。
- 送信したコマンドが正しくない場合，エラーコードとエラーメッセージがポップアップで表示されます。
  送信したクエリが正しくない場合，Query Response の欄にエラーコードとエラーメッセージが表示されます。
  ErrorCode 形式のメッセージの詳細は，『MU887000A 送受信テストモジュール 取扱説明書』の「:SYSTem:ERRor?」コマンドの説明を参照してください。
- リモート制御コマンドの言語モードは変更しないでください。変更した場合，以後のアプレット操作でコマンドエラーが発生します。

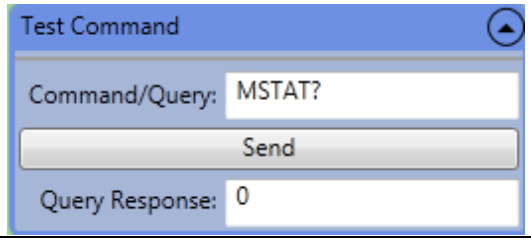


図 3.1.3-1　Test Command の表示例

送信したコマンドが正しくない場合，MU887000A の状態表示ランプが点滅します。状態表示ランプの説明は，『MU887000A 送受信テストモジュール 取扱説明書』の「付録 D ランプの状態表示」を参照してください。

3.1.4　出力信号の設定

MU887000A が RF 信号を測定している間に，MU887000A から RF 信号を出力することができます。次の手順で出力する RF 信号（Downlink 信号，または Forward Link 信号）を設定します

1. ［Vector Signal Generator］をクリックして開きます。
2. ［Level (dBm)］，および［Frequency (MHz)］のテキストボックスに値を入力します。
3. ［Output］をクリックして信号出力を設定します。
4. ［Modulation］をクリックして変調を設定します。
5. メモリにファイルを読み込む前に［Refresh waveform file list］をクリックして，ファイルリストを更新します。
6. ［Select waveform to load］でファイルを選択します。
7. ［Load waveform into ARB memory］をクリックすると，ファイルが波形メモリに読み込まれます。
8. ［Select waveform］をクリックして，波形パッケージを選択します。

9. [Select pattern from waveform] をクリックして，波形パターンを選択します。
10. [Set Pattern] をクリックすると，選択した波形パターンをVSGの変調パターンに設定します。

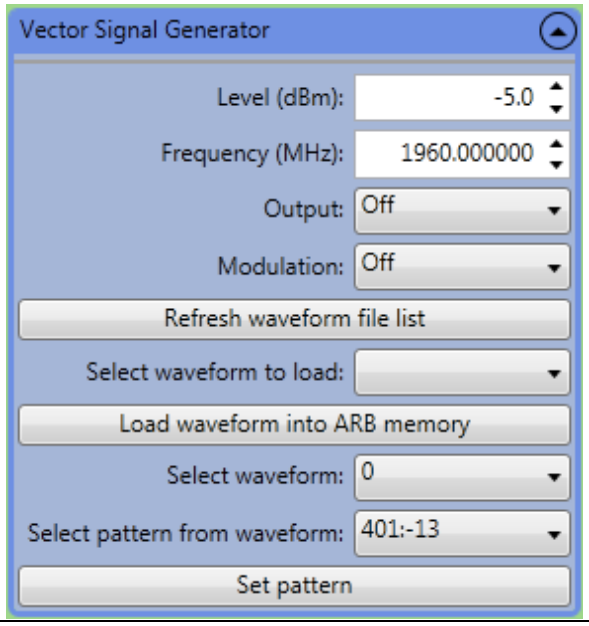


図 3.1.4-1 Vector Signal Generator の設定例

次の設定値は，[Apply] をクリックするとMU887000Aに送信されます。
[Level (dBm)]，[Frequency (MHz)]，[Output]，[Modulation]

[Load waveform into ARB memory] をクリックすると，[Select waveform to load] で設定したファイルがMU887000Aの波形メモリに読み込まれます。
ファイル読み込み中は，MU887000Aの状態表示ランプ 2 が緑色に点滅します。
ファイル読み込みでエラーが発生すると，MU887000Aの状態表示ランプ 2 が赤色に点灯します。この場合は，:SOURce:GPRF:GENerator:ARB:FILE:LOAD?コマンドを使用して原因を問い合わせてください。
コマンドの説明は，『MU887000A 送受信テストモジュール 取扱説明書』の「第 5 章 SCPI コマンド」を参照してください。

次の設定値は，[Set Pattern] をクリックするとMU887000Aに送信されます。
[Select waveform]，[Select pattern from waveform]

3.2　スペクトラムモニタ

スペクトラムモニタの説明は,『MX887010A セルラ規格用シーケンス 取扱説明書』の「第 2 章 基本測定」を参照してください。

ここでは, スペクトラムモニタの画面表示を説明します。

3.2.1　条件設定

スペクトラムモニタの設定パネルを次の図に示します。ボタンの▲, ▼をクリックするとパラメータを変更できます。

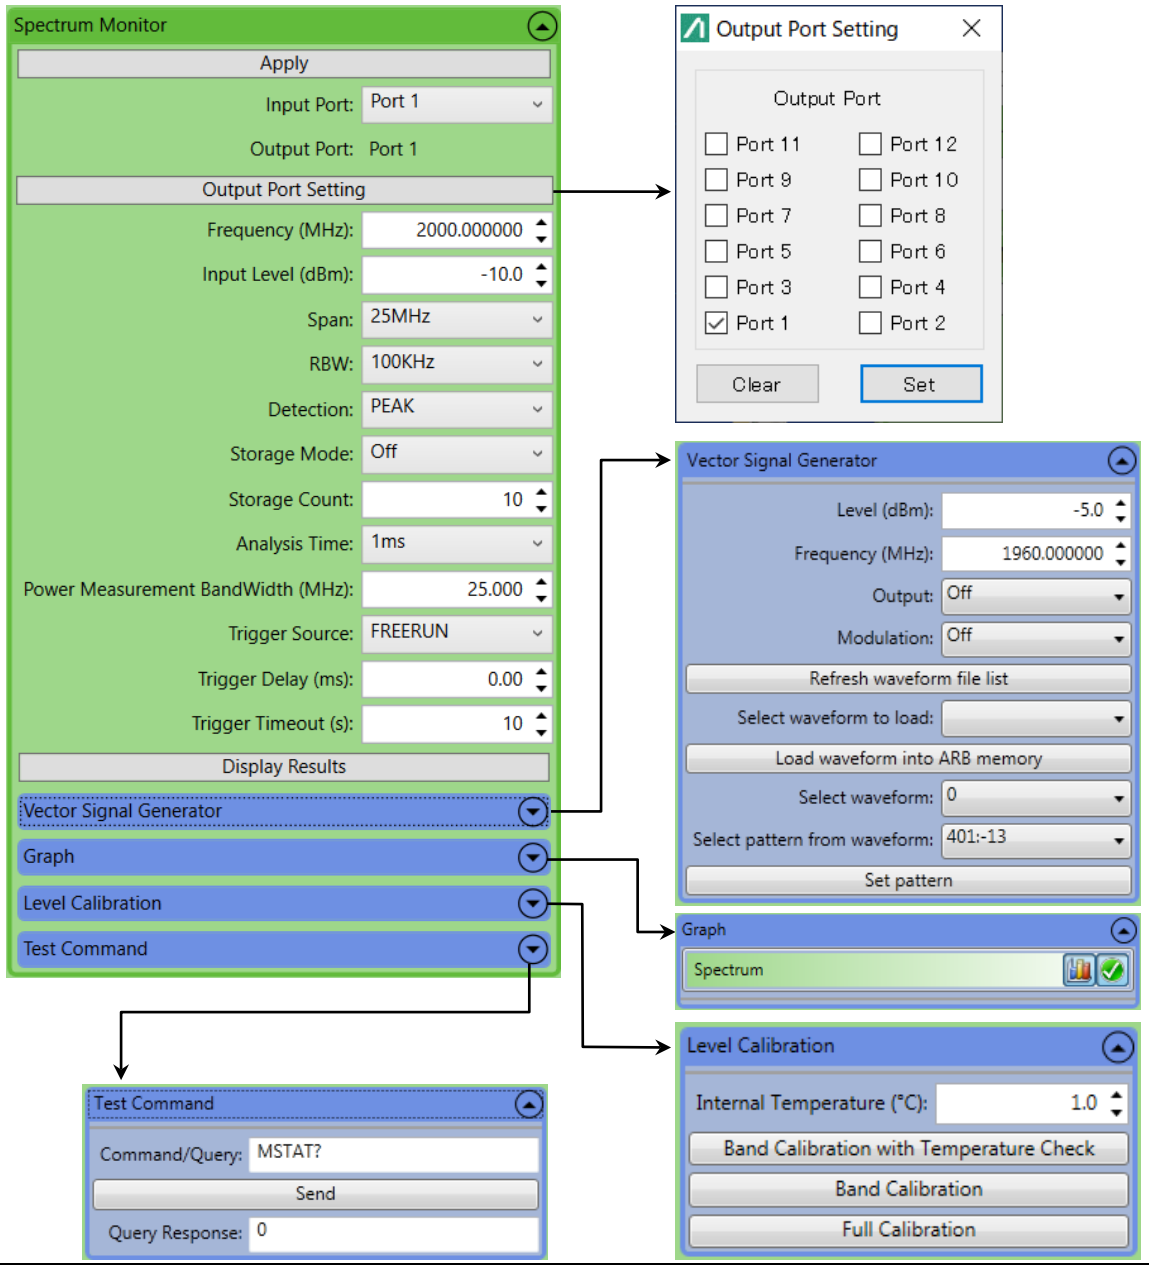


図 3.2.1-1　スペクトラムモニタ設定パネル

3.2.2 測定と結果表示

次の手順で測定します。

1. [Input Port] から [Trigger Timeout] までの各パラメータを設定します。
2. [Apply] をクリックします。ハードウェアにパラメータが送信されます。
3. [Display Results] をクリックします。タブが表示されます。
4. 測定開始ボタン ( ) をクリックします。
5. 測定が終了すると，スペクトラムの数値データが表示されます。
6. スペクトラムモニタ設定パネルの [Graph] をクリックすると， [Spectrum] のボタンが表示されます。
7. 設定パネルの [Spectrum] のボタン ( ) をクリックすると，グラフが表示されます。
8. マーカの位置と値を表示させるには，グラフ右上の [Makers] のSub Windowの ボタンをクリックします。マーカをドラッグすると，マーカの位置と値を確認できます。

[Level Calibration] をクリックして開くと，各種Calibrationを実行するボタンが表示されます。

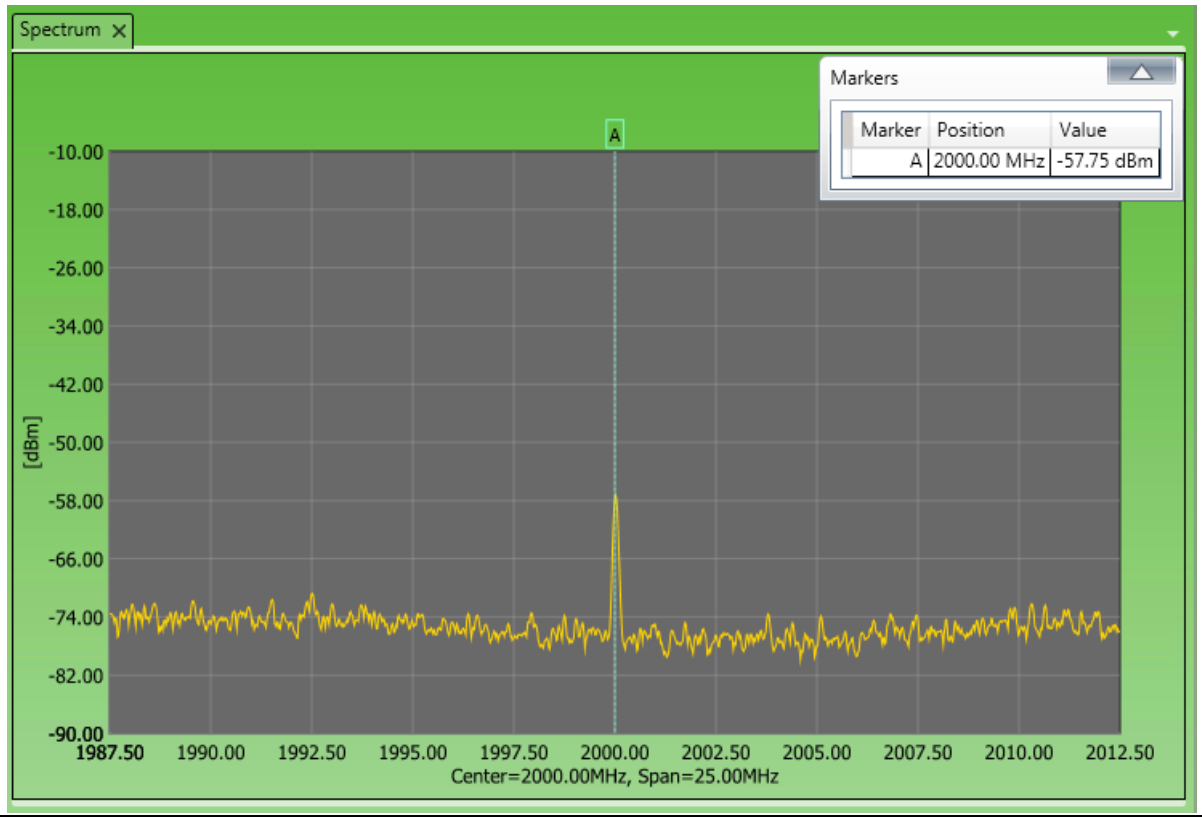


図 3.2.2-1 スペクトラムモニタのグラフ

3.2.3　SCPIコマンドとの対応

MX887010A セルラ規格用シーケンスのリモート制御コマンドと，画面との対応を次の図に示します。コマンドの説明は『MX887010A セルラ規格用シーケンス 取扱説明書』の「第 4 章 SCPI コマンドリファレンス」，および『MU887000A 送受信テストモジュール 取扱説明書』の「第 5 章 SCPI コマンド」を参照してください。

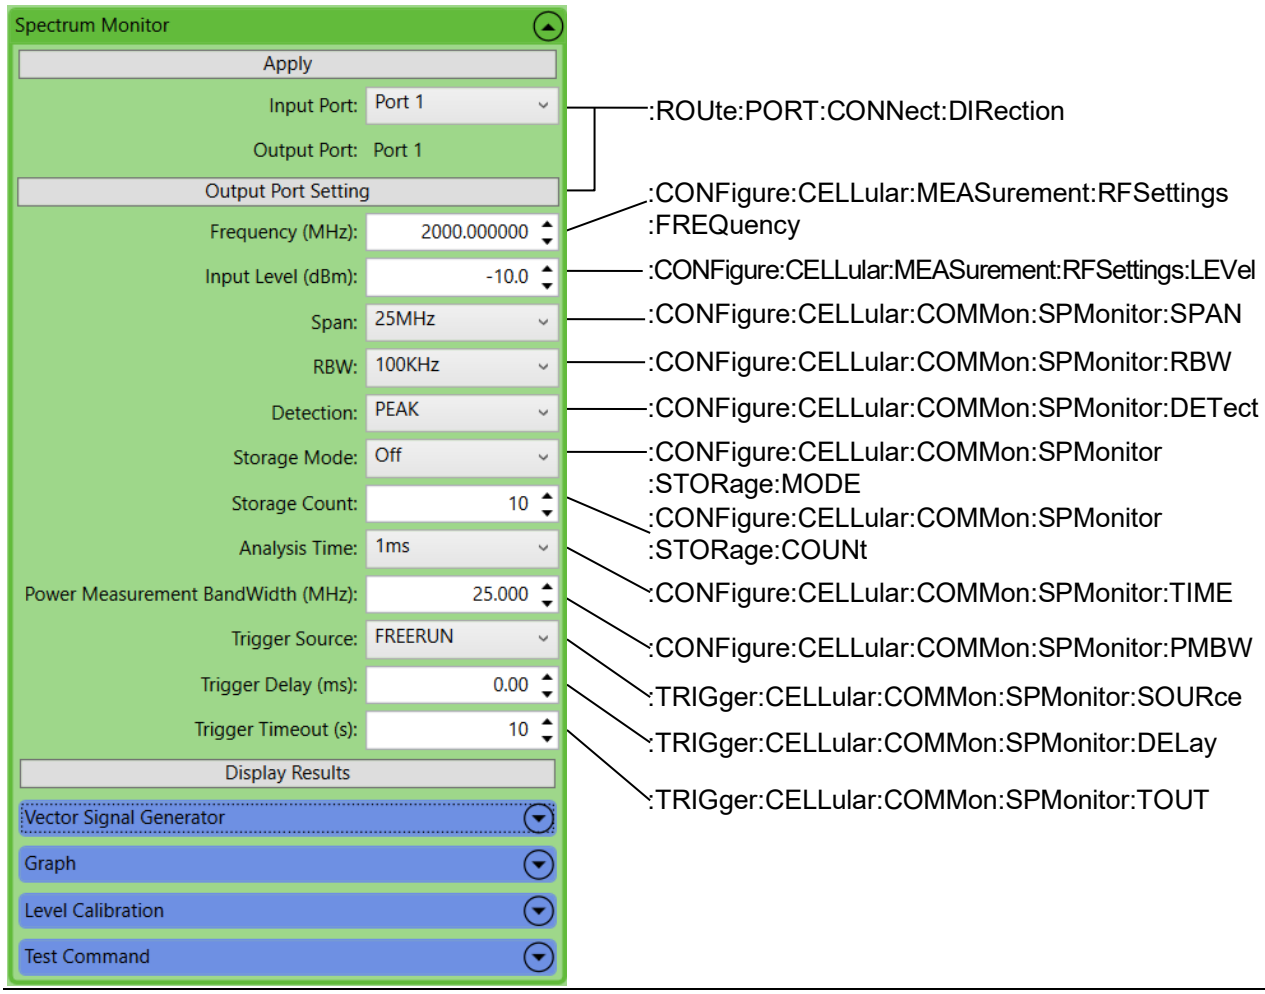


図 3.2.3-1　設定パネル

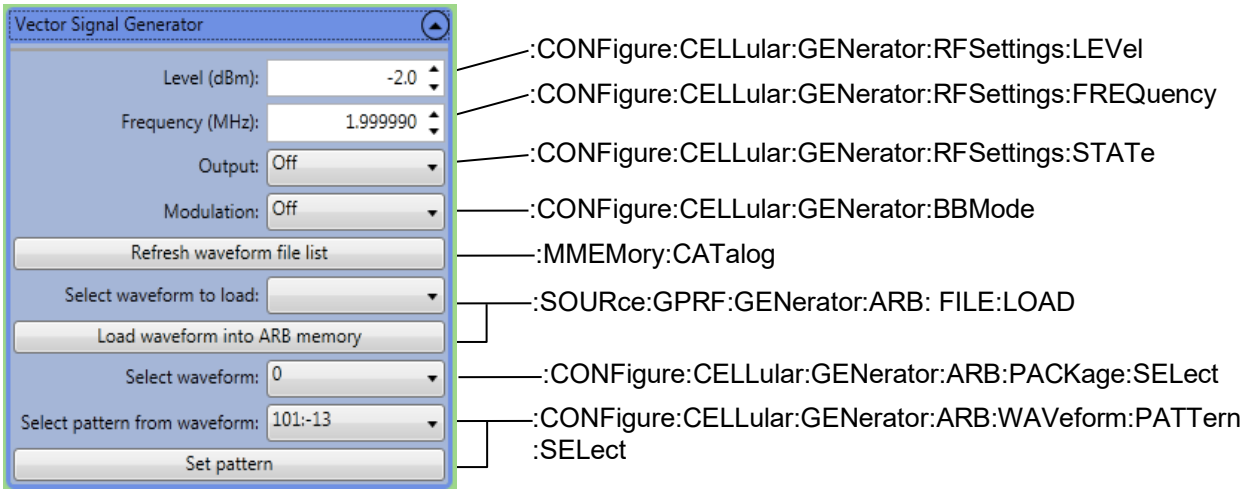


図 3.2.3-2 設定パネル (Vector Signal Generator)

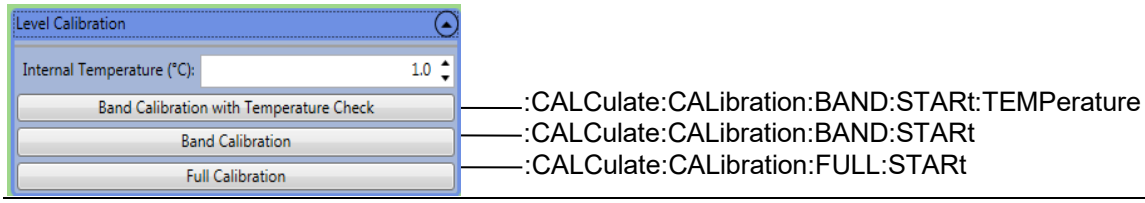


図 3.2.3-3 設定パネル (Level Calibration)

3.2.4　Nativeコマンドとの対応

MX887010A セルラ規格用シーケンスのリモート制御コマンドと，画面との対応を次の図に示します。コマンドの説明は『MX887010A セルラ規格用シーケンス 取扱説明書』の「第 6 章 Native コマンドリファレンス」，および『MU887000A 送受信テストモジュール 取扱説明書』の「第 5 章 SCPI コマンド」を参照してください。

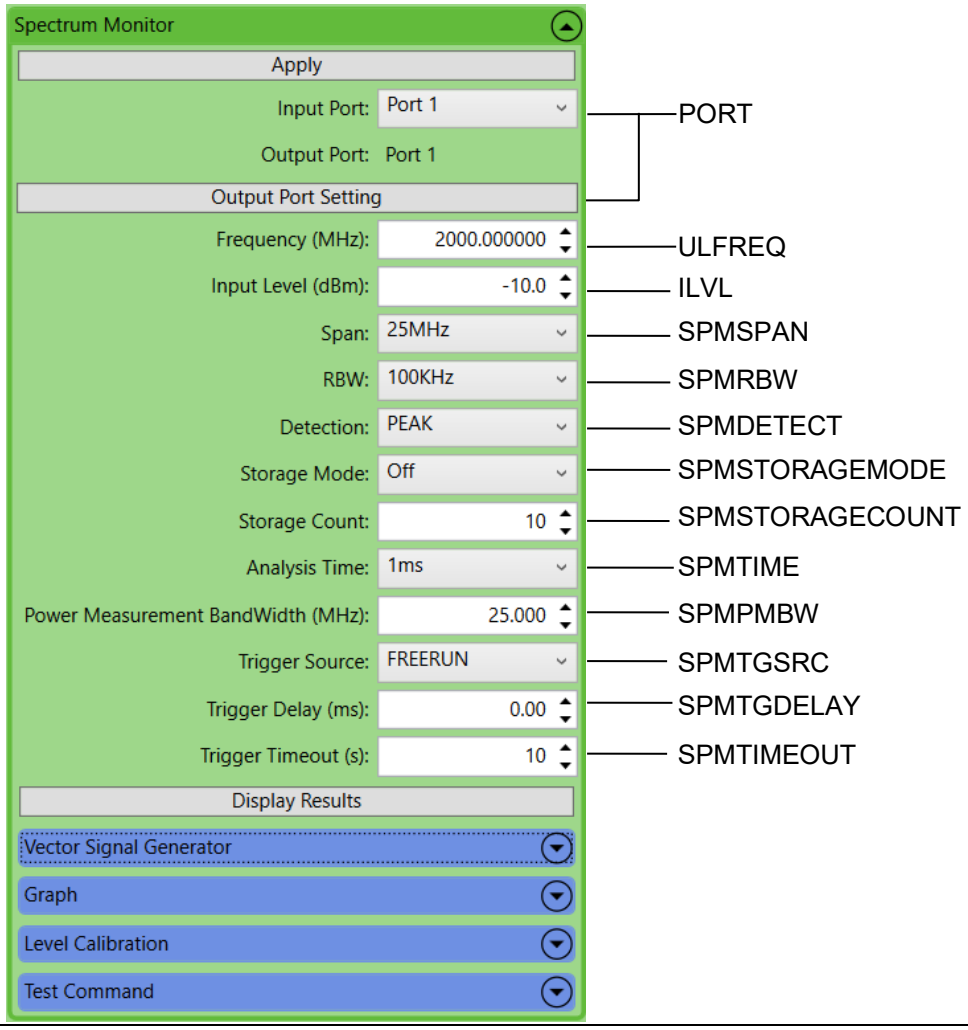


図 3.2.4-1　設定パネル

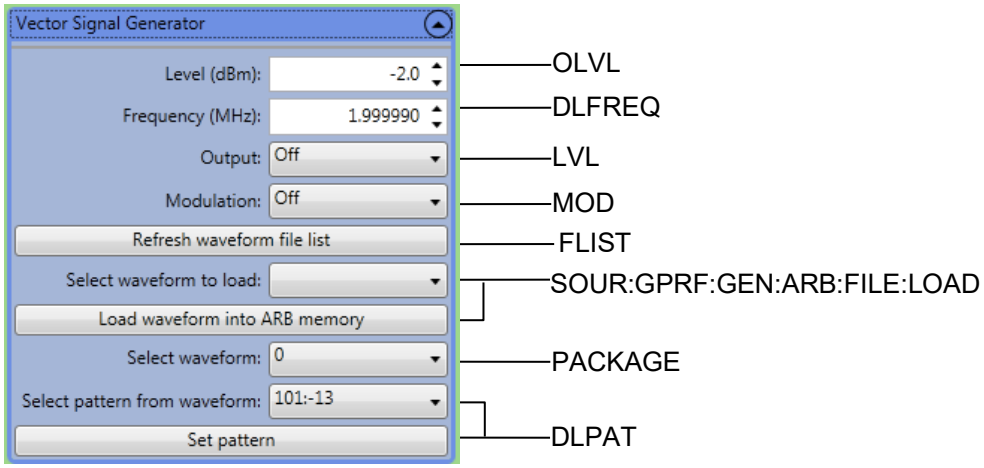


図 3.2.4-2 設定パネル (Vector Signal Generator)

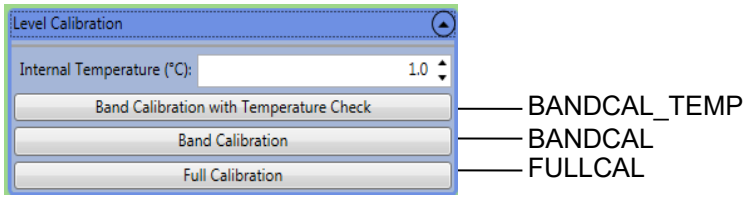


図 3.2.4-3 設定パネル (Level Calibration)

3.3 W-CDMA

W-CDMA の測定項目の説明は,『MX887011A W-CDMA/HSPA Uplink 送信測定 取扱説明書』の「第 2 章 基本測定」を参照してください。

ここでは, WCDMA の画面表示を説明します。

3.3.1 条件設定

W-CDMA の設定パネルを次の図に示します。ボタンの▲, ▼をクリックするとパラメータを変更できます。

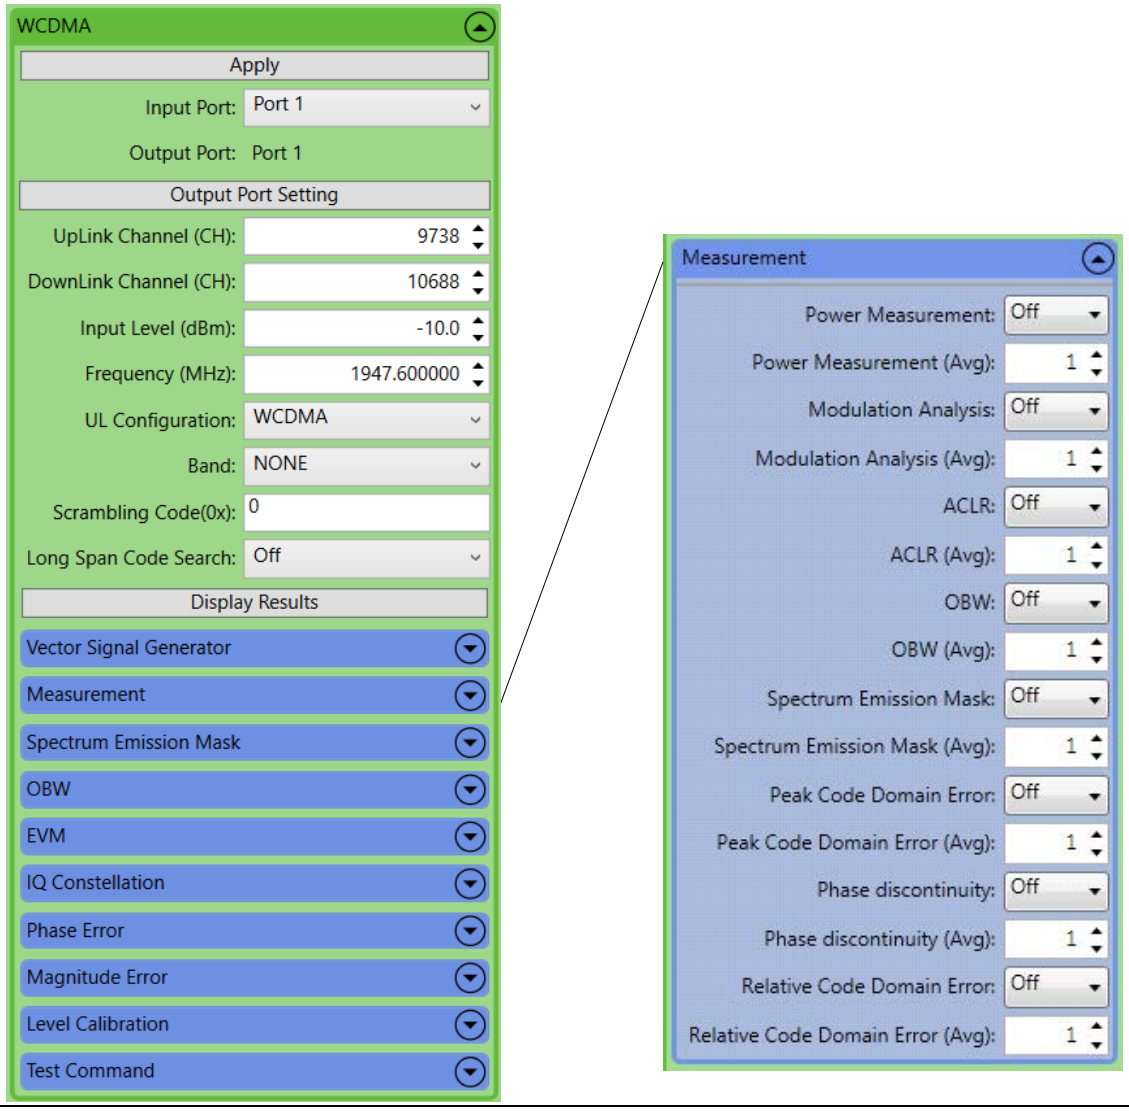


図 3.3.1-1 W-CDMA 設定パネル (1/2)

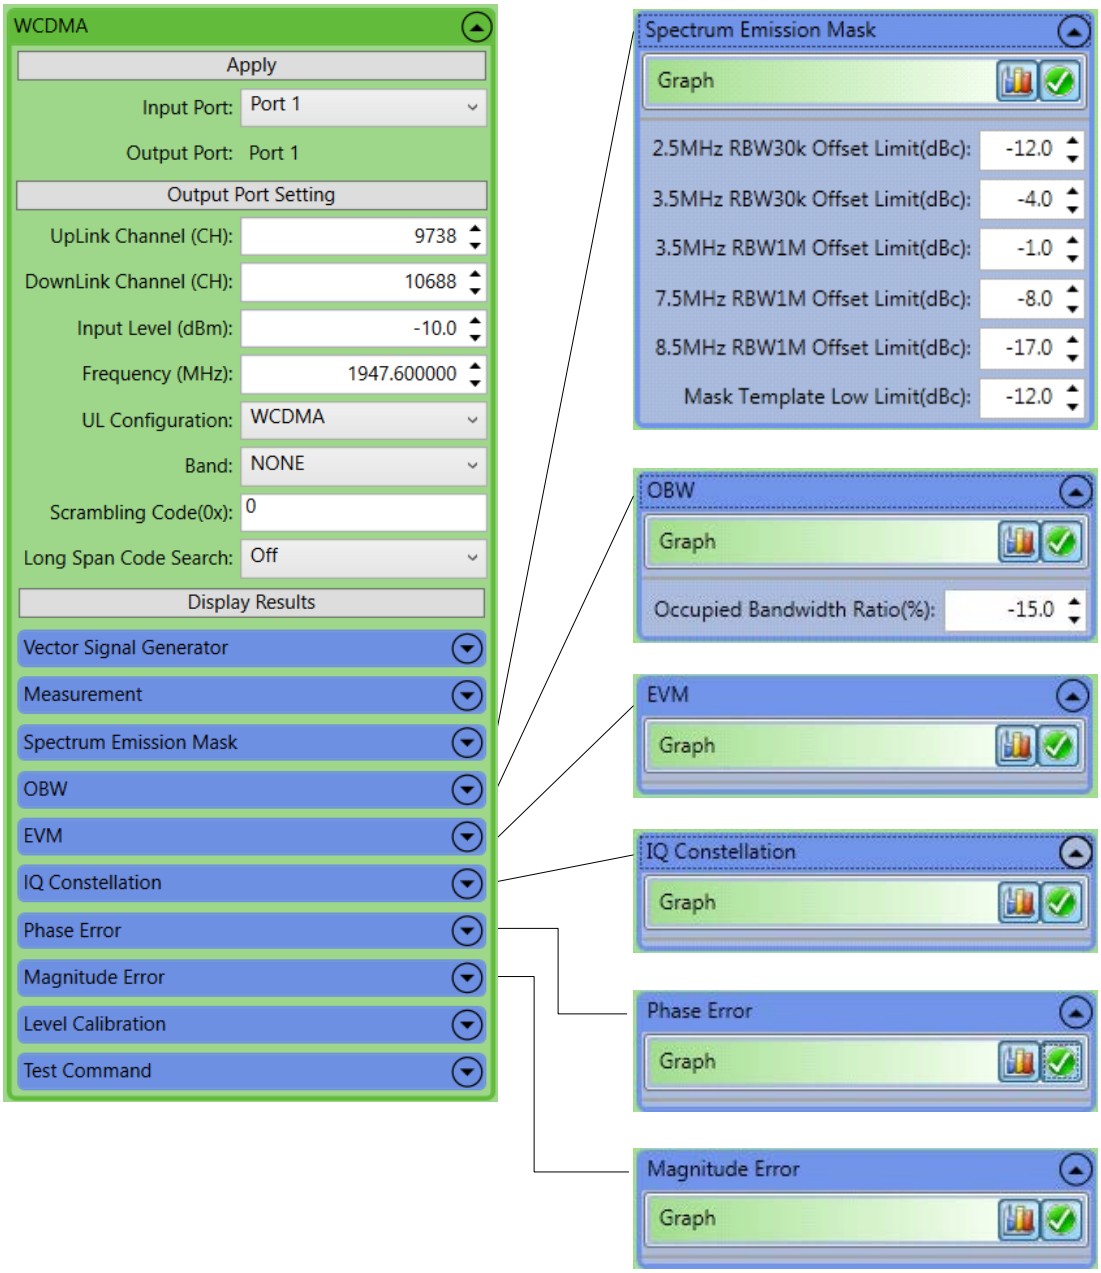


図 3.3.1-2 W-CDMA 設定パネル (2/2)

Vector Signal Generator, Level Calibration, Test Commandのパネルは, 「図3.2.1-1 スペクトラムモニタ設定パネル」を参照してください。

3.3.2 測定と結果表示

次の手順で測定します。

1. [Input Port] から [Long Span Code Search] までの各パラメータを設定します。
2. [Measurement...] をクリックして開き, 各パラメータ を設定します。
3. [Spectrum Emission Mask] をクリックして開き, 規格値を設定します。
4. [OBW] をクリックして開き, 規格値を設定します。
5. グラフを表示する場合は, [Spectrum Emission Mask], [OBW], [EVM], [IQ Constellation], [Phase Error], [Magnitude Error] のチェックを有効 ( ) にします。
6. [Apply] をクリックします。ハードウェアにパラメータが送信されます。
7. [Display Results] をクリックします。[WCDMA] タブが表示されます。
8. 測定開始ボタン ( ) をクリックします。
9. 測定が終了すると, [WCDMA] タブに数値データが表示されます。
10. 次のパネルのボタン ( ) をクリックすると, グラフが表示されます。
    [Spectrum Emission Mask], [OBW], [EVM], [IQ Constellation], [Phase Error], [Magnitude Error]

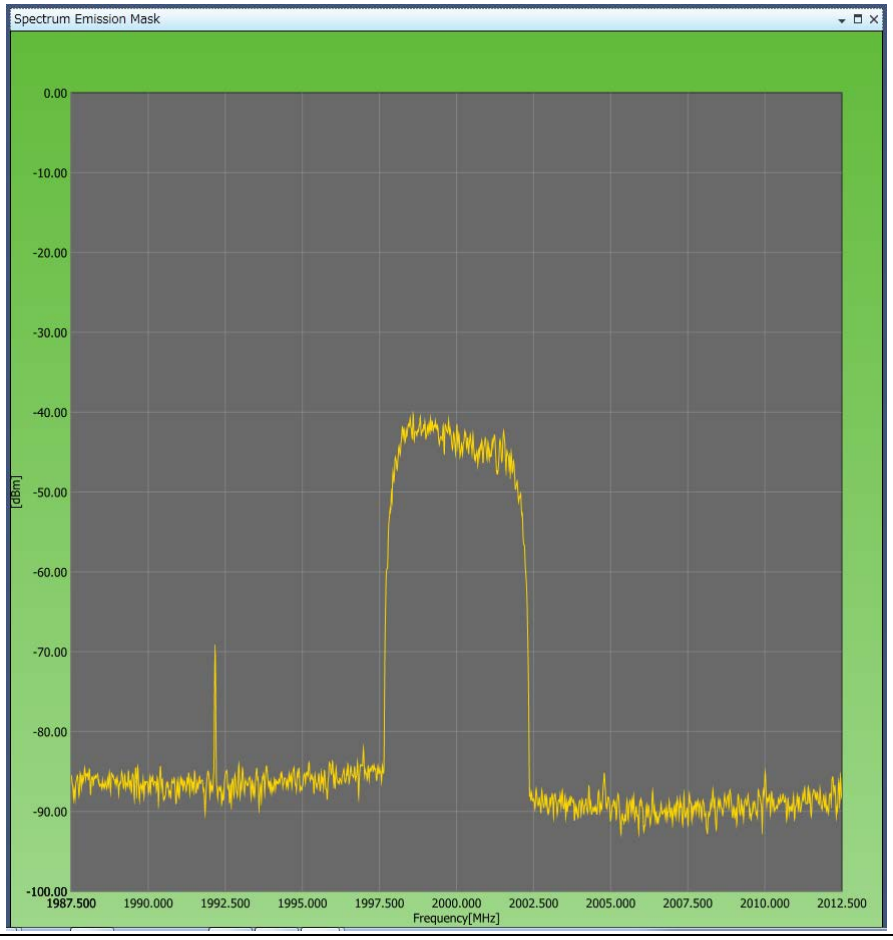


図 3.3.2-1 W-CDMA (スペクトラムエミッションマスク) のグラフ

3.3.3 SCPIコマンドとの対応

MX887011A W-CDMA/HSPA Uplink 送信測定のリモート制御コマンドと，画面との対応を以下の図に示します。コマンドの説明は『MX887011A W-CDMA/HSPA Uplink 送信測定 取扱説明書』の「第 4 章 SCPI コマンドリファレンス」を参照してください。

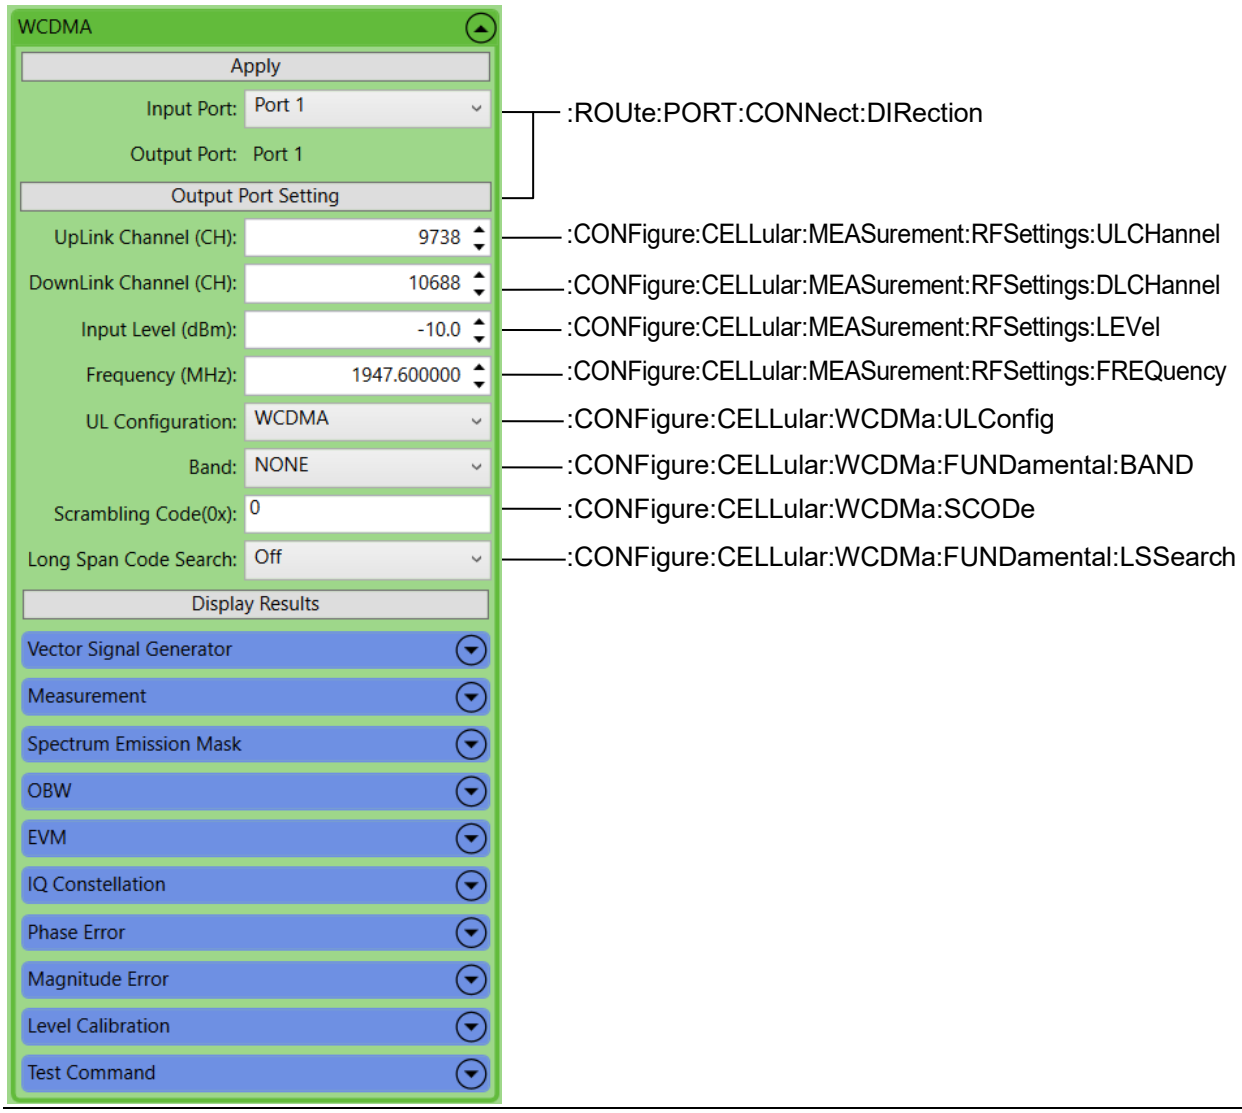


図 3.3.3-1 設定パネル

Vector Signal Generator の SCPI リモート制御コマンドは，「図 3.2.3-2 設定パネル (Vector Signal Generator)」を参照してください。

Level Calibration の SCPI リモート制御コマンドは，「図 3.2.3-3 設定パネル (Level Calibration)」を参照してください。

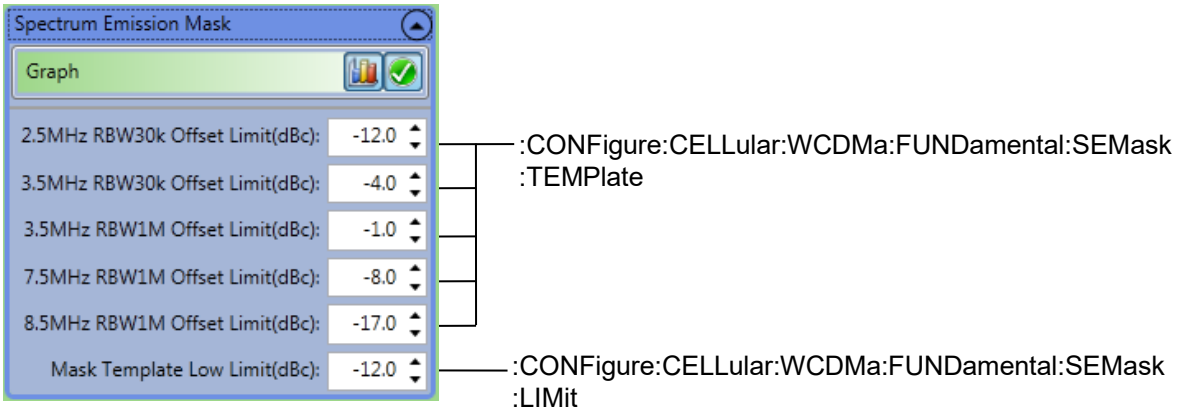


図 3.3.3-2 設定パネル (Spectrum Emission Mask)

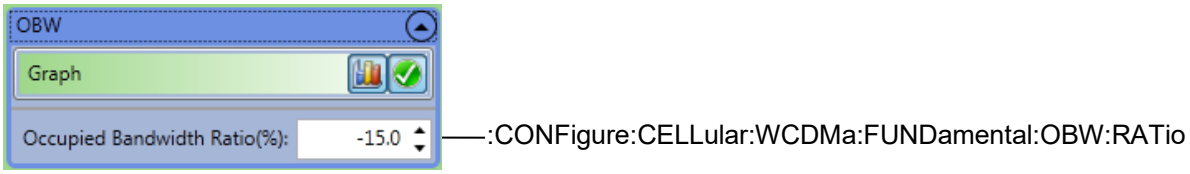


図 3.3.3-3 設定パネル (OBW)

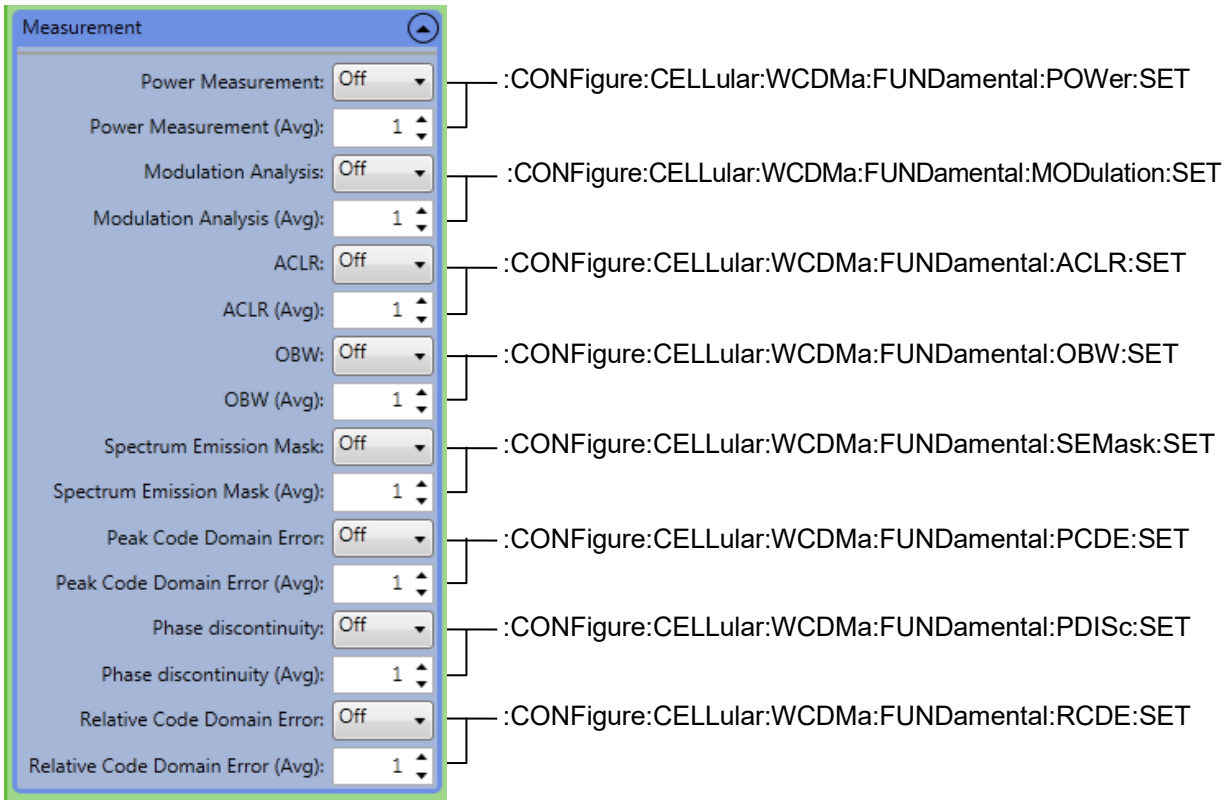


図 3.3.3-4 設定パネル (Measurement)

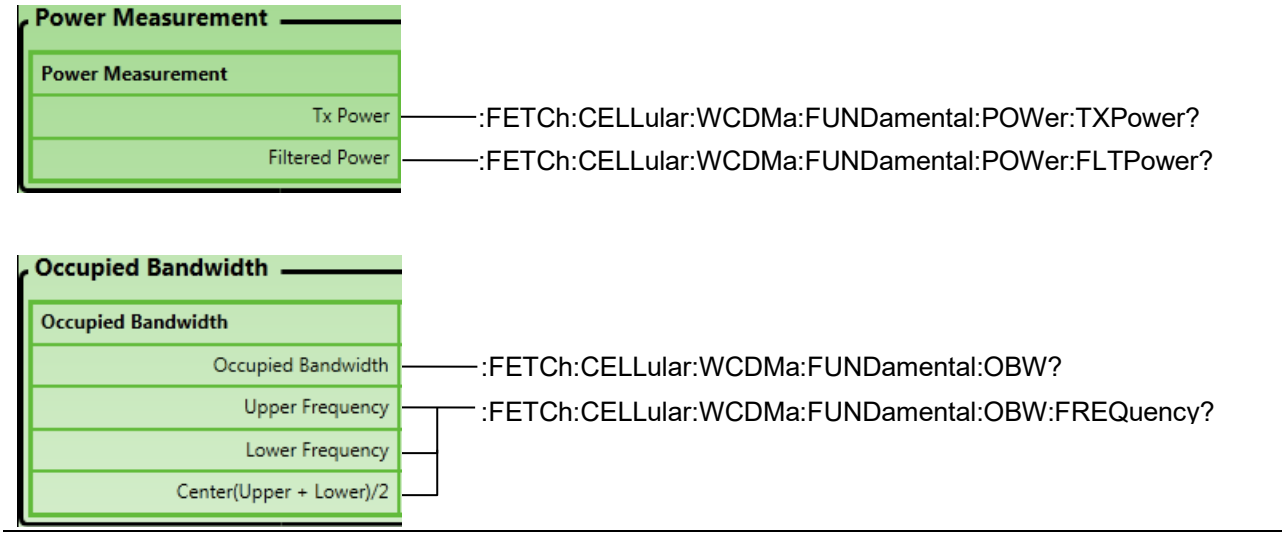


図 3.3.3-5 Power Measurement, Occupied Bandwidth 測定結果

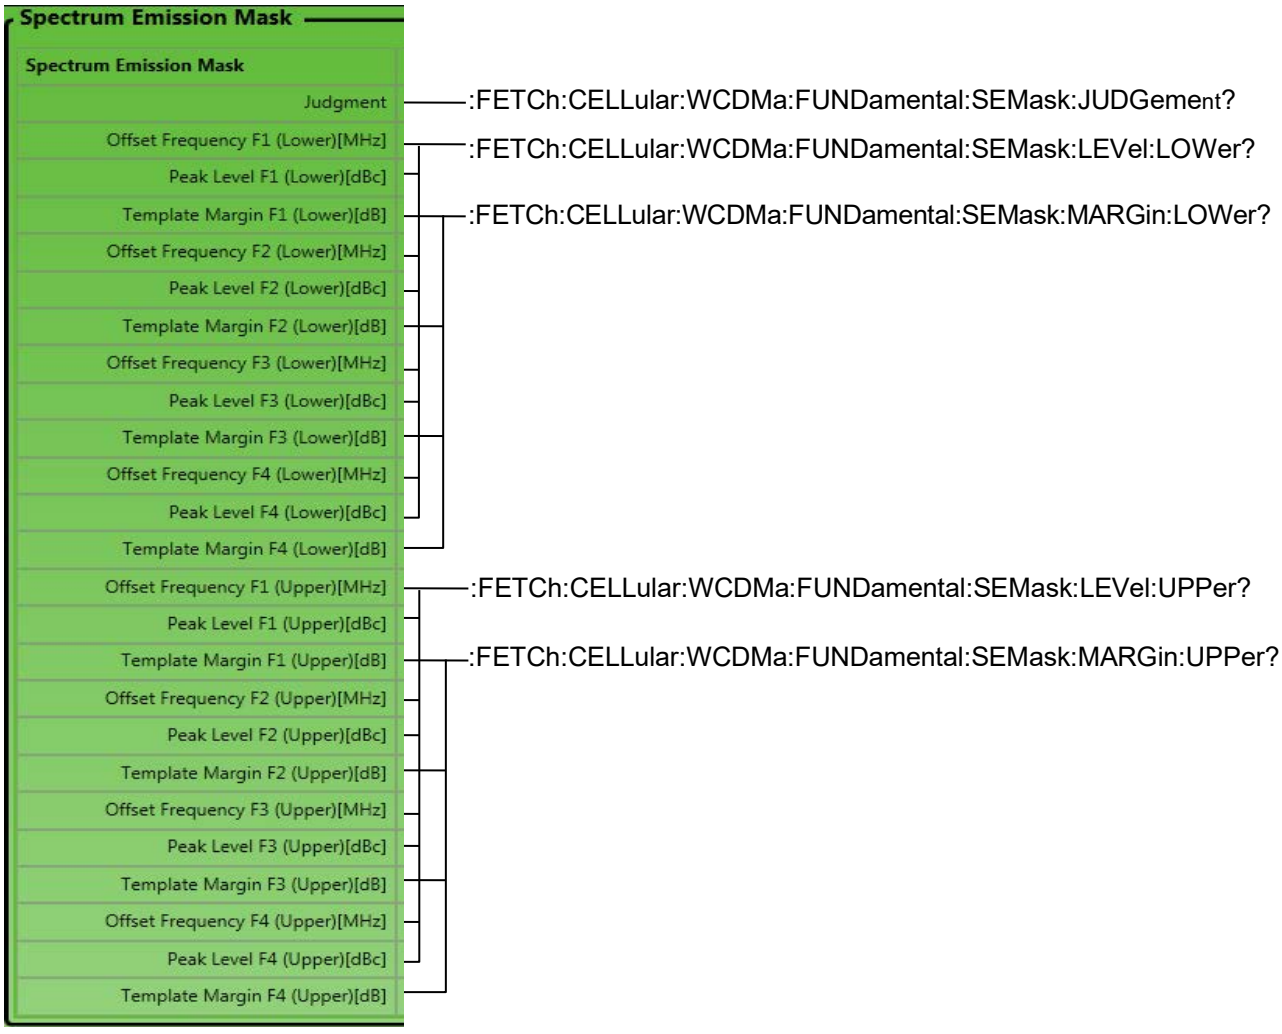


図 3.3.3-6 Spectrum Emission Mask 測定結果

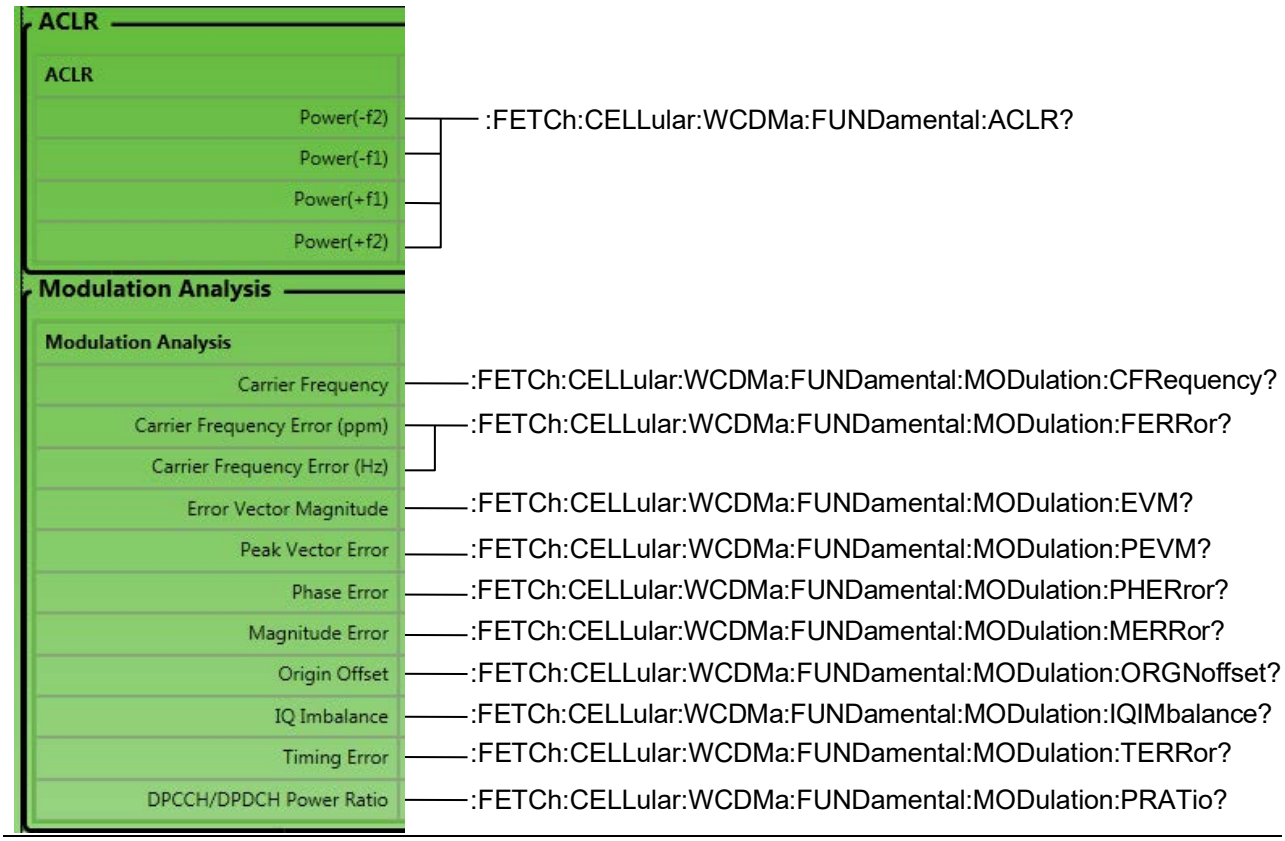


図 3.3.3-7 ACLR, Modulation Analysis 測定結果

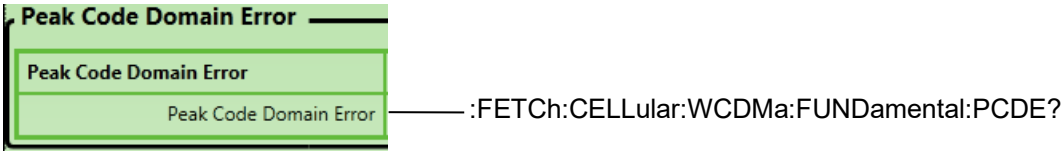


図 3.3.3-8 Peak Code Domain Error 測定結果

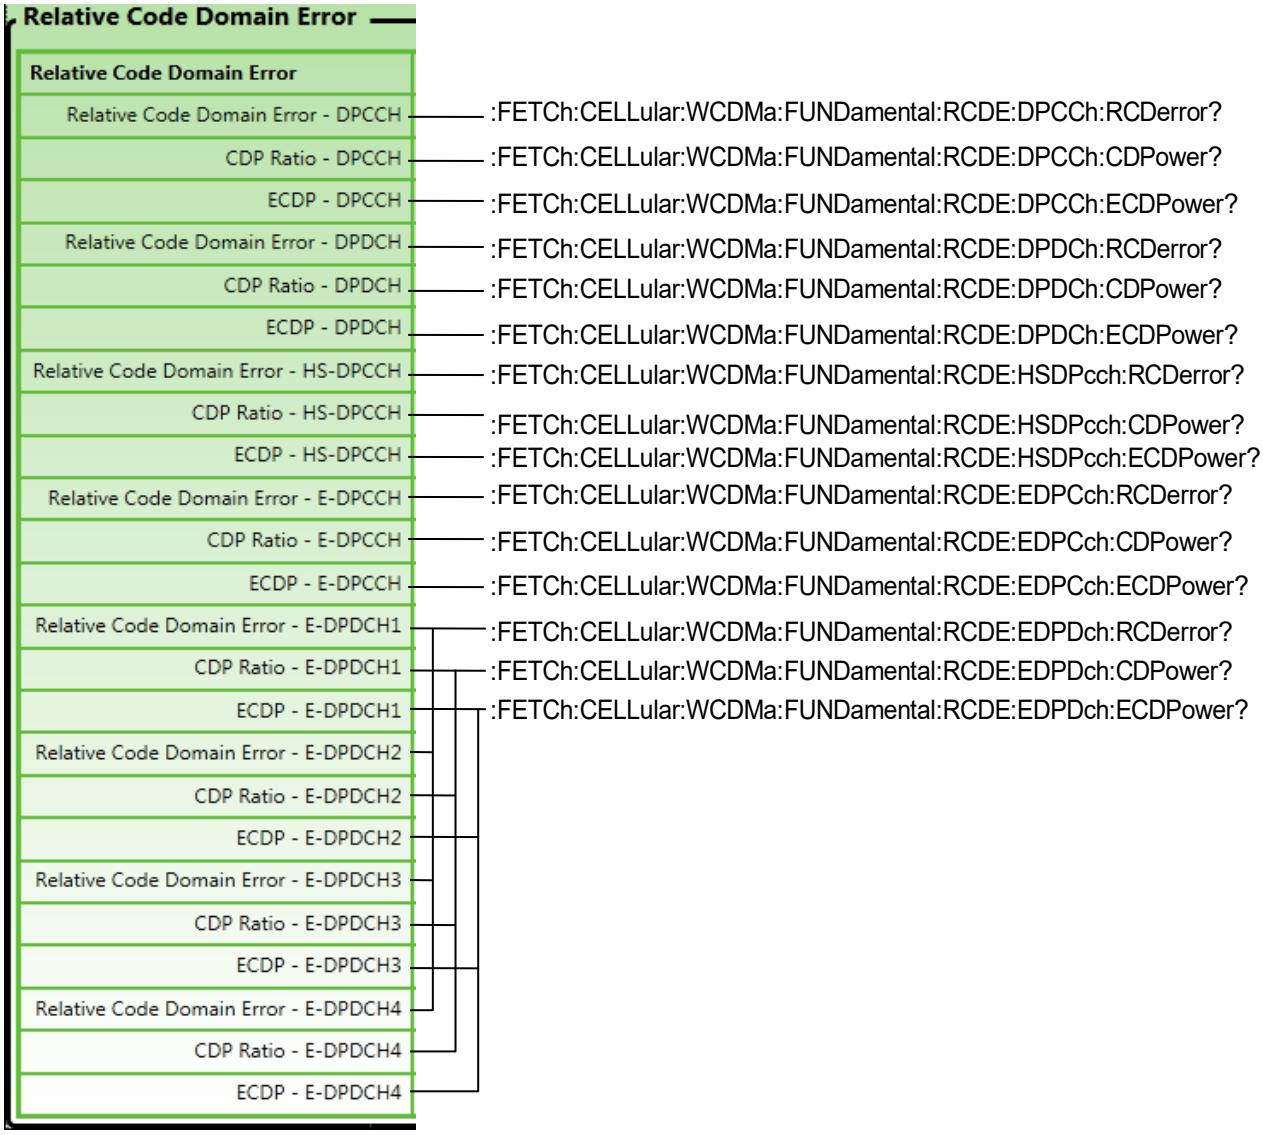


図 3.3.3-9 Relative Code Domain Power 測定結果

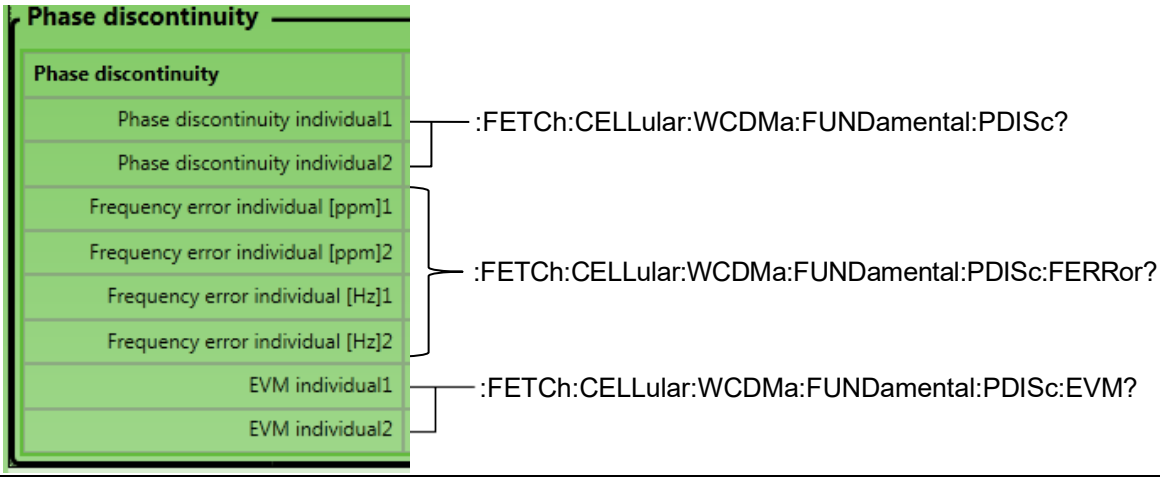


図 3.3.3-10 Phase discontinuity 測定結果

3.3.4 Nativeコマンドとの対応

MX887011A W-CDMA/HSPA Uplink 送信測定のリモート制御コマンドと，画面との対応を以下の図に示します。コマンドの説明は『MX887011A W-CDMA/HSPA Uplink 送信測定 取扱説明書』の「第 5 章 Native コマンドリファレンス」を参照してください。

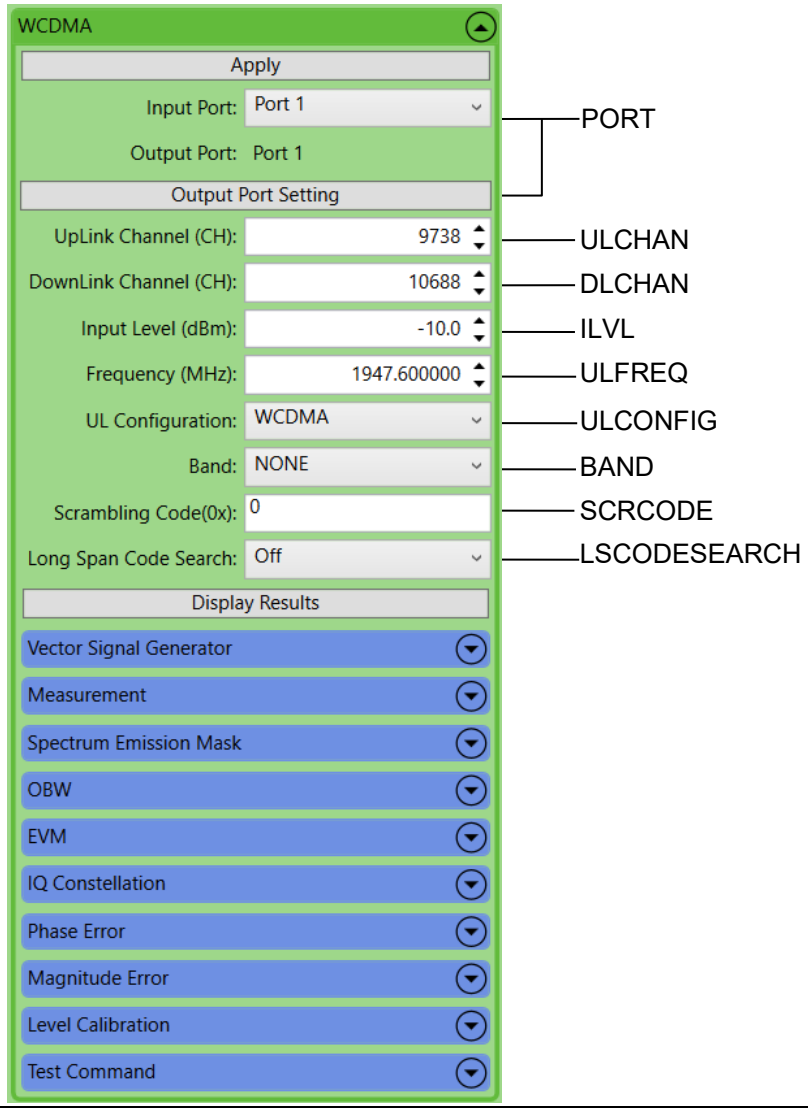


図 3.3.4-1 設定パネル

Vector Signal GeneratorのNativeリモート制御コマンドは，「図3.2.4-2 設定パネル（Vector Signal Generator)」を参照してください。

Level CalibrationのNativeリモート制御コマンドは，「図3.2.4-3 設定パネル（Level Calibration)」を参照してください。

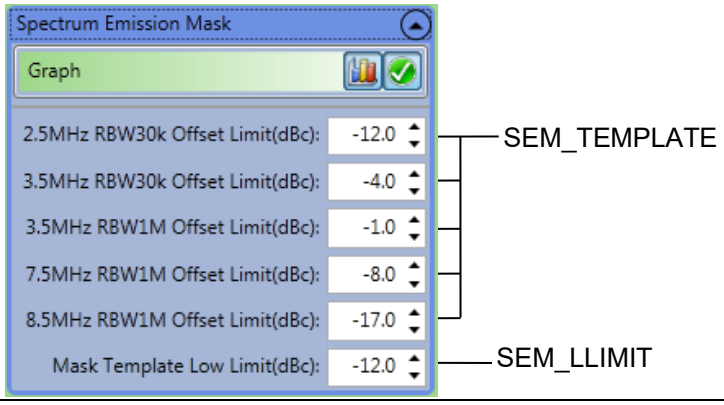


図 3.3.4-2 設定パネル (Spectrum Emission Mask)

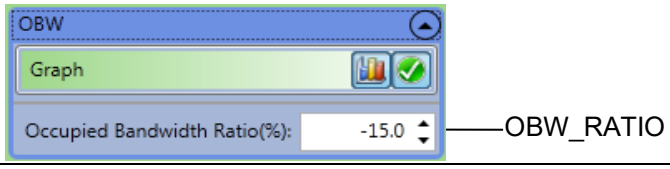


図 3.3.4-3 設定パネル (OBW)

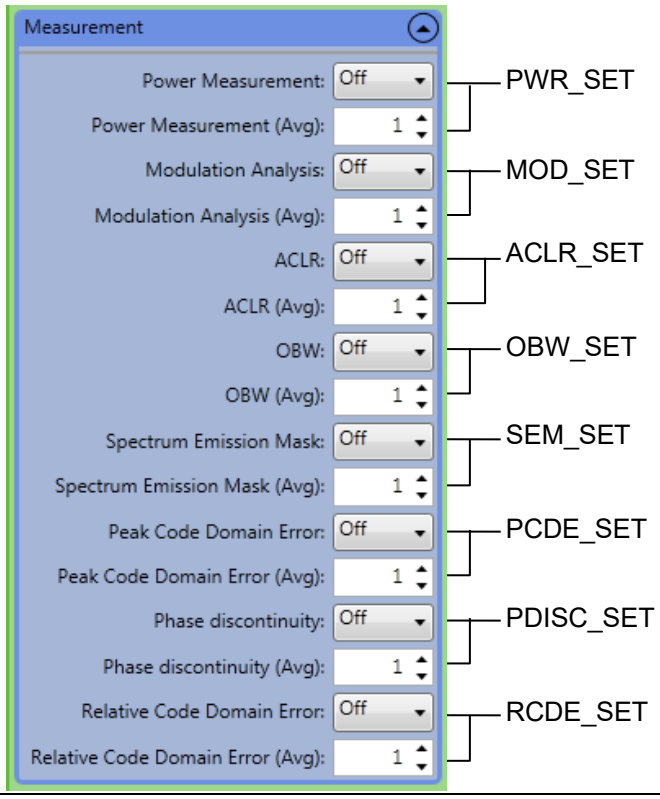


図 3.3.4-4 設定パネル (Measurement)

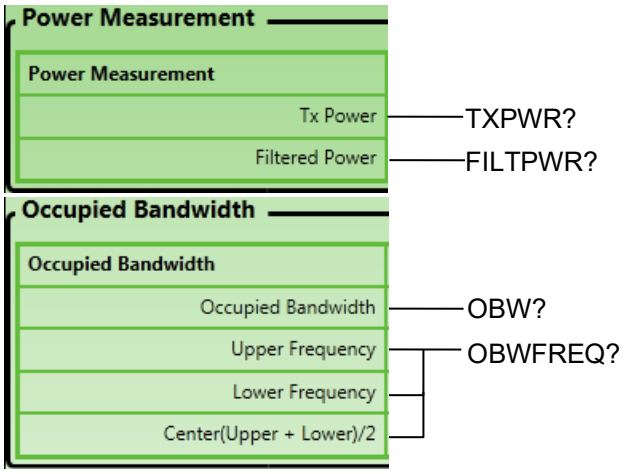


図 3.3.4-5 Power Measurement, Occupied Bandwidth 測定結果

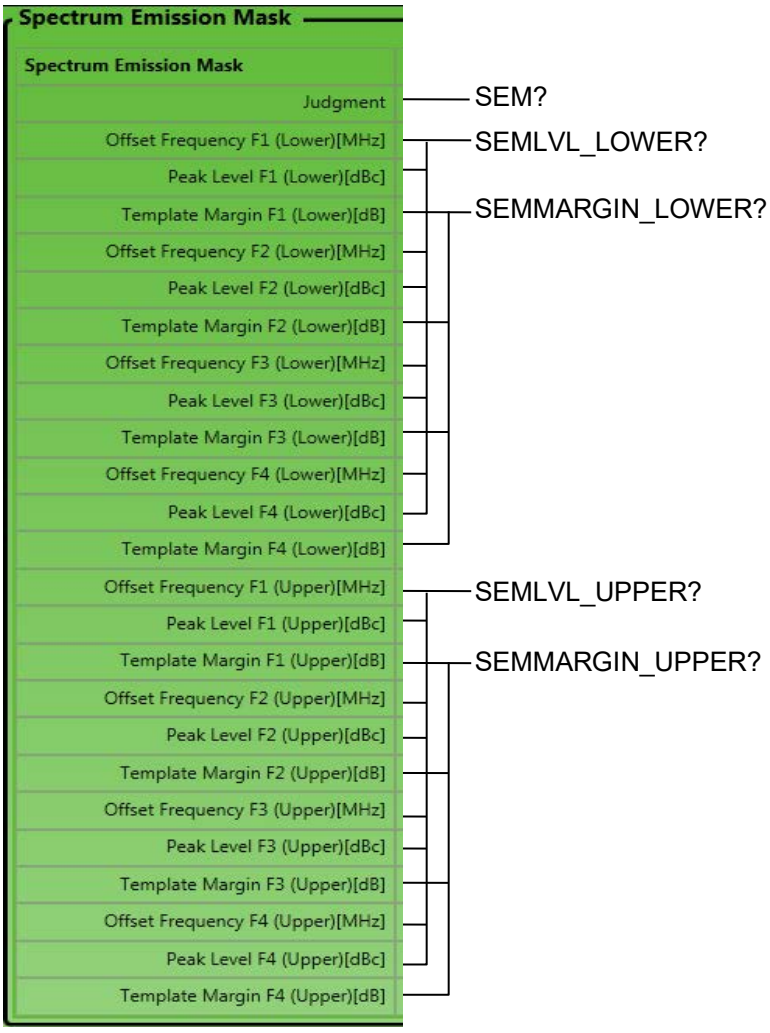


図 3.3.4-6 Spectrum Emission Mask 測定結果

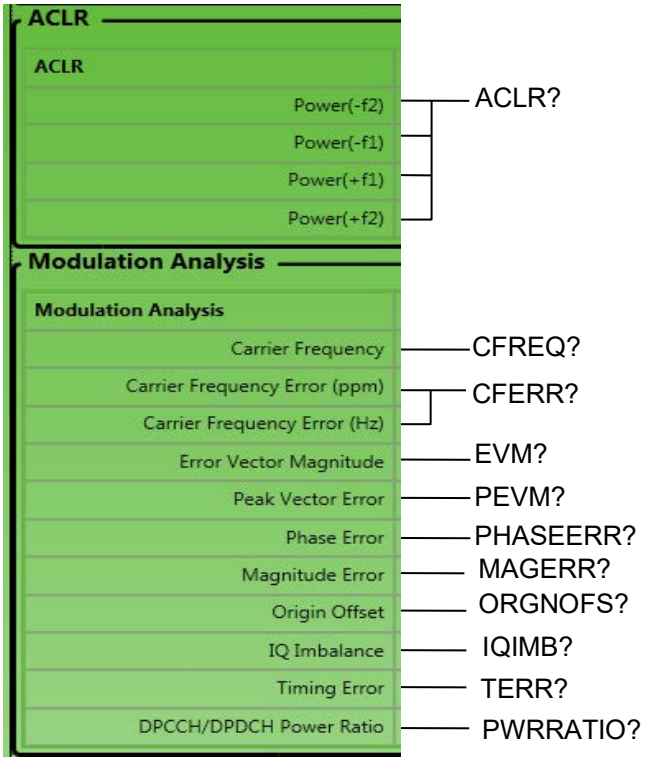


図 3.3.4-7 ACLR, Modulation Analysis 測定結果

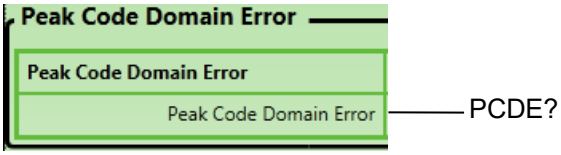


図 3.3.4-8 Peak Code Domain Error 測定結果

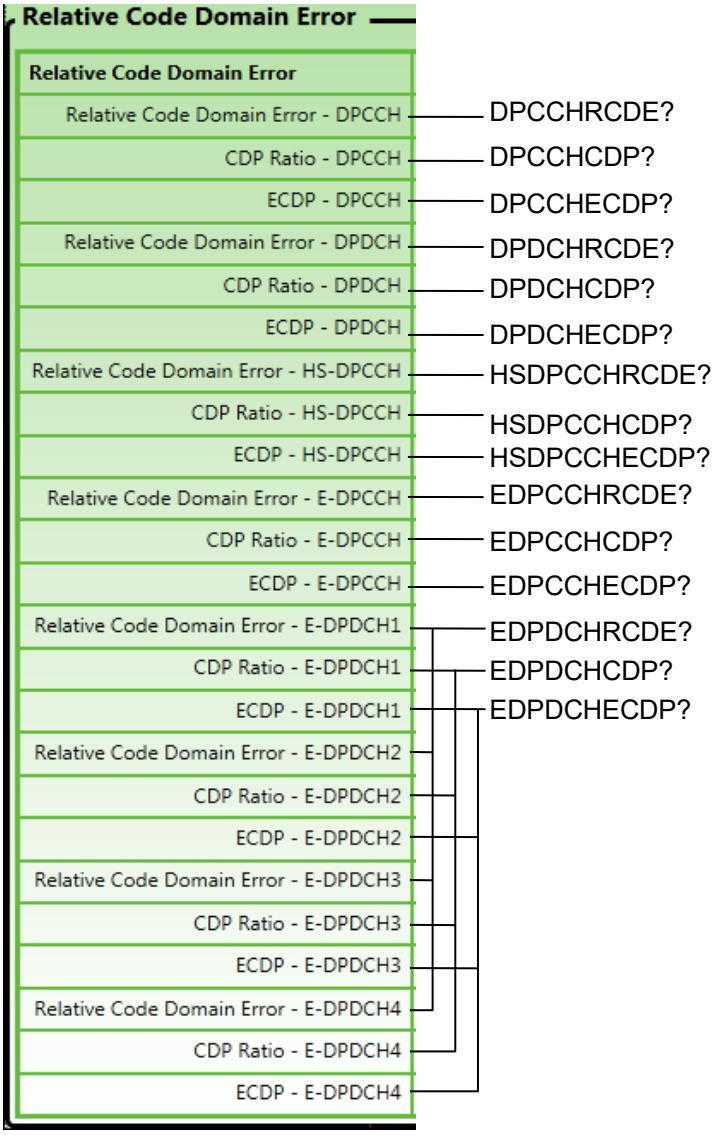


図 3.3.4-9 Relative Code Domain Power 測定結果

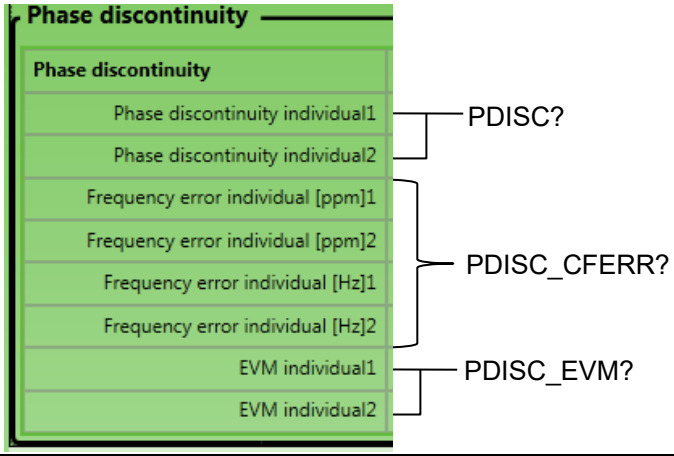


図 3.3.4-10 Phase Discontinuity 測定結果

3.4 GSM

GSM の測定項目の説明は,『MX887012A GSM/EDGE Uplink 送信測定 取扱説明書』の「第 2 章 基本測定」を参照してください。

ここでは, GSM の画面表示を説明します。

3.4.1 条件設定

GSM の設定パネルを次の図に示します。ボタンの▲, ▼をクリックするとパラメータを変更できます。

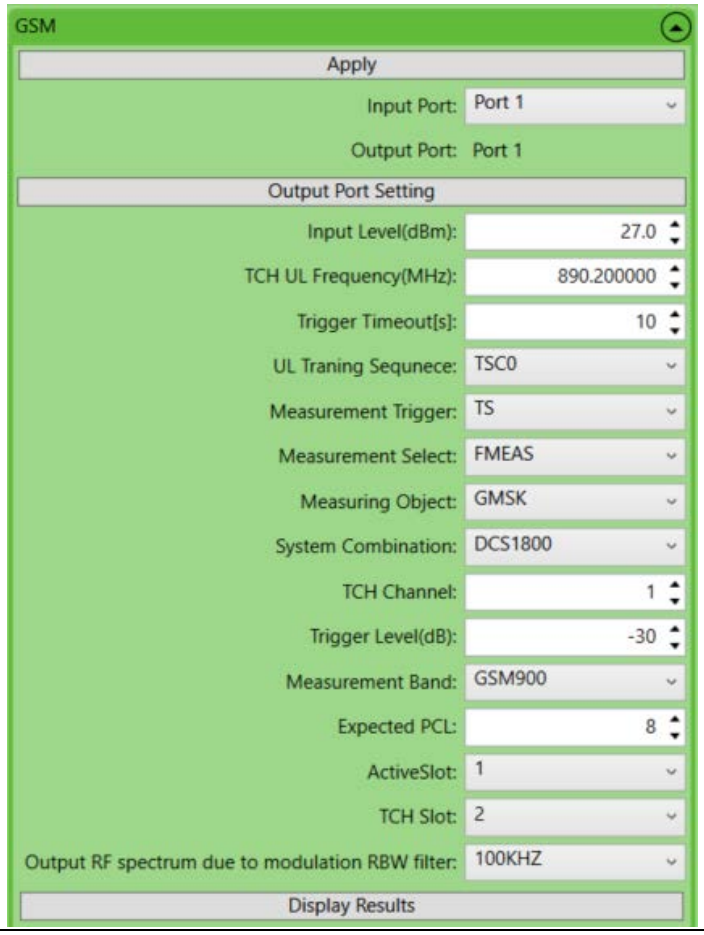


図 3.4.1-1 GSM 設定パネル (1/2)

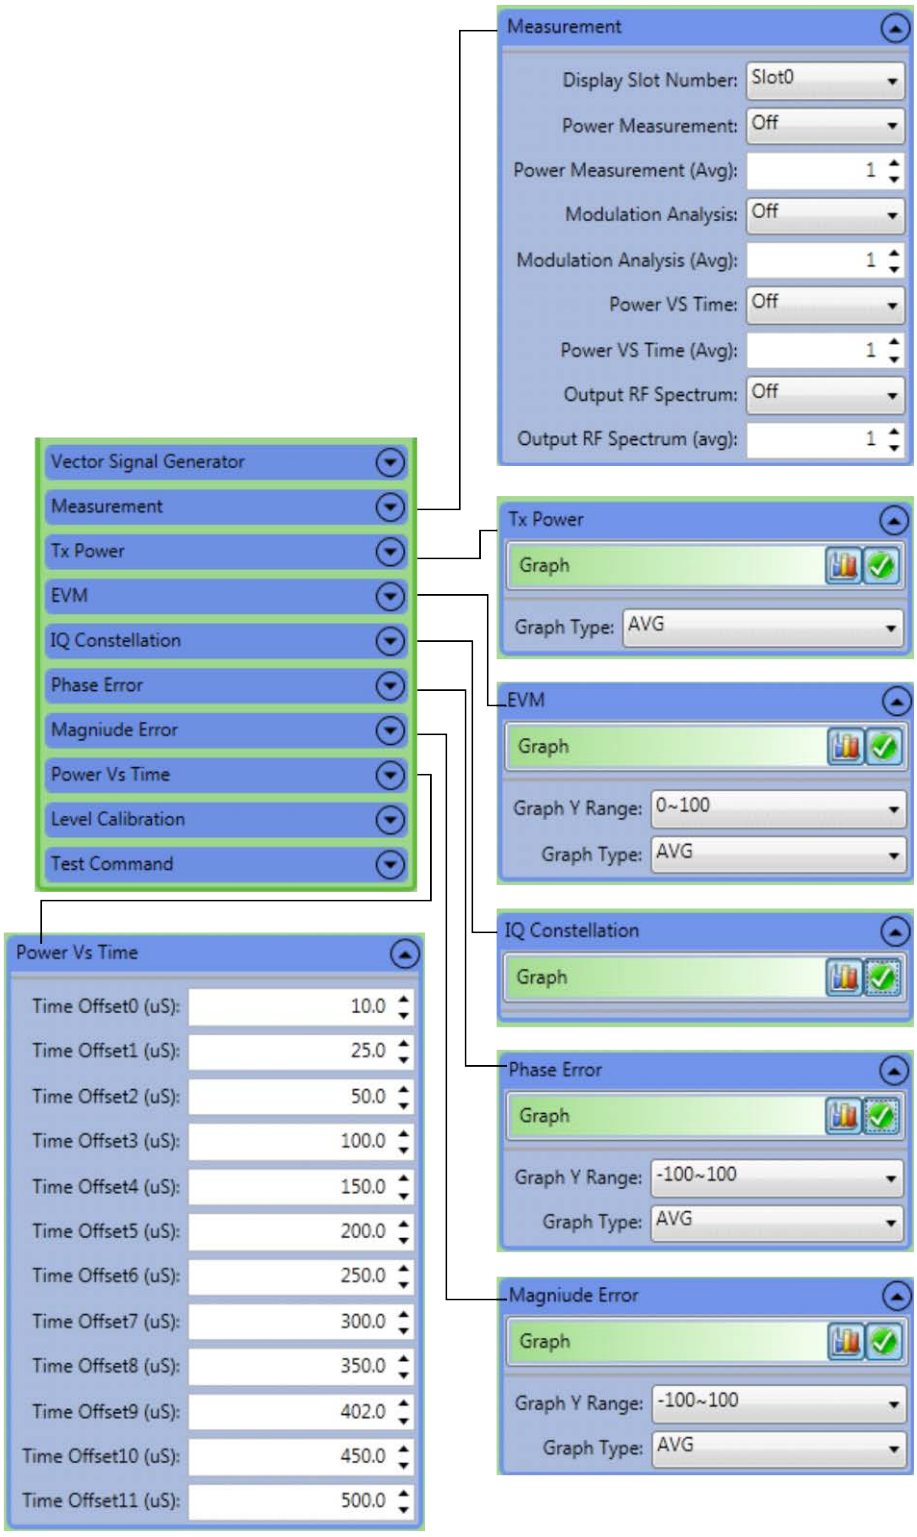


図 3.4.1-2 GSM 設定パネル (2/2)

Vector Signal Generator, Level Calibration, Test Commandのパネルは,「図3.2.1-1 スペクトラムモニタ設定パネル」を参照してください。

3.4.2 測定と結果表示

次の手順で測定します。

1. [Input Port] から [TCH Slot] までの各パラメータを設定します。
2. [Measurement] をクリックして開き，各パラメータを設定します。
3. グラフを表示する場合は，[Tx Power]，[EVM]，[IQ Constellation]，[Phase Error]，[Magnitude Error] のチェックを有効 () にします。
4. [Tx Power]，[EVM]，[Phase Error]，[Magnitude Error] のデータのストレージ方法 (Graph Type) を選択します。
5. [EVM]，[Phase Error]，[Magnitude Error] のグラフスケール (Graph Y Scale) を選択します。
6. [Power Vs Time] をクリックして開き，各タイムオフセット を設定します。
7. [Apply] をクリックします。ハードウェアにパラメータが送信されます。
8. [Display Results] をクリックします。[GSM] タブが表示されます。
9. 測定開始ボタン () をクリックします。
10. 測定が終了すると，[GSM] タブに数値データが表示されます。
11. 次のパネルのボタン () をクリックすると，グラフが表示されます。
    [Tx Power]，[EVM]，[IQ Constellation]，[Phase Error]，[Magnitude Error]

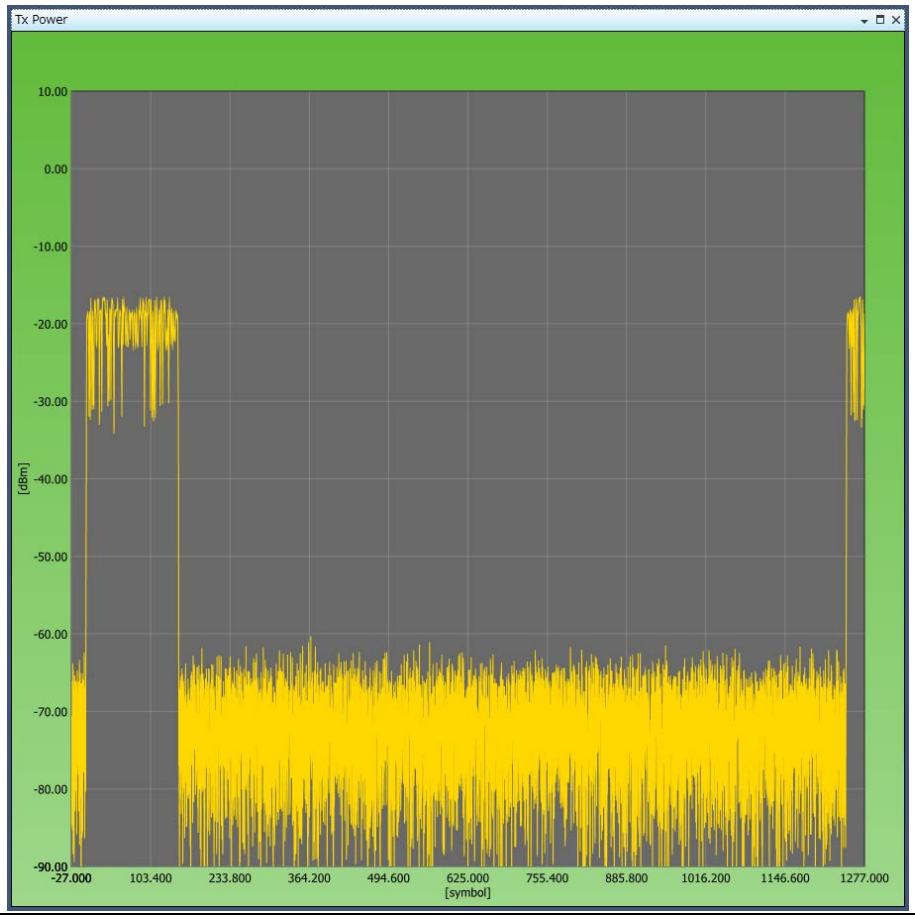


図 3.4.2-1 GSM (送信電力) のグラフ

3.4.3 SCPIコマンドとの対応

MX887012A GSM/EDGE Uplink 送信測定のリモート制御コマンドと，画面との対応を以下の図に示します。コマンドの説明は『MX887012A GSM/EDGE Uplink 送信測定 取扱説明書』の「第 4 章 SCPI コマンドリファレンス」を参照してください。

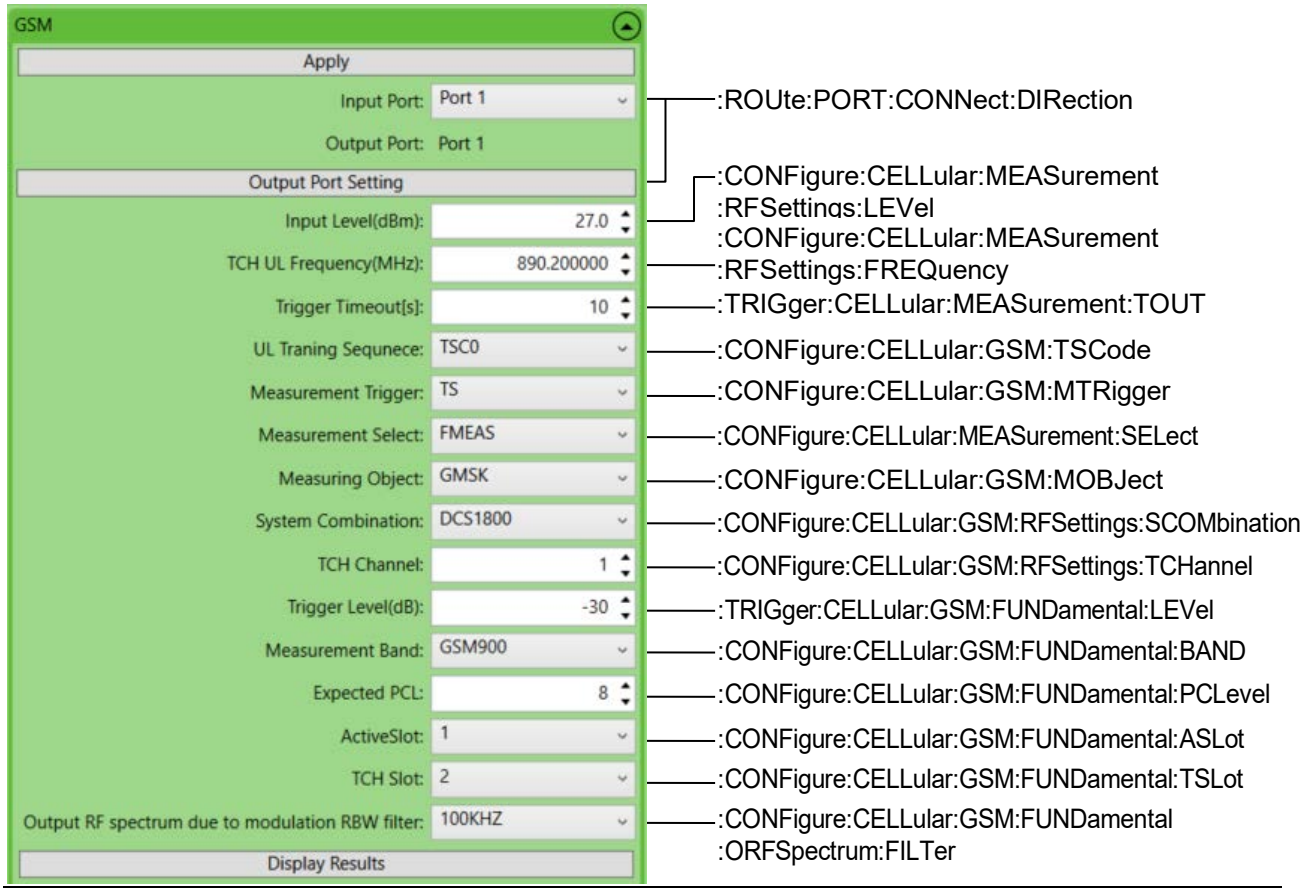


図 3.4.3-1 設定パネル

Vector Signal GeneratorのSCPIリモート制御コマンドは，「図3.2.3-2 設定パネル（Vector Signal Generator)」を参照してください。

Level CalibrationのSCPIリモート制御コマンドは，「図3.2.3-3 設定パネル（Level Calibration)」を参照してください。

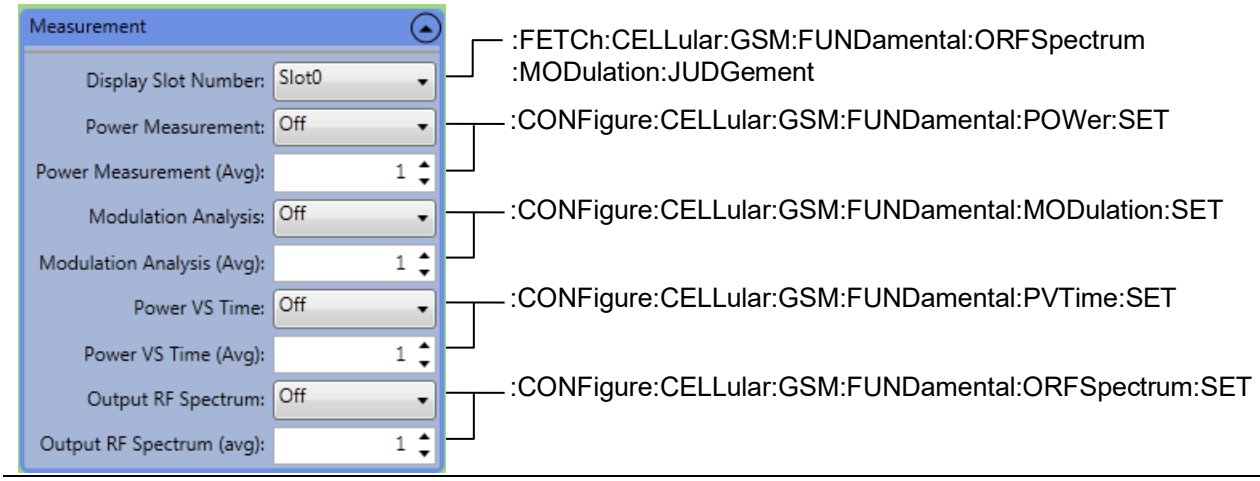


図 3.4.3-2 設定パネル (Measurement)

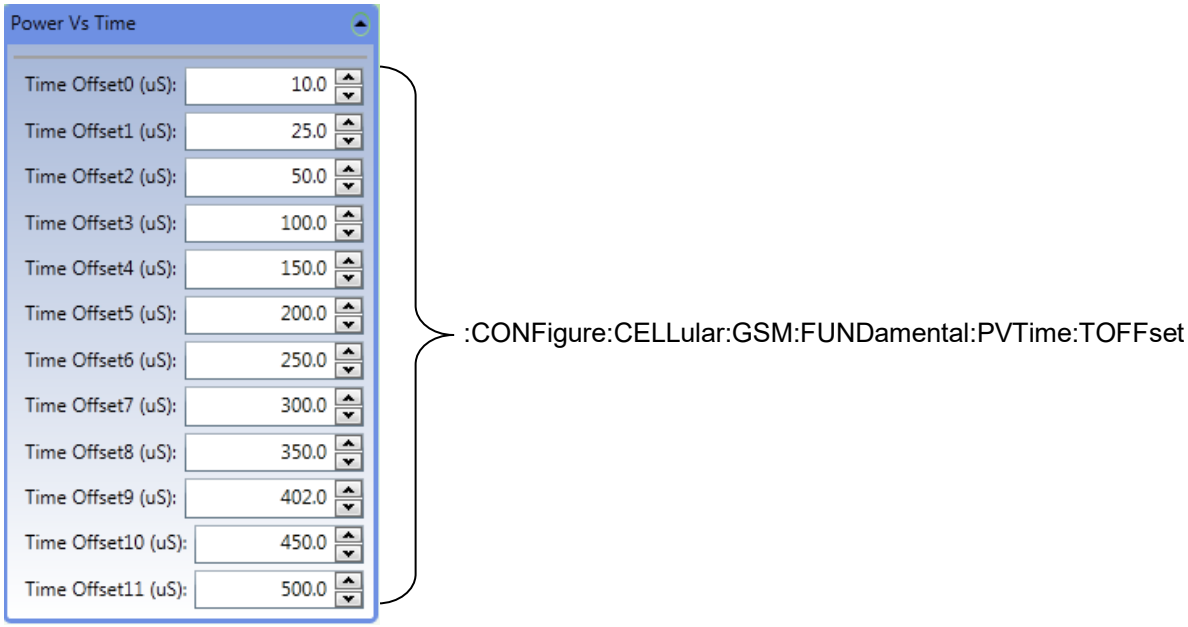


図 3.4.3-3 設定パネル (Power vs. Time)

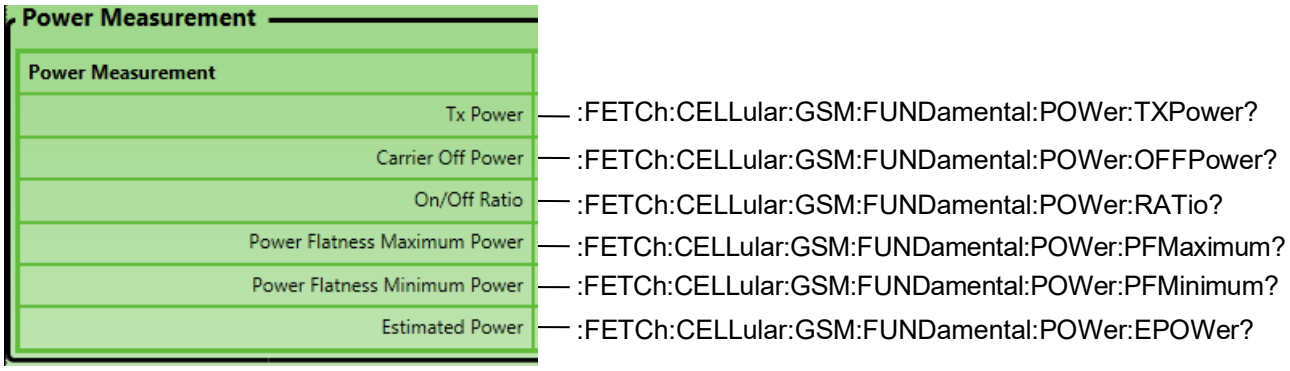


図 3.4.3-4 Power Measurement 測定結果

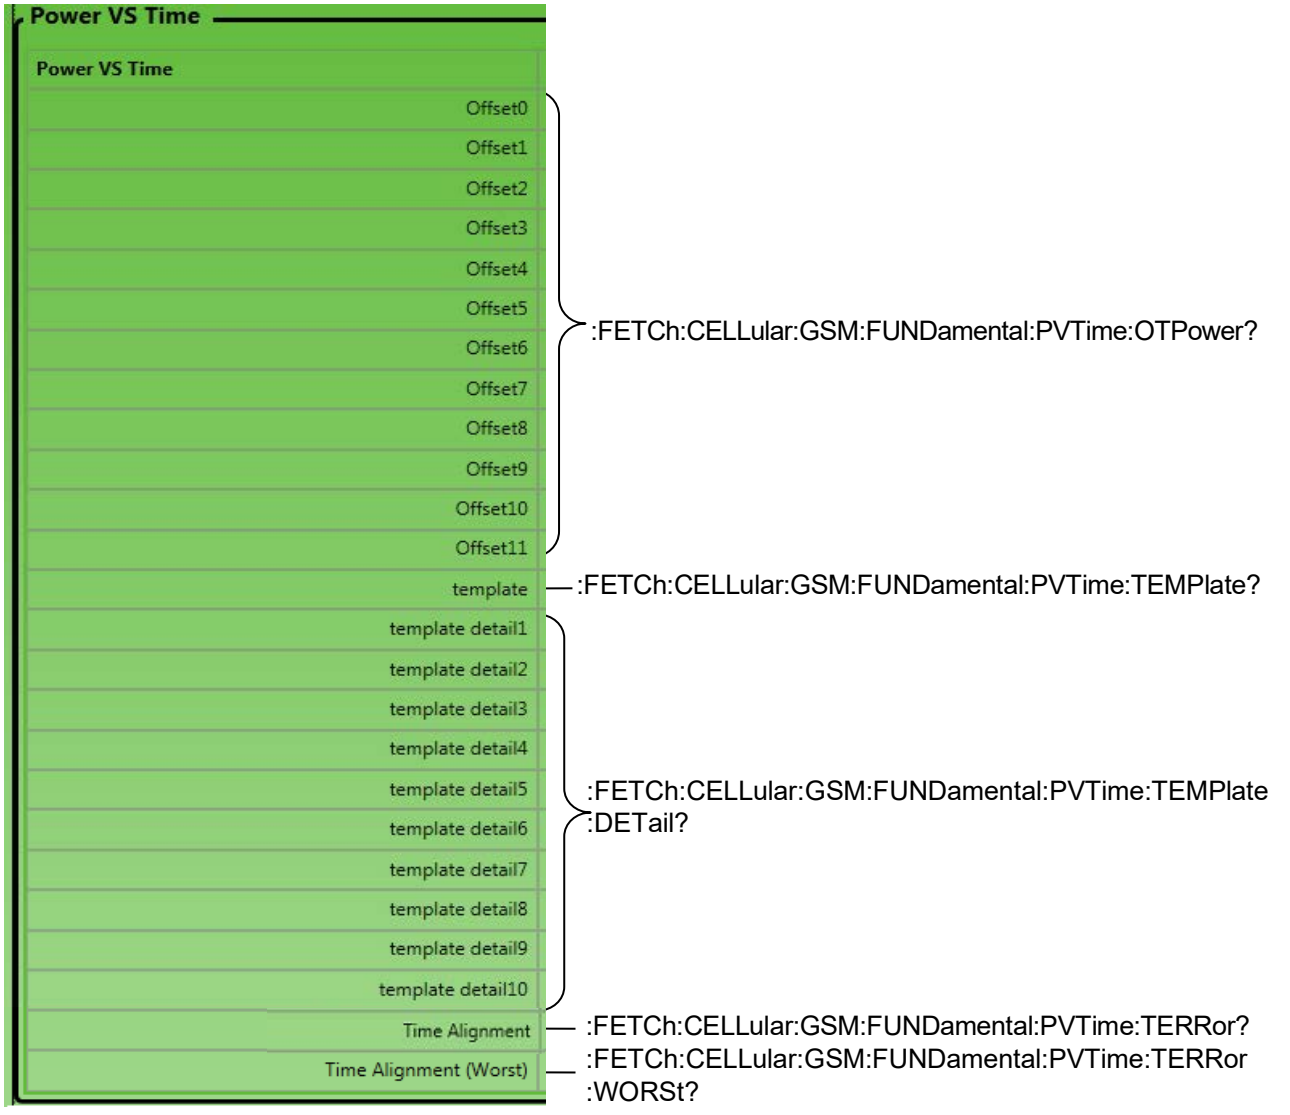


図 3.4.3-5 Power vs. Time 測定結果

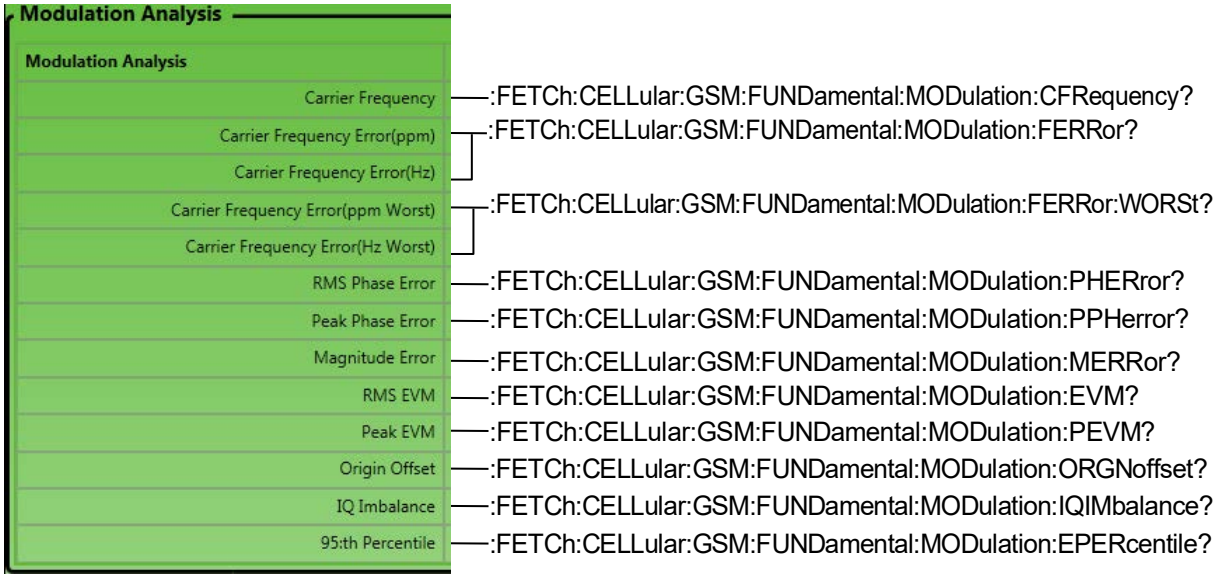


図 3.4.3-6 Modulation Analysis 測定結果

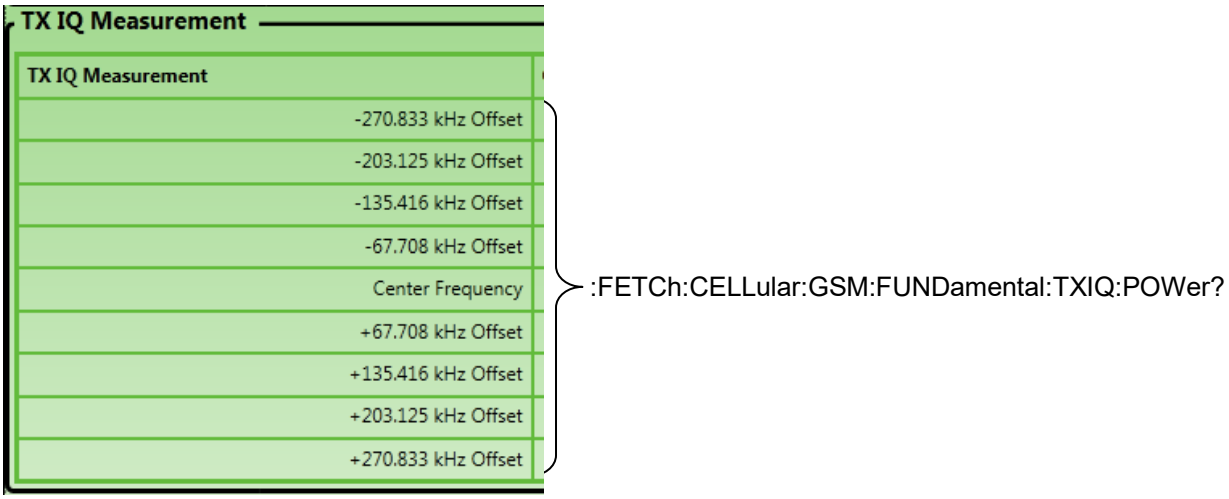


図 3.4.3-7 TX IQ Measurement 測定結果

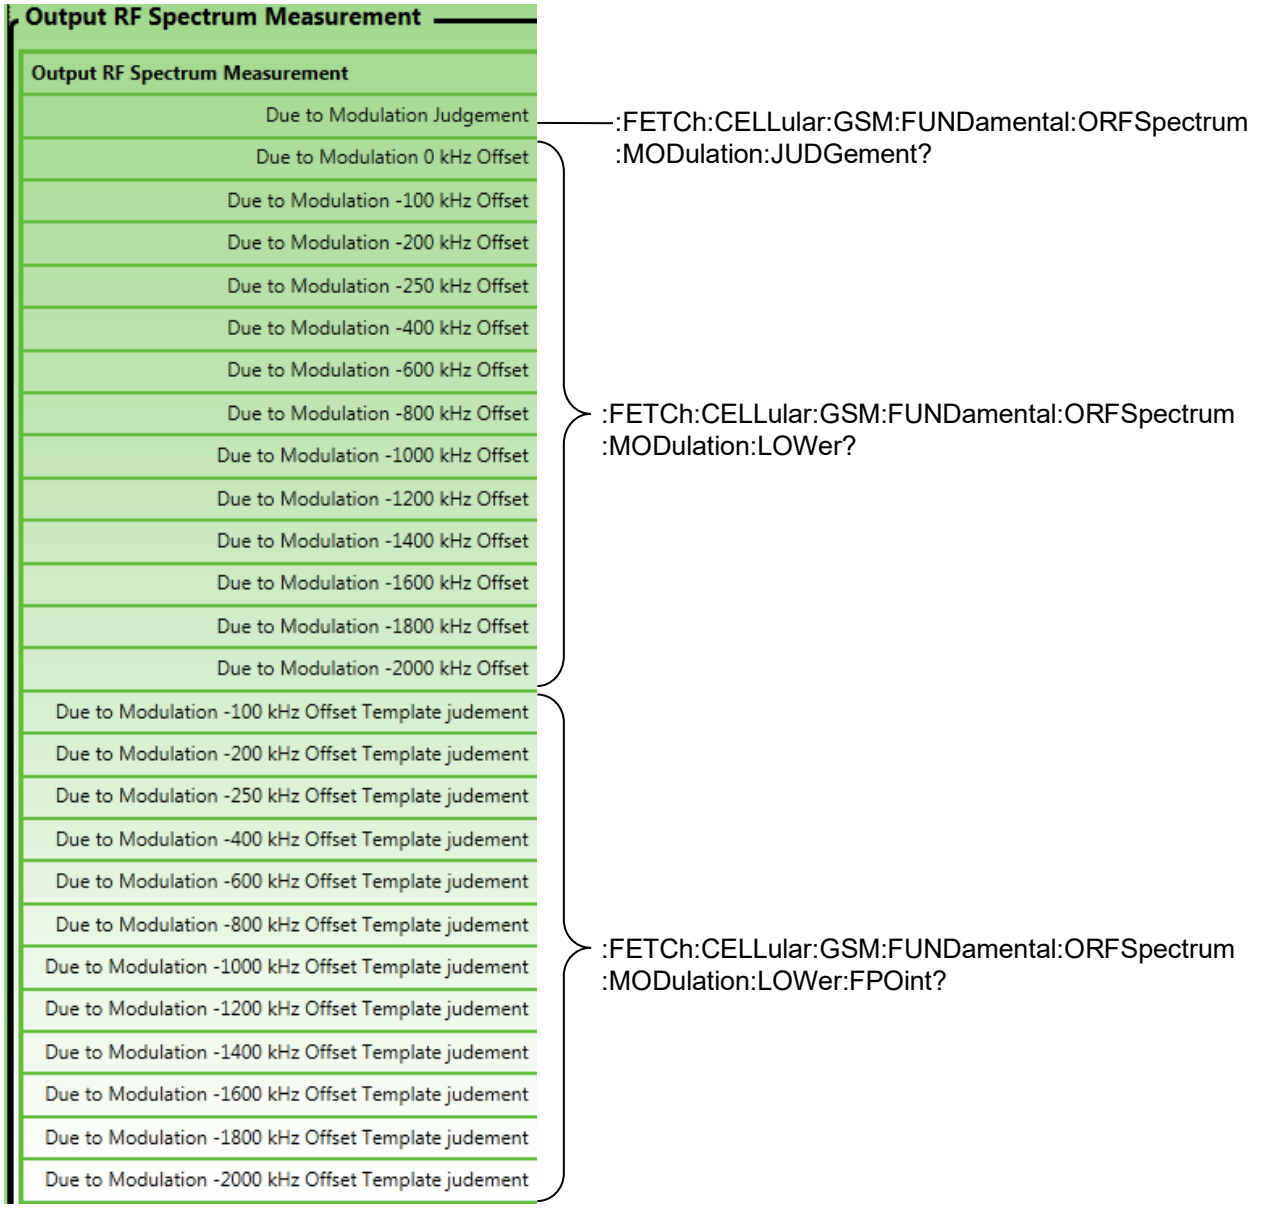


図 3.4.3-8 Output RF Spectrum Measurement 測定結果 (1/4)

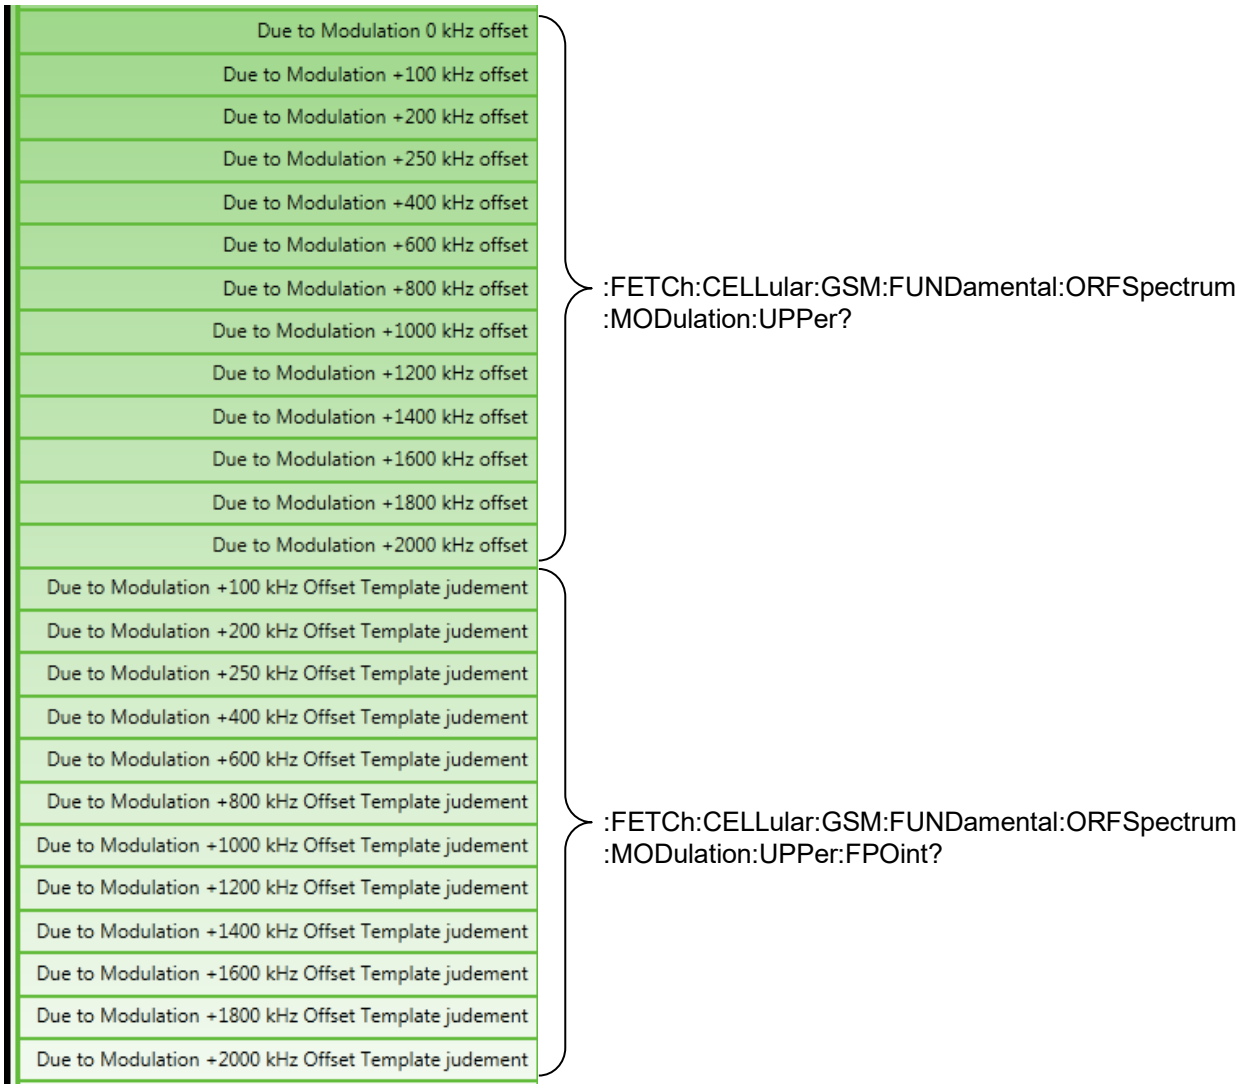


図 3.4.3-9 Output RF Spectrum Measurement 測定結果(2/4)



図 3.4.3-10 Output RF Spectrum Measurement 測定結果 (3/4)

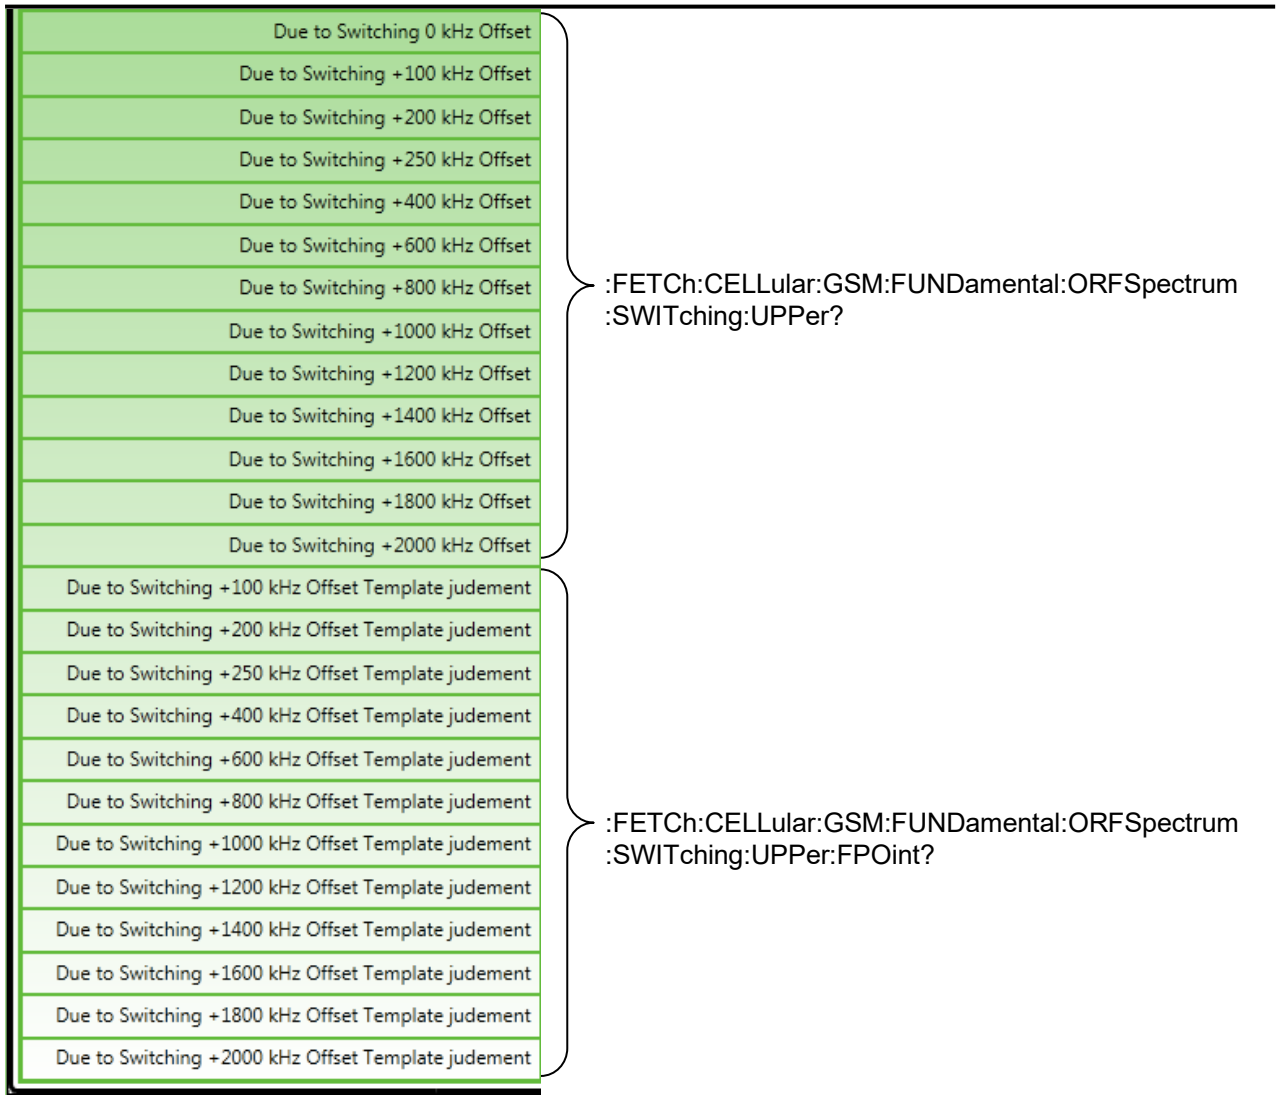


図 3.4.3-11 Output RF Spectrum Measurement 測定結果 (4/4)

3.4.4 Nativeコマンドとの対応

MX887012A GSM/EDGE Uplink 送信測定のリモート制御コマンドと，画面との対応を以下の図に示します。コマンドの説明は『MX887012A GSM/EDGE Uplink 送信測定 取扱説明書』の「第 5 章 Native コマンドリファレンス」を参照してください。

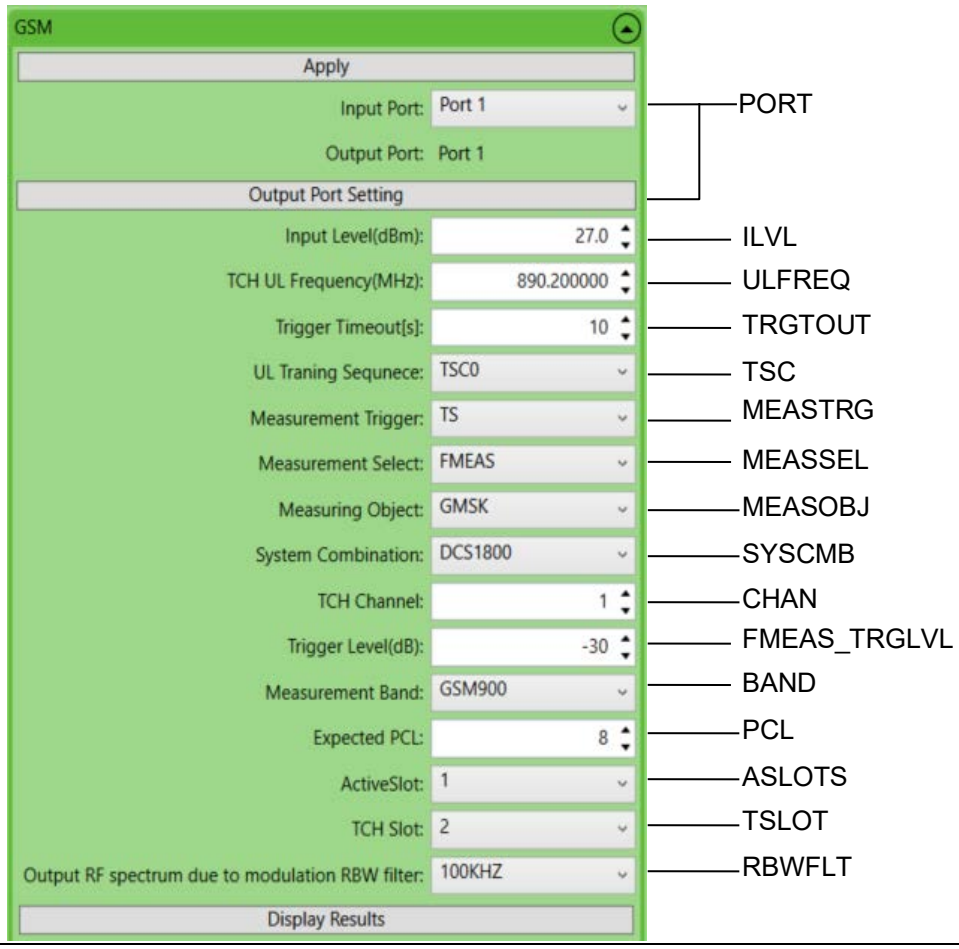


図 3.4.4-1 設定パネル

Vector Signal GeneratorのNativeリモート制御コマンドは，「図3.2.4-2 設定パネル (Vector Signal Generator)」を参照してください。

Level CalibrationのNativeリモート制御コマンドは，「図3.2.4-3 設定パネル (Level Calibration)」を参照してください。

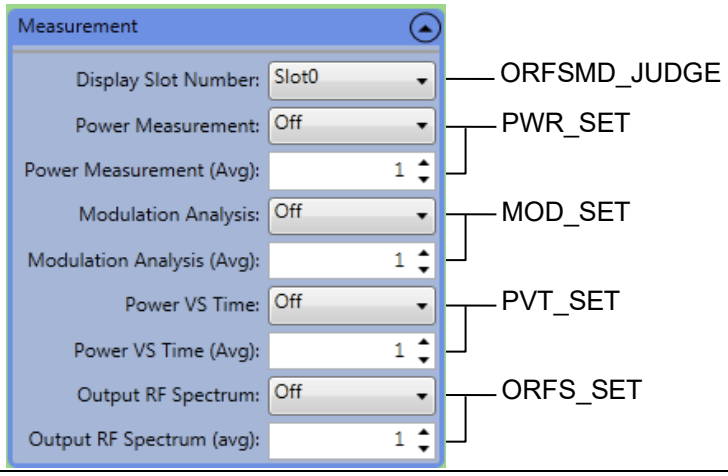


図 3.4.4-2 設定パネル (Measurement)

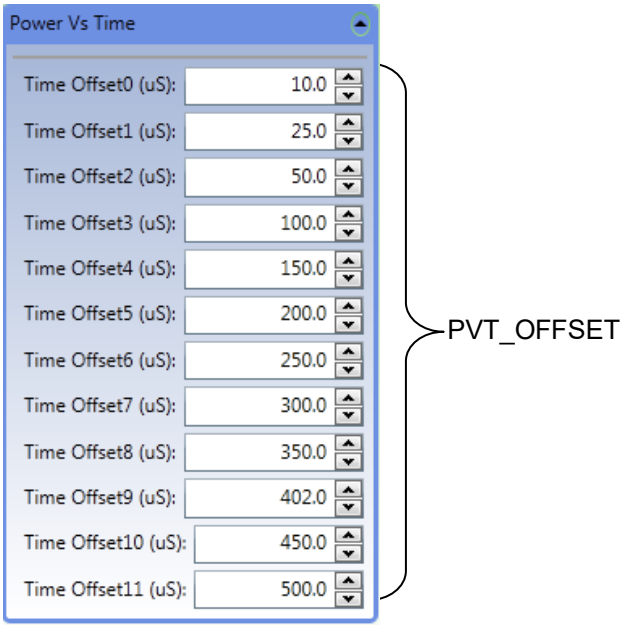


図 3.4.4-3 設定パネル (Power vs. Time)

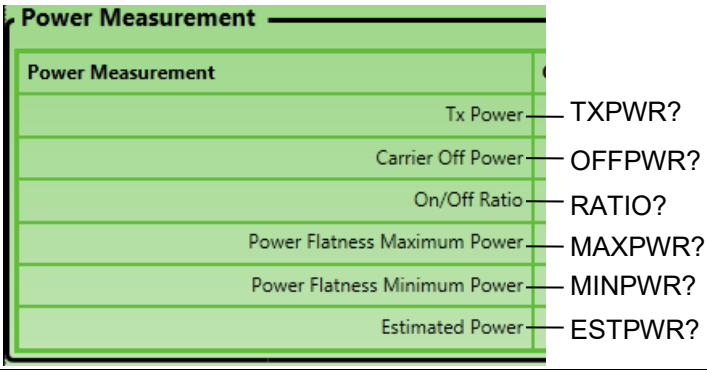


図 3.4.4-4 Power Measurement 測定結果

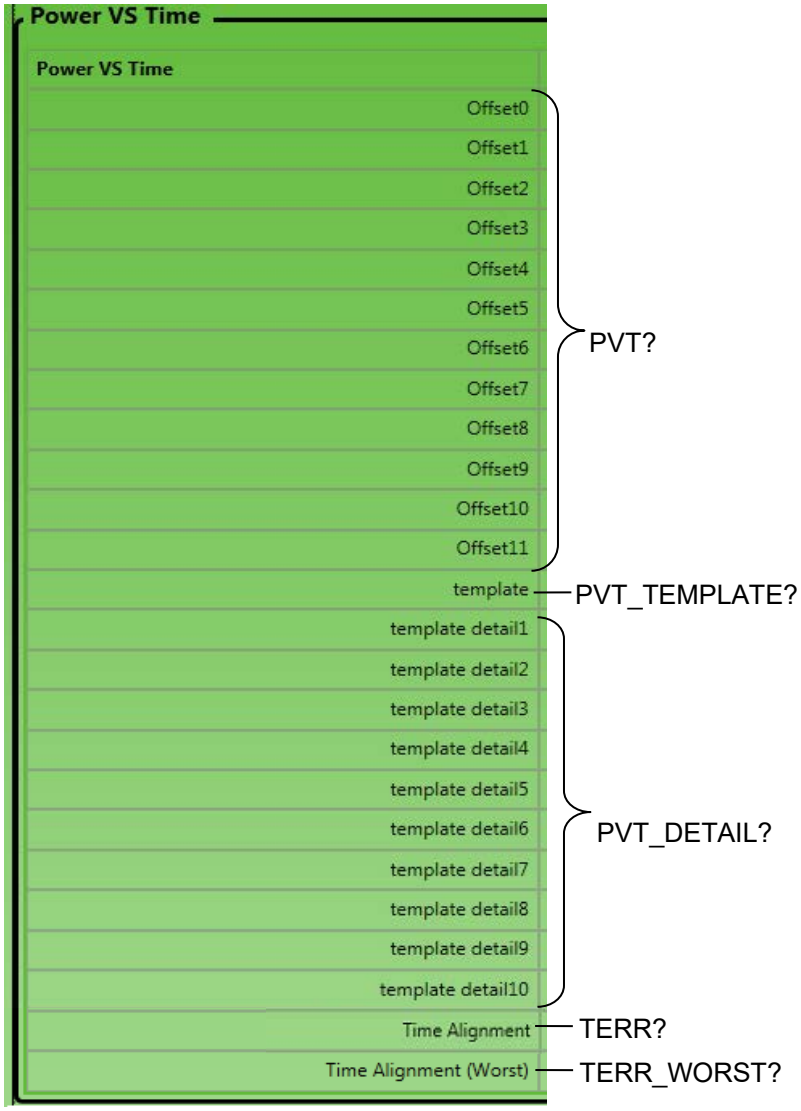


図 3.4.4-5 Power vs. Time 測定結果

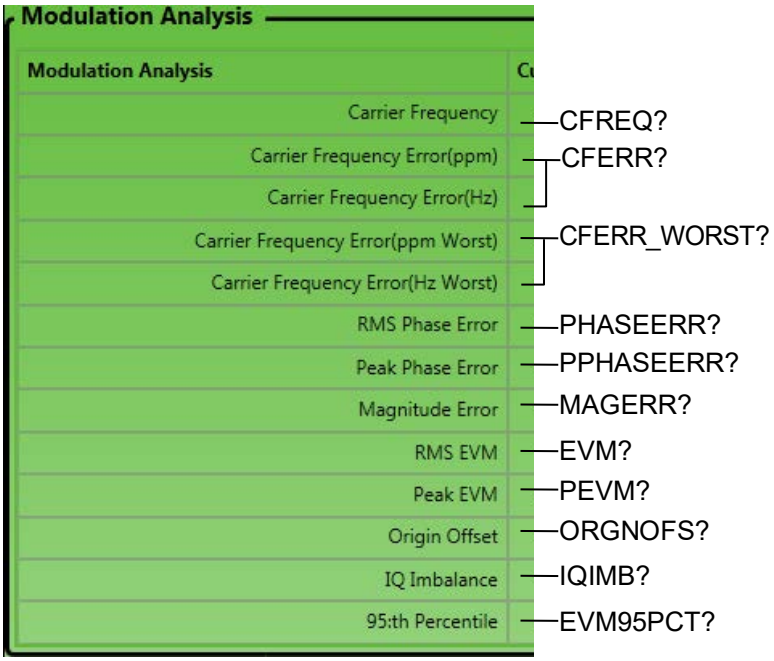


図 3.4.4-6 Modulation Analysis 測定結果

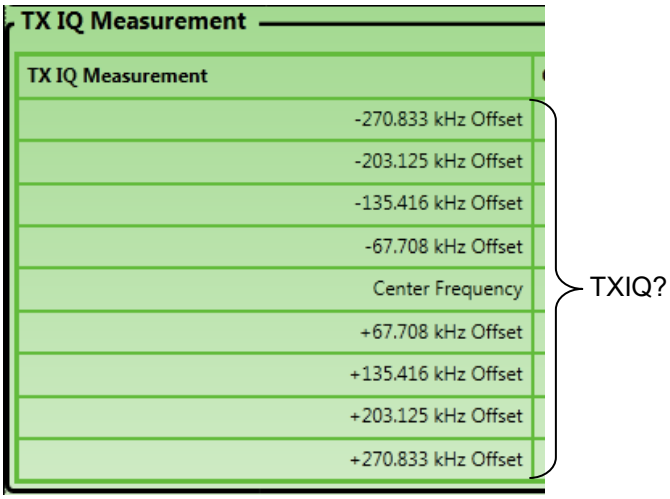


図 3.4.4-7 TX IQ Measurement 測定結果

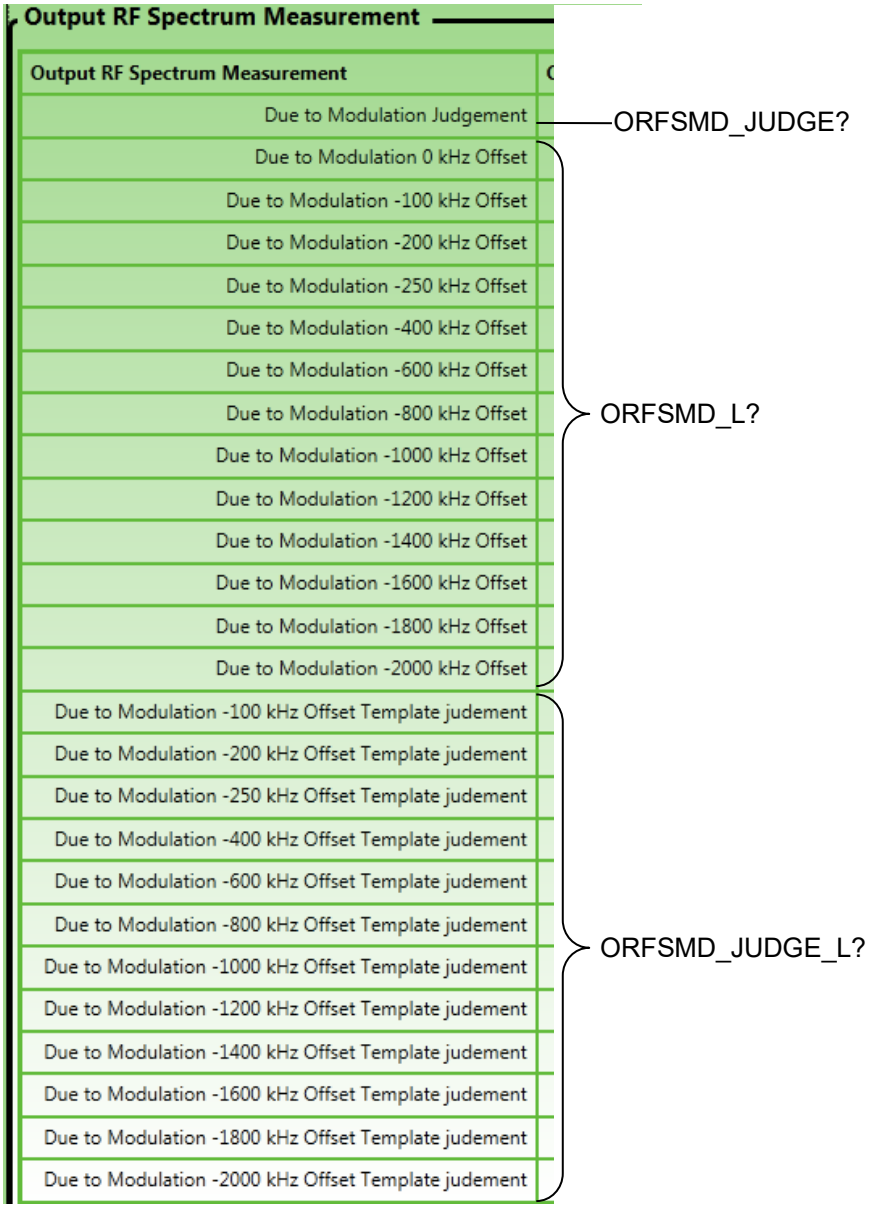


図 3.4.4-8 Output RF Spectrum Measurement 測定結果 (1/4)

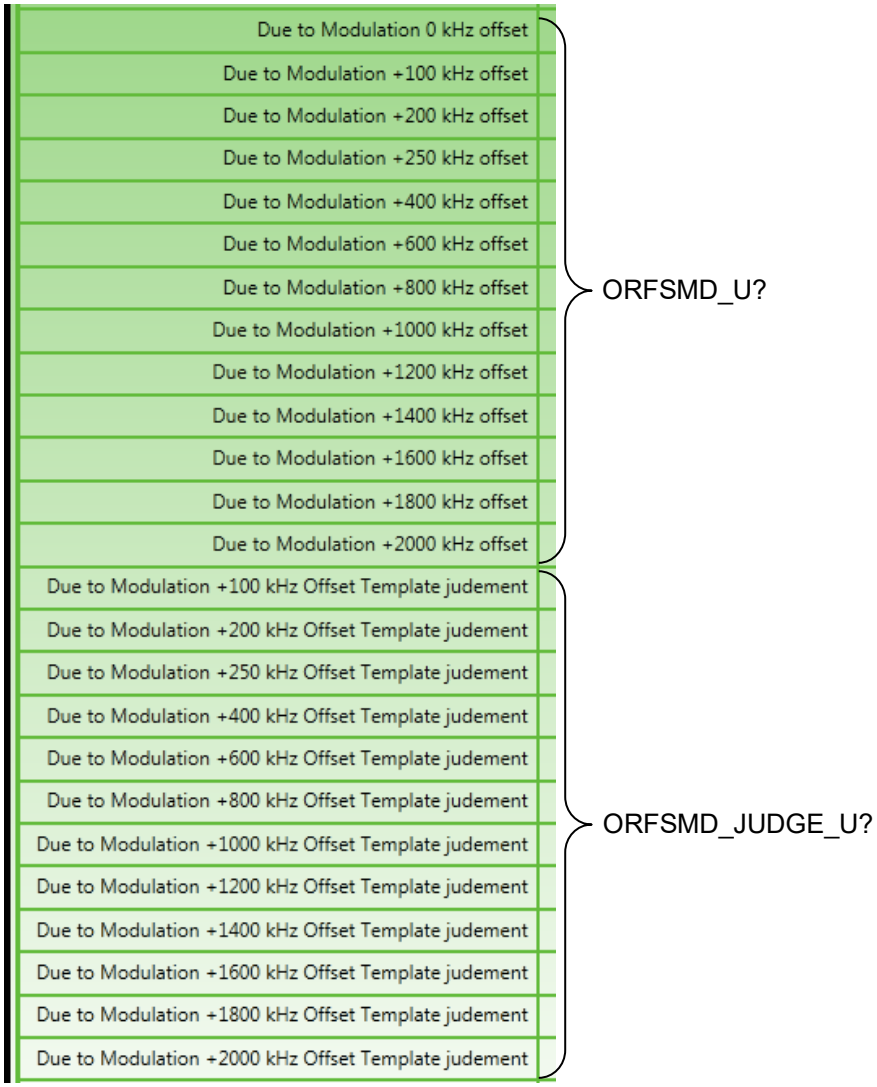


図 3.4.4-9 Output RF Spectrum Measurement 測定結果 (2/4)

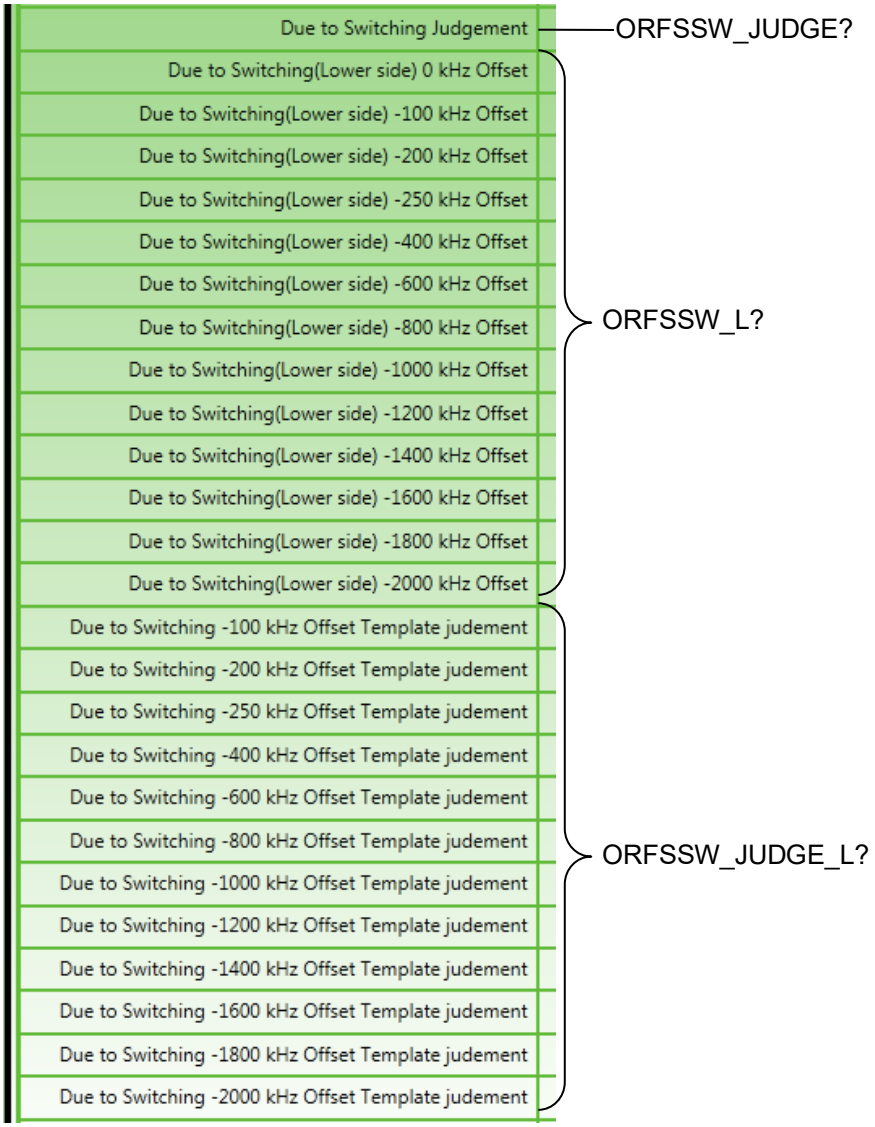


図 3.4.4-10 Output RF Spectrum Measurement 測定結果 (3/4)

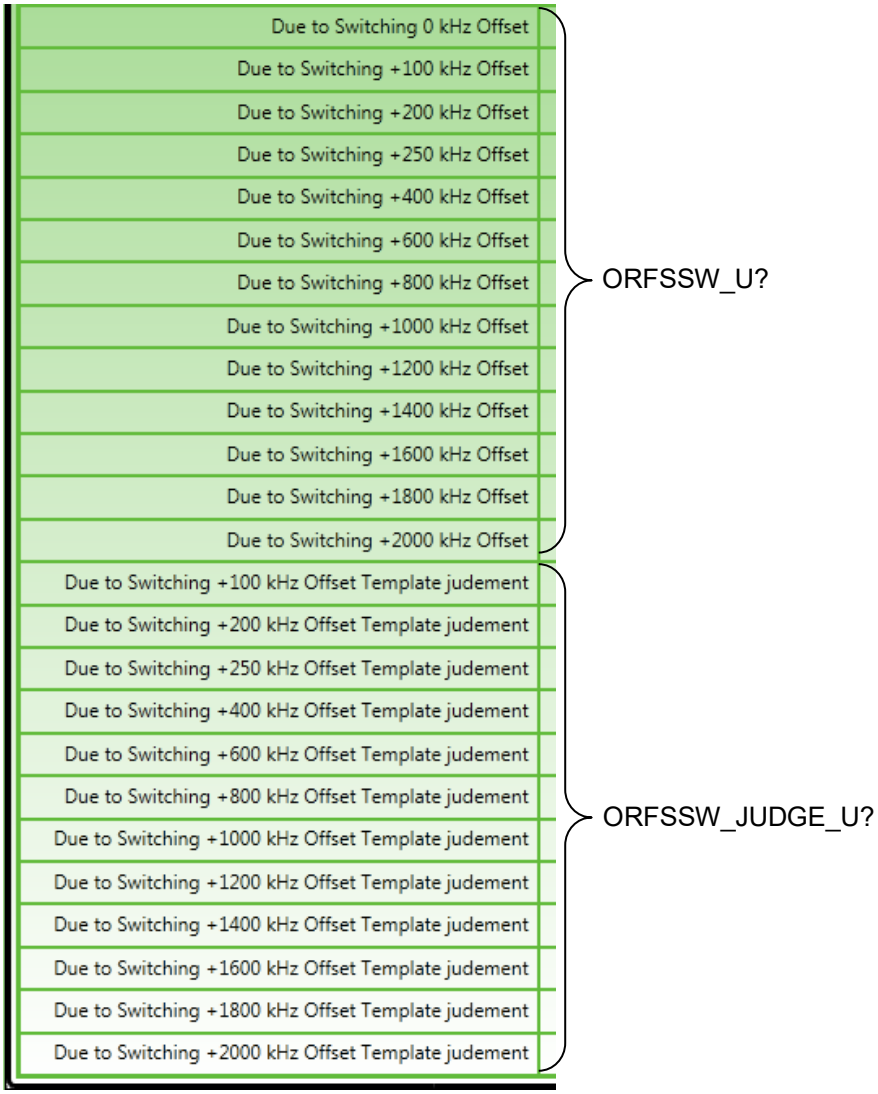


図 3.4.4-11 Output RF Spectrum Measurement 測定結果 (4/4)

3.5 LTE

LTE の測定項目の説明は,『MX887013A/14A LTE FDD/TDD Uplink 送信測定 取扱説明書』の「第 2 章 基本測定」を参照してください。

ここでは, LTE の画面表示を説明します。

3.5.1 条件設定

LTE の設定パネルを次の図に示します。ボタンの▲, ▼をクリックするとパラメータを変更できます。

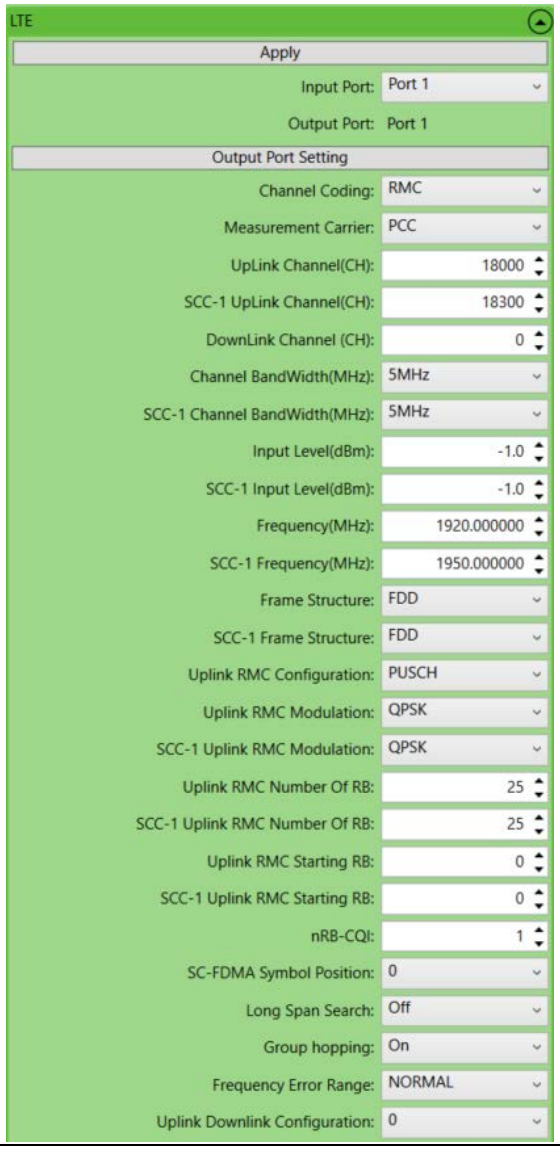


図 3.5.1-1 LTE 設定パネル (1/2)

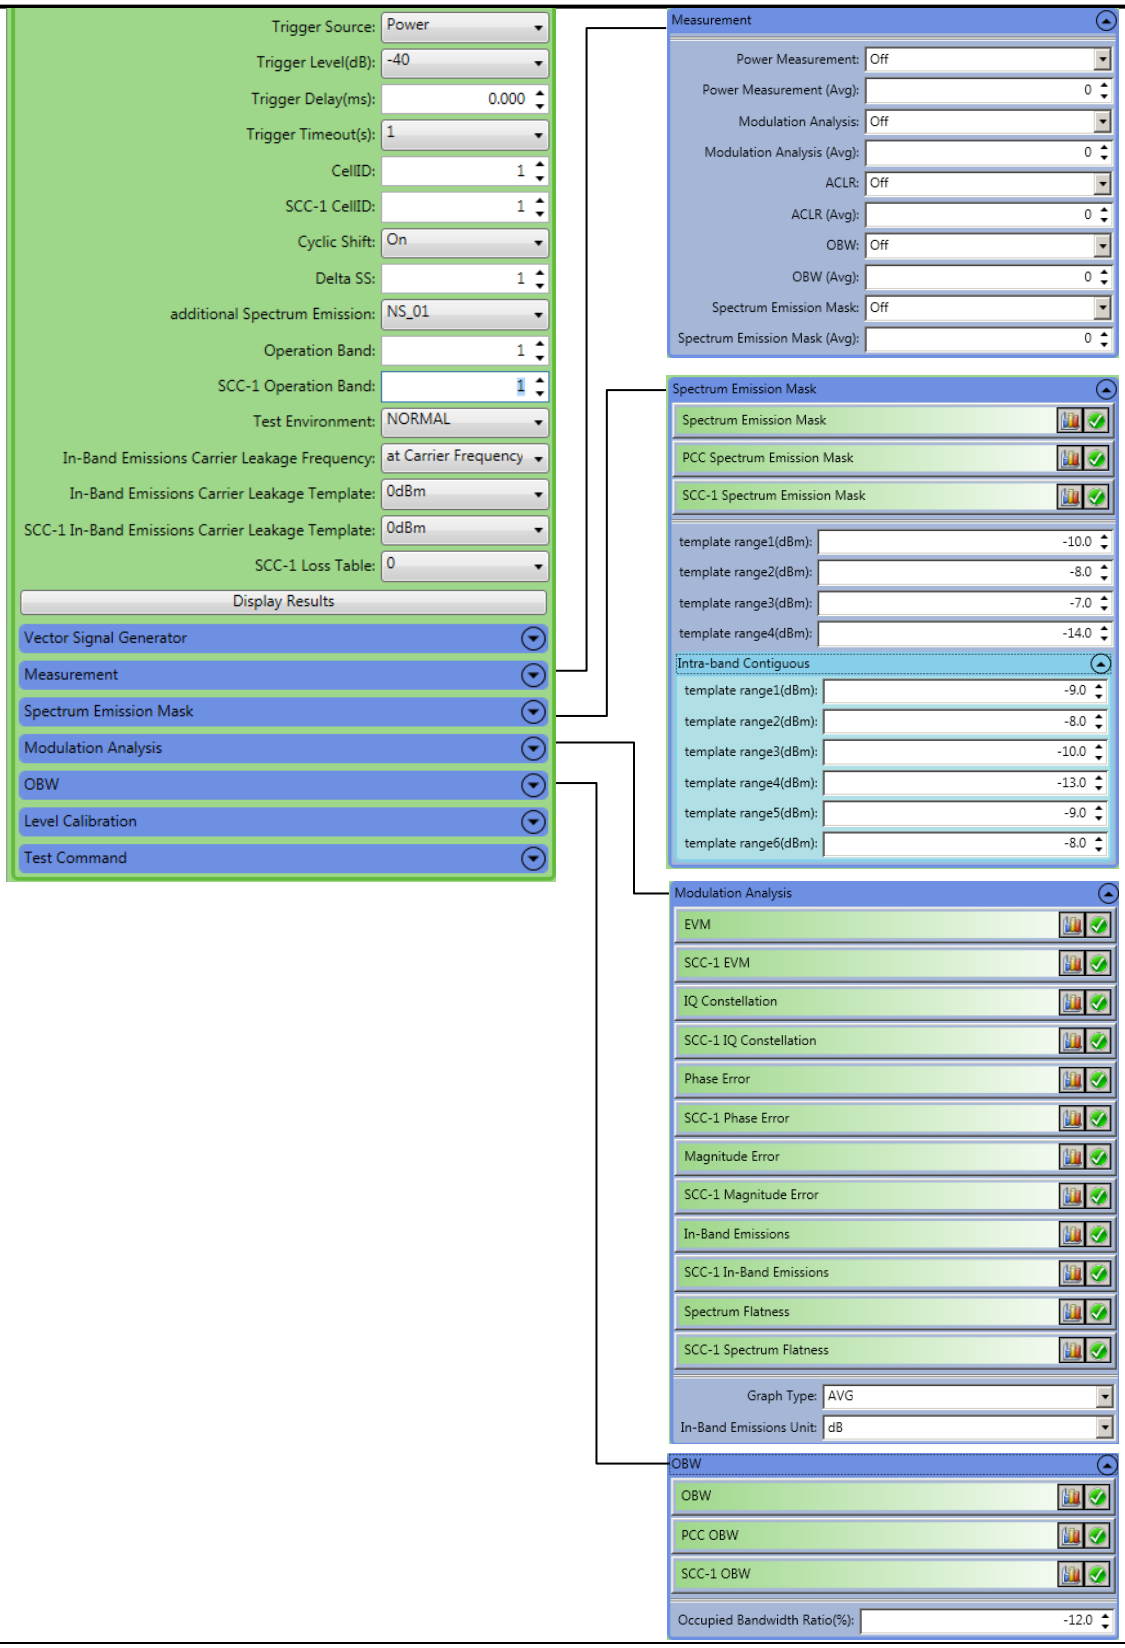


図 3.5.1-2 LTE 設定パネル (2/2)

Vector Signal Generator, Level Calibration, Test Commandのパネルは,「図3.2.1-1 スペクトラムモニタ設定パネル」を参照してください。

3.5.2 測定と結果表示

次の手順で測定します。

1. [Input Port] から [AWGN Level] までの各パラメータを設定します。
2. [Measurement] をクリックして開き，各パラメータを設定します。
3. [Spectrum Emission Mask] をクリックして開き，規格値を設定します。
4. [Modulation Analysis] をクリックして開き，データのストレージ方法（Graph Type）と縦軸の単位を設定します。
5. [OBW] をクリックして開き，規格値を設定します。
6. グラフを表示する場合は，[Spectrum Emission Mask]，[Modulation Analysis]，[OBW]，[Spectrum Flatness] のチェックを有効（）にします。
7. [Apply] をクリックします。ハードウェアにパラメータが送信されます。
8. [Display Results] をクリックします。[LTE] タブが表示されます。
9. 測定開始ボタン（）をクリックします。
10. 測定が終了すると，[LTE] タブに数値データが表示されます。
11. 次のパネルのボタン（）をクリックすると，グラフが表示されます。
    [Spectrum Emission Mask]，[Modulation Analysis]，[OBW]，[Spectrum Flatness]

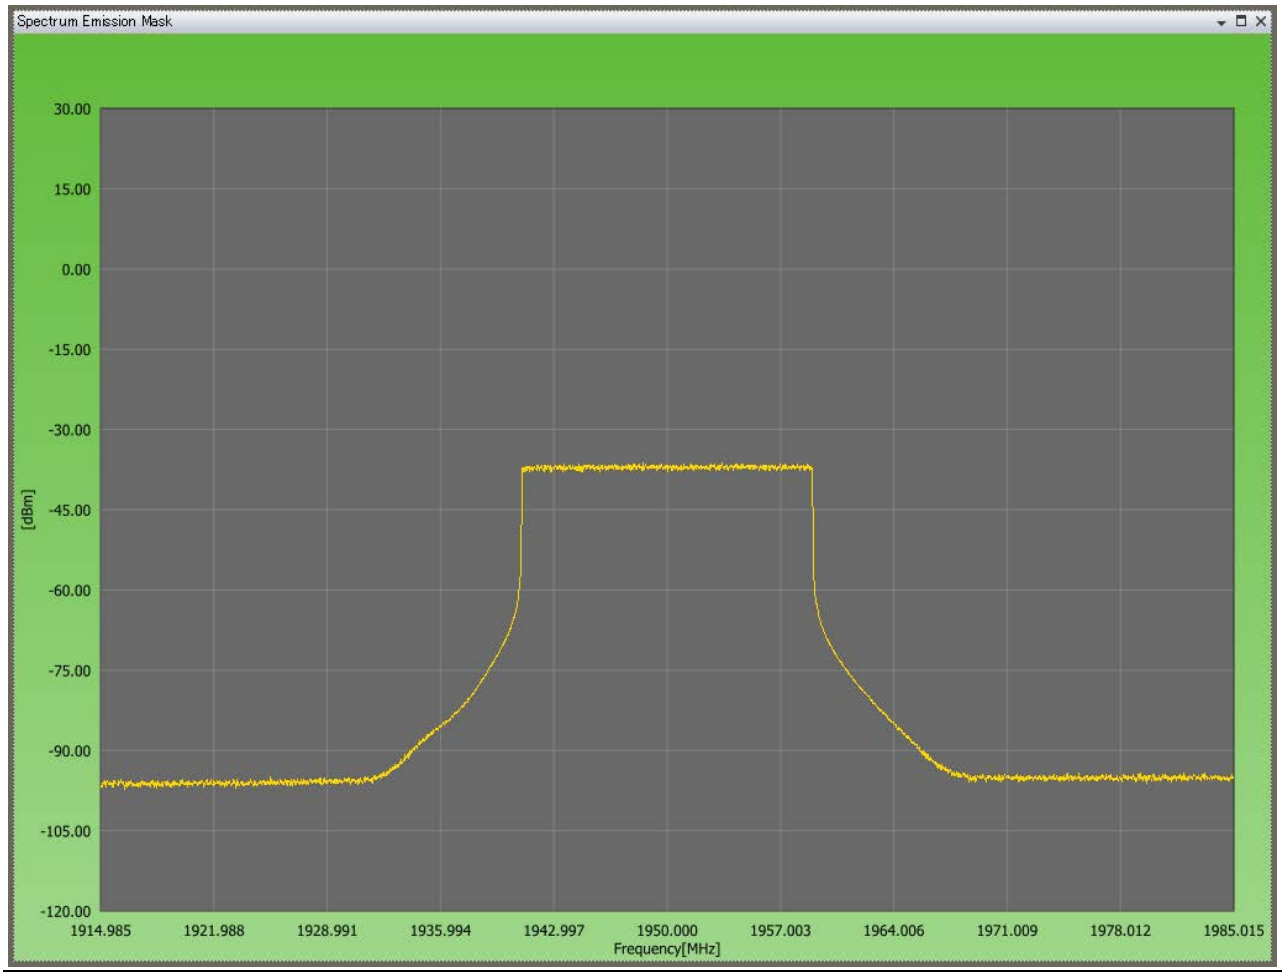


図 3.5.2-1 LTE (スペクトラムエミッションマスク) のグラフ

3.5.3 SCPIコマンドとの対応

MX887013A LTE FDD Uplink 送信測定, MX887014A LTE TDD Uplink 送信測定のリモート制御コマンドと, 画面との対応を以下の図に示します。コマンドの説明は『MX887013A/14A LTE FDD/TDD Uplink 送信測定 取扱説明書』の「第 4 章 SCPI コマンドリファレンス」を参照してください。

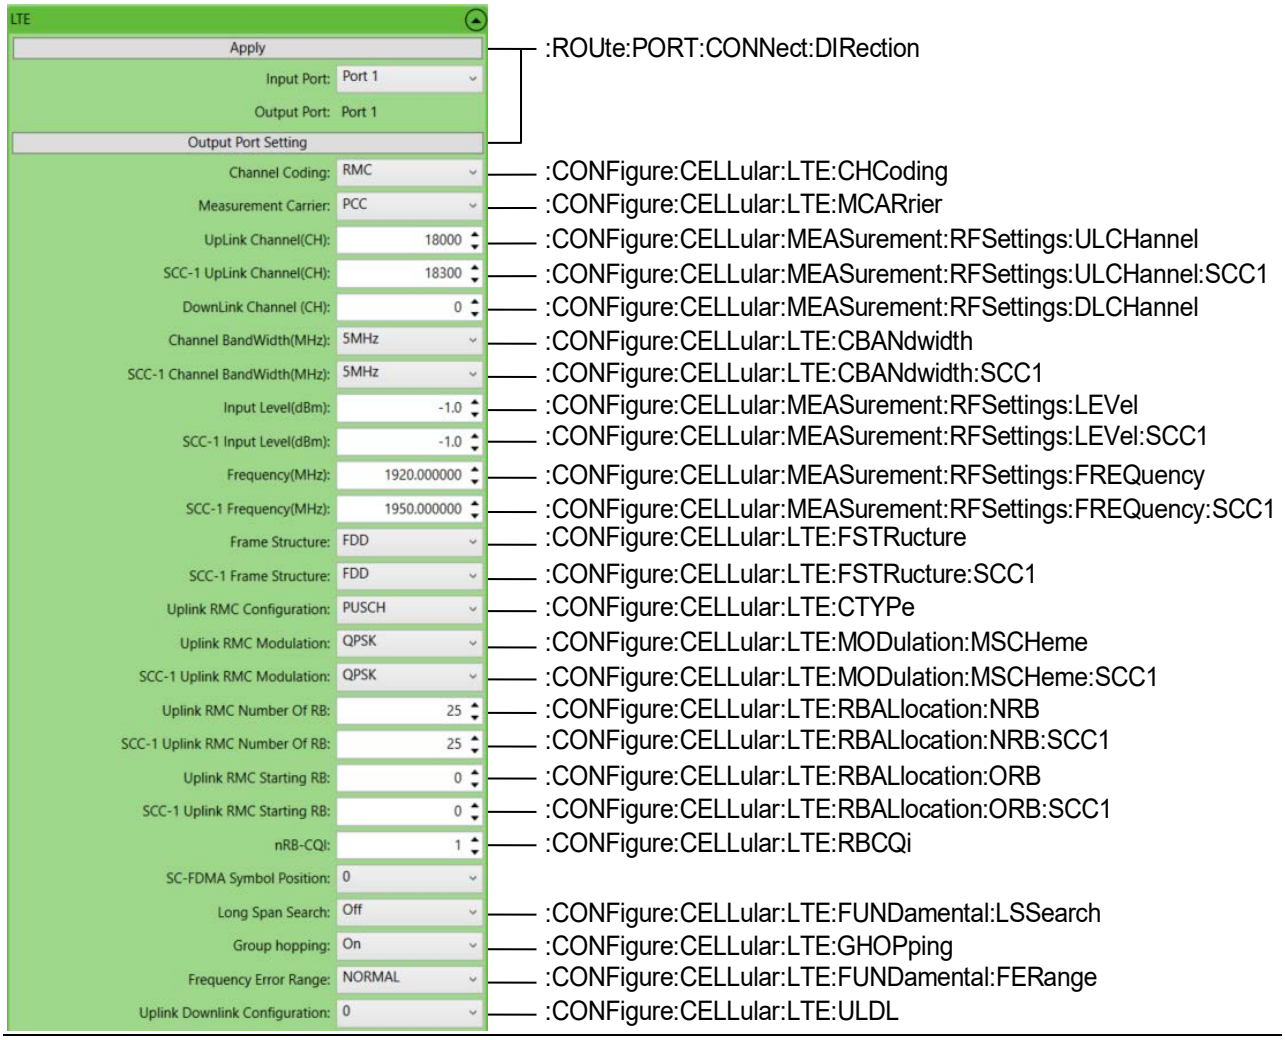


図 3.5.3-1 設定パネル (1/2)

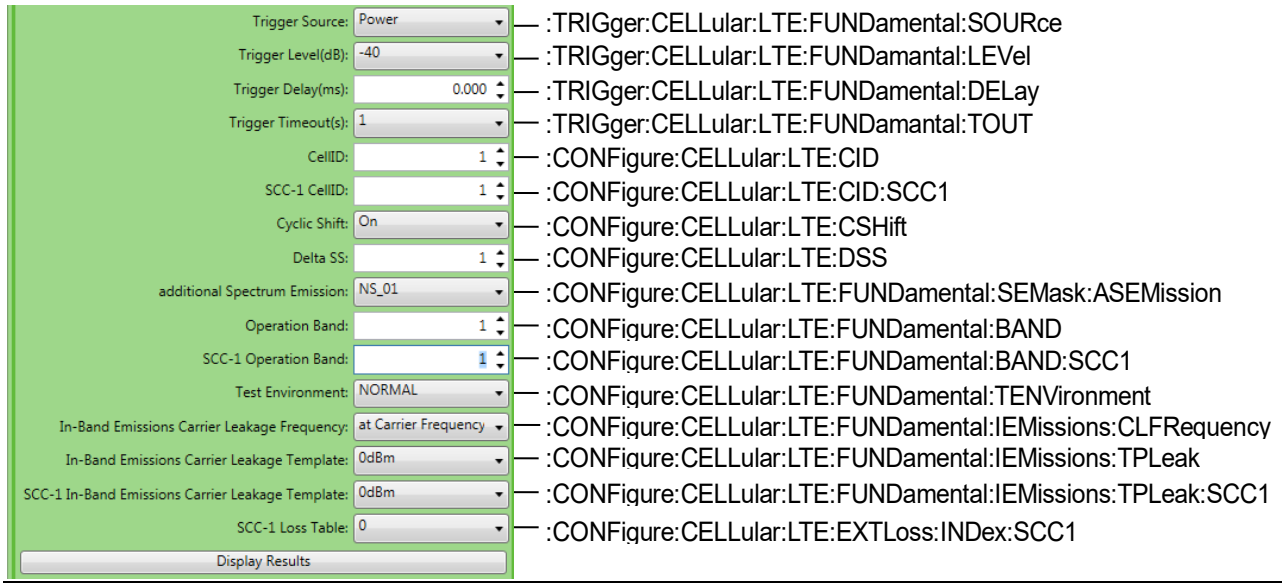


図 3.5.3-2 設定パネル (2/2)

Vector Signal Generator の SCPI リモート制御コマンドは,「図 3.2.3-2 設定パネル (Vector Signal Generator)」を参照してください。
Level Calibration の SCPI リモート制御コマンドは,「図 3.2.3-3 設定パネル (Level Calibration)」を参照してください。

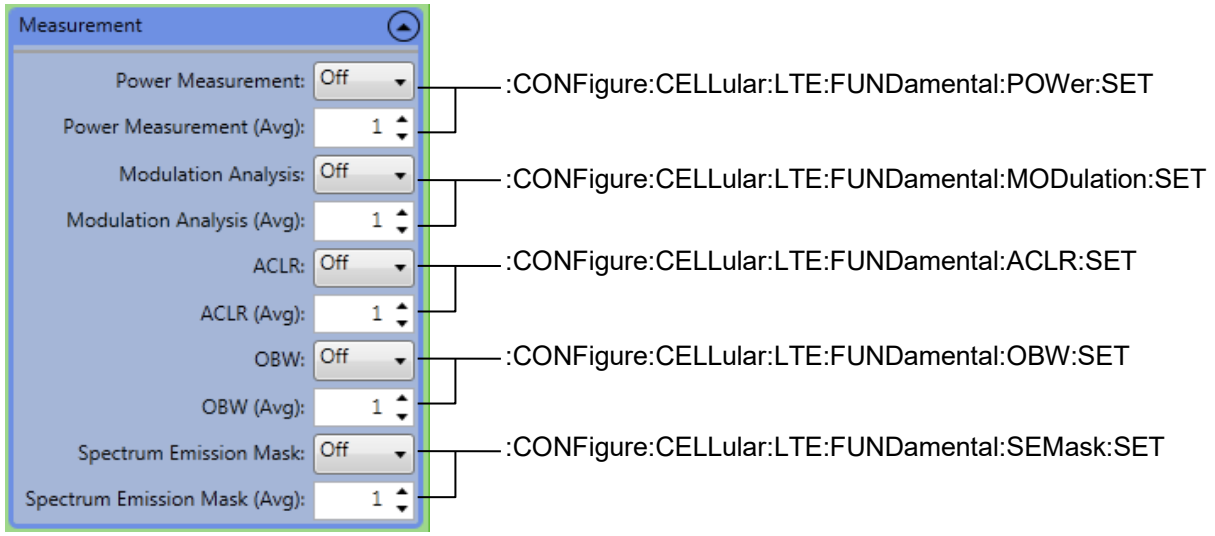


図 3.5.3-3 設定パネル (Measurement)

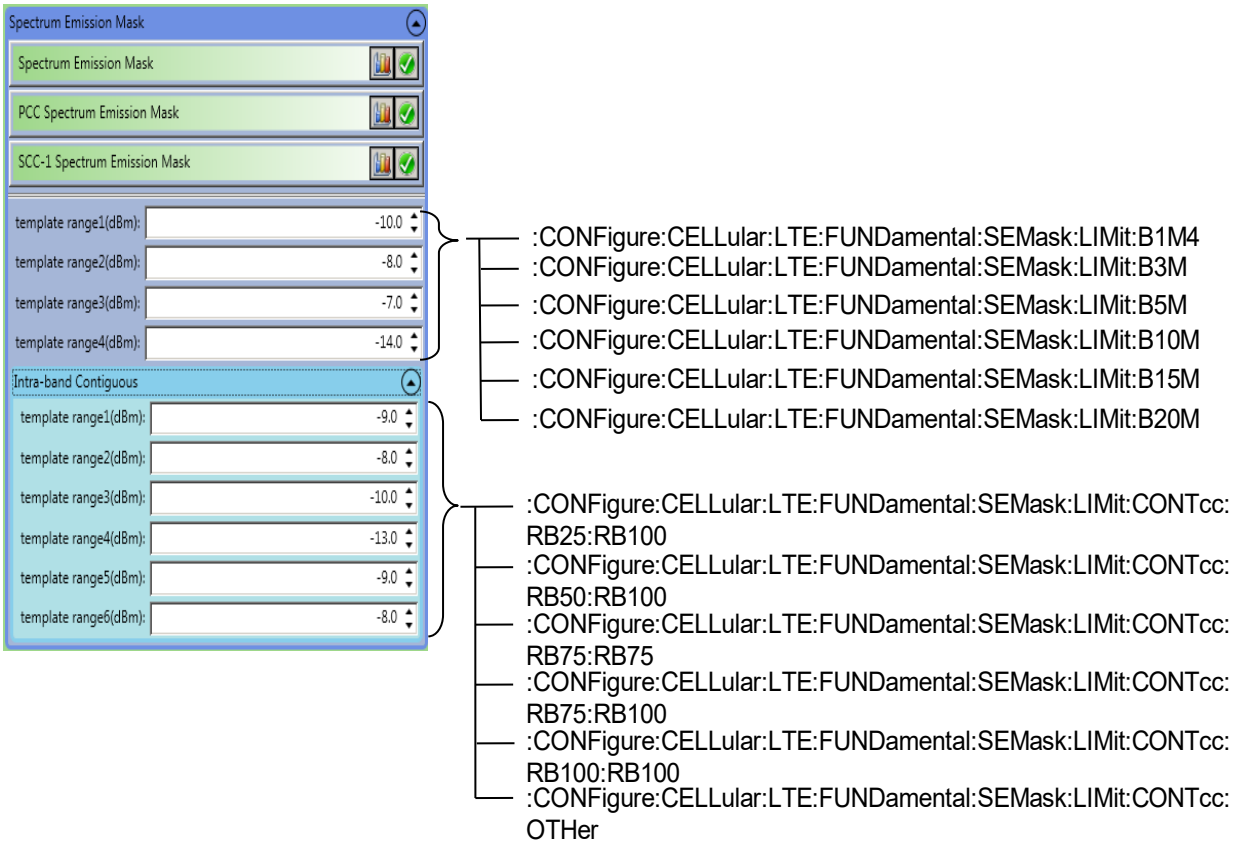


図 3.5.3-4 設定パネル (Spectrum Emission Mask)

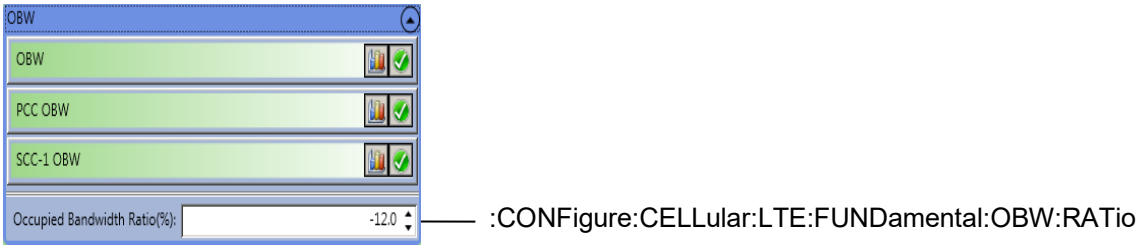


図 3.5.3-5 設定パネル (OBW)

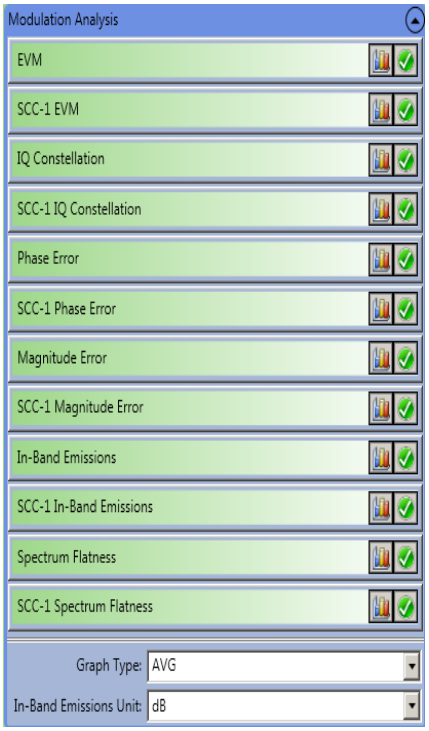


図 3.5.3-6 設定パネル (Module Analysis)

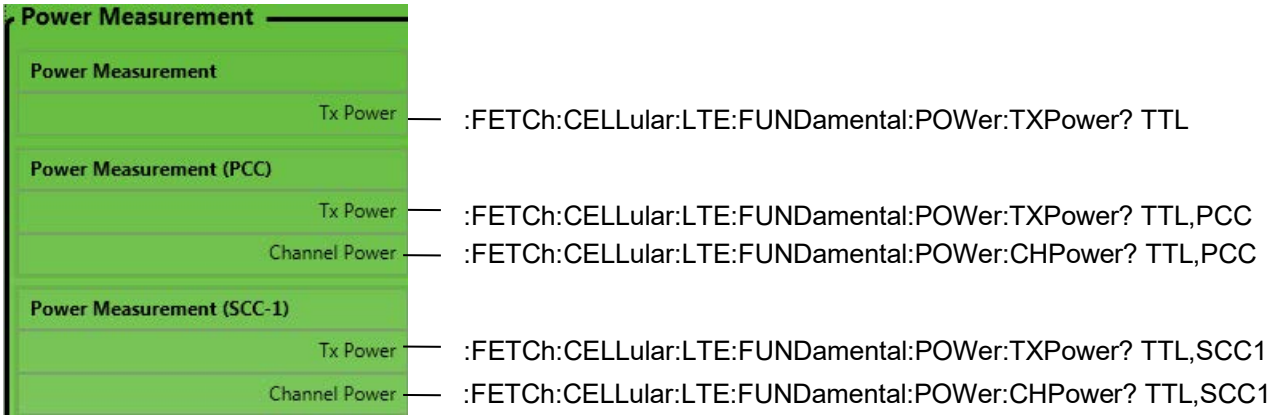


図 3.5.3-7 Power Measurement 測定結果

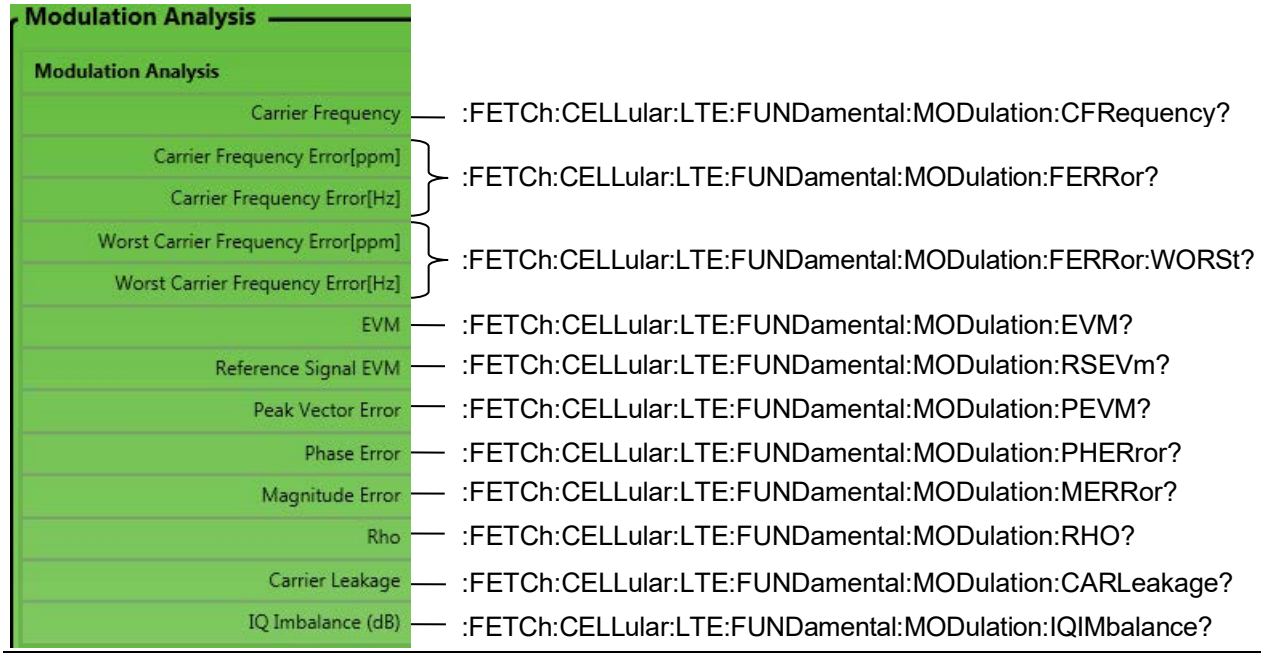


図 3.5.3-8 Modulation Analysis 測定結果 (1/2)

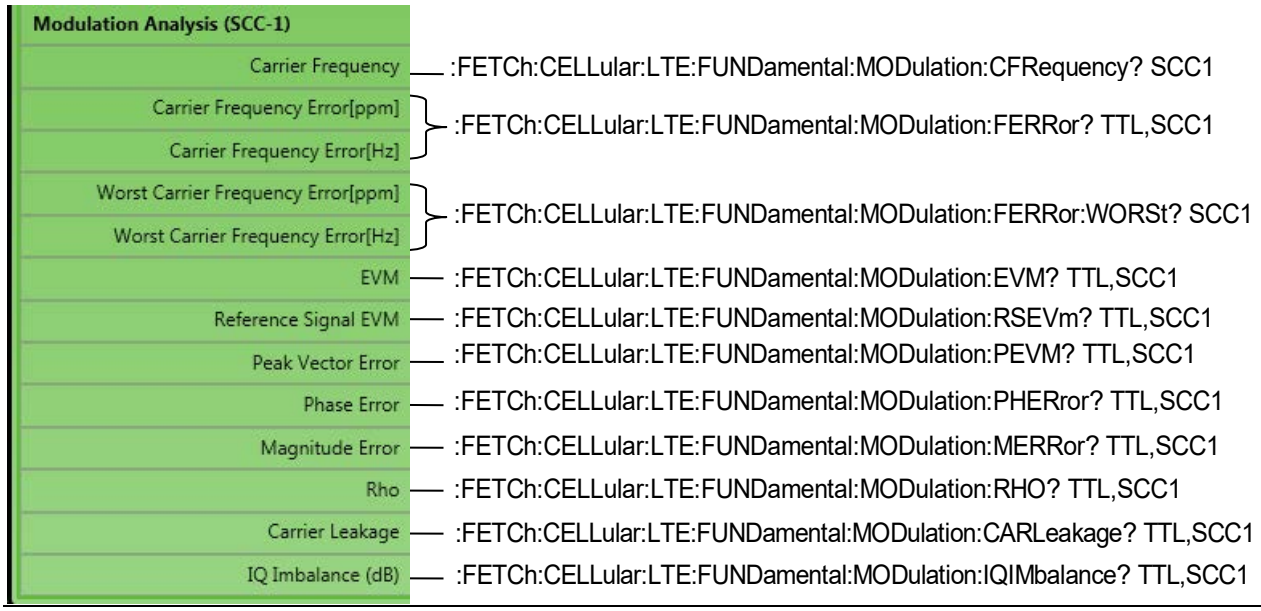


図 3.5.3-9 Modulation Analysis 測定結果 (2/2)

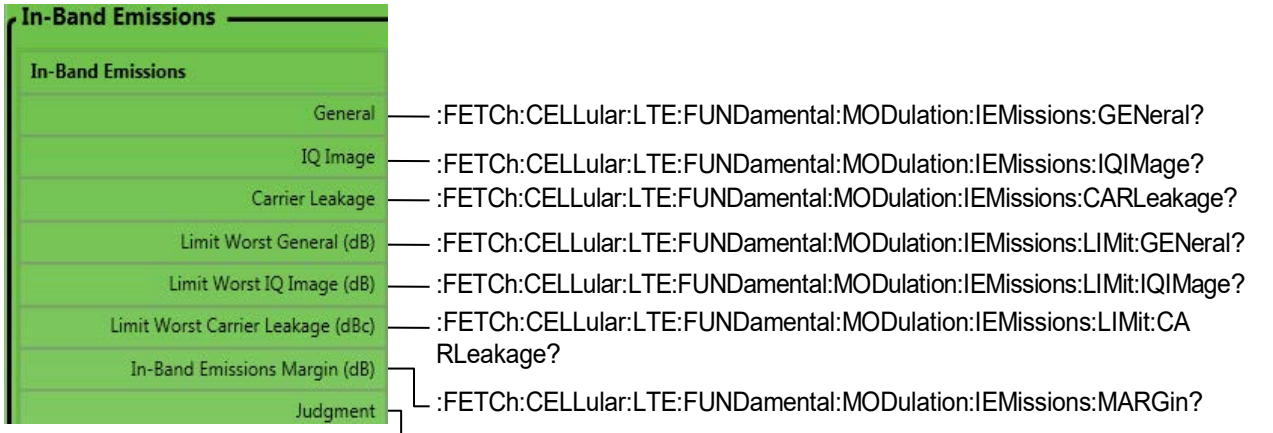


図 3.5.3-10 In-Band Emissions 測定結果 (1/2)

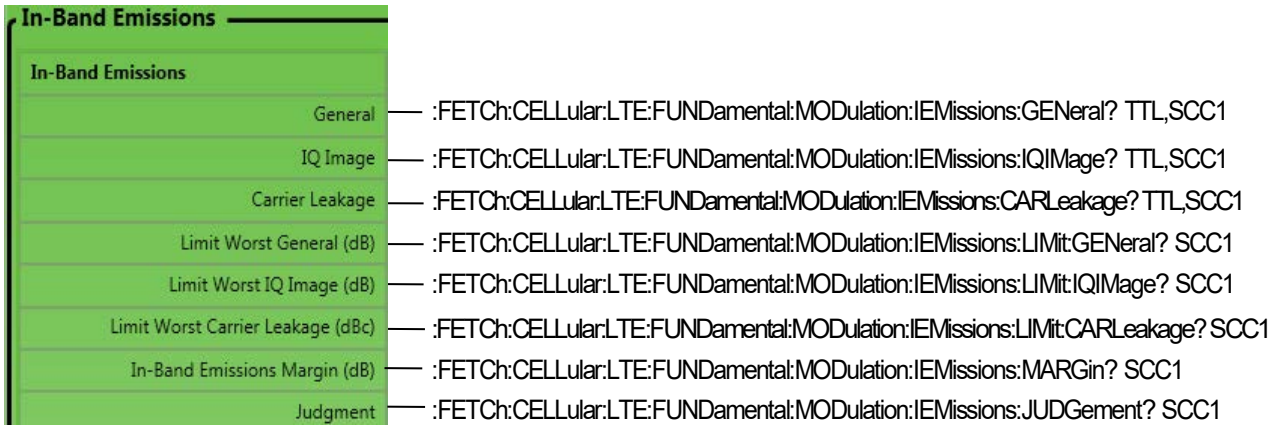


図 3.5.3-11 In-Band Emissions 測定結果 (2/2)

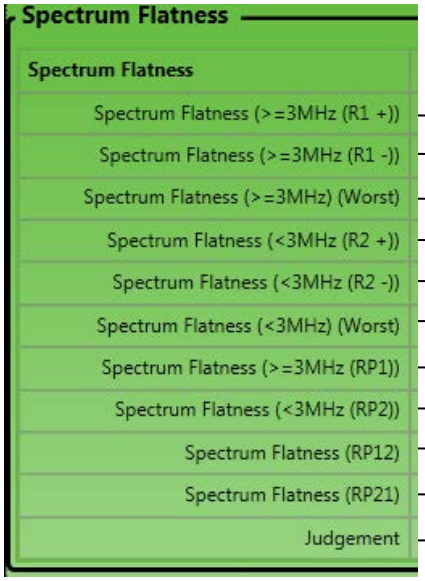


図 3.5.3-12 Spectrum Flatness 測定結果 (1/2)

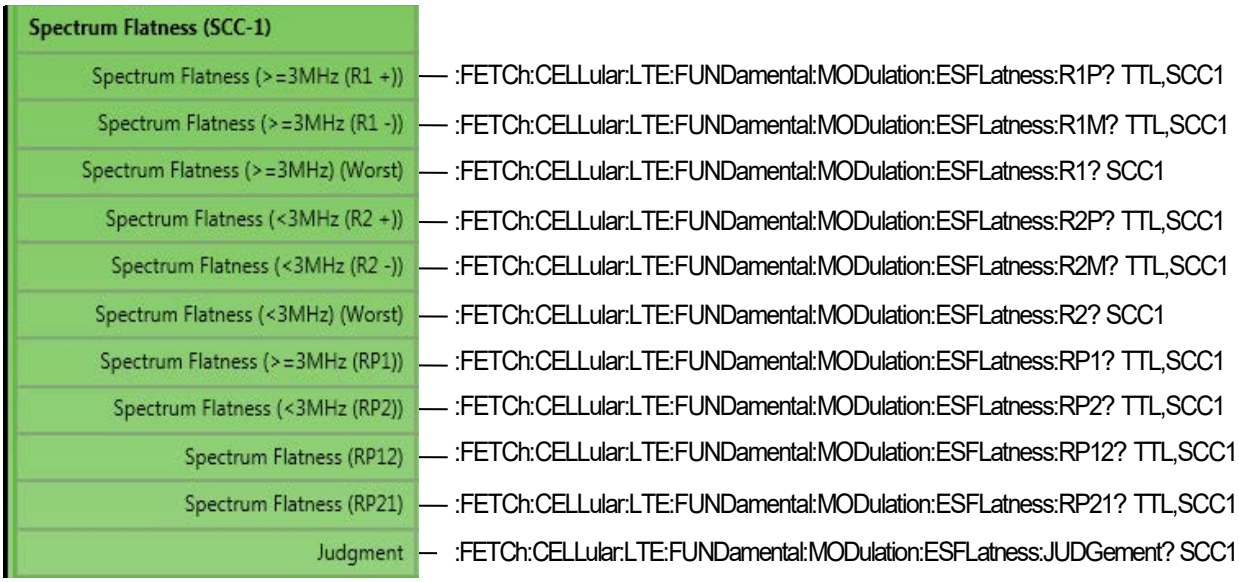


図 3.5.3-13 Spectrum Flatness 測定結果 (2/2)

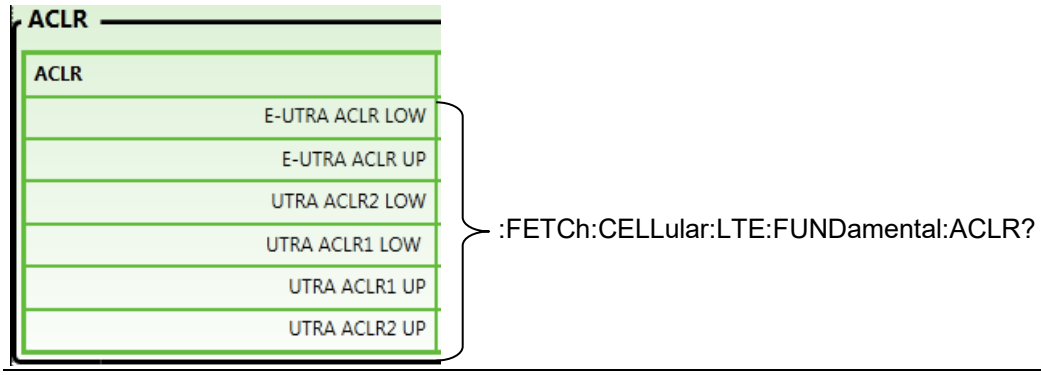


図 3.5.3-14 ACLR 測定結果 (1/3)

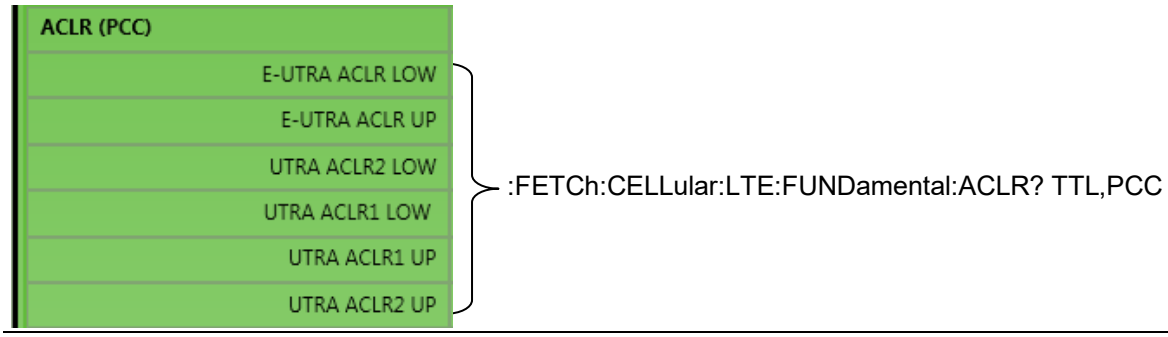


図 3.5.3-15 ACLR 測定結果 (2/3)

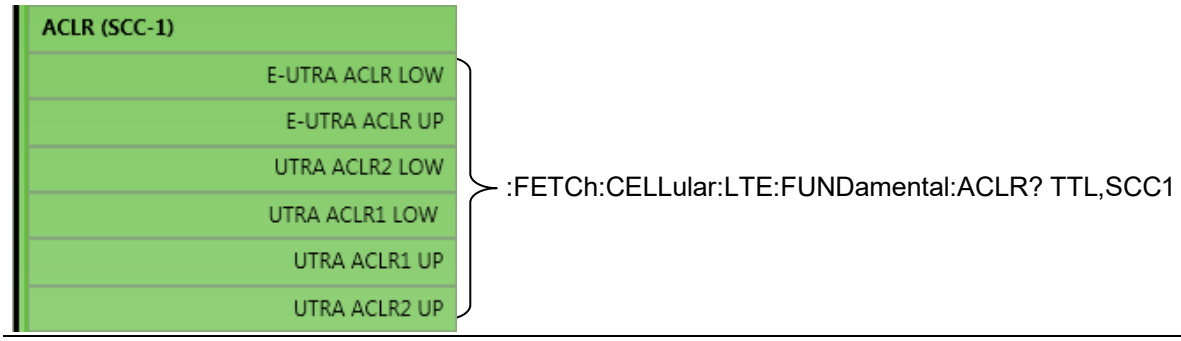


図 3.5.3-16 ACLR 測定結果 (3/3)

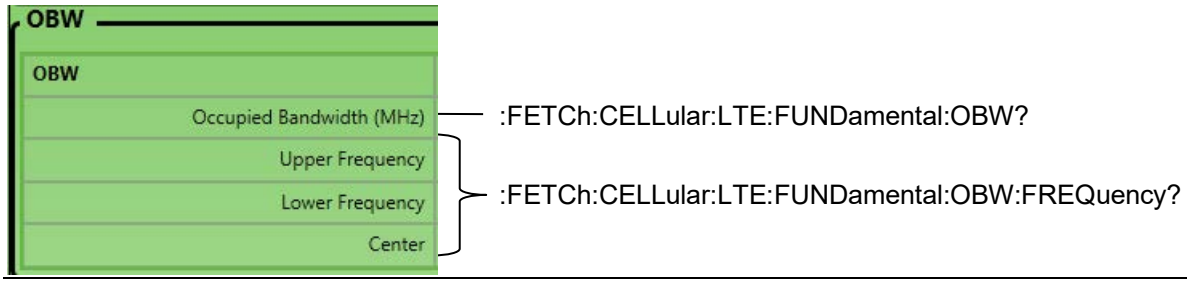


図 3.5.3-17 OBW 測定結果 (1/3)

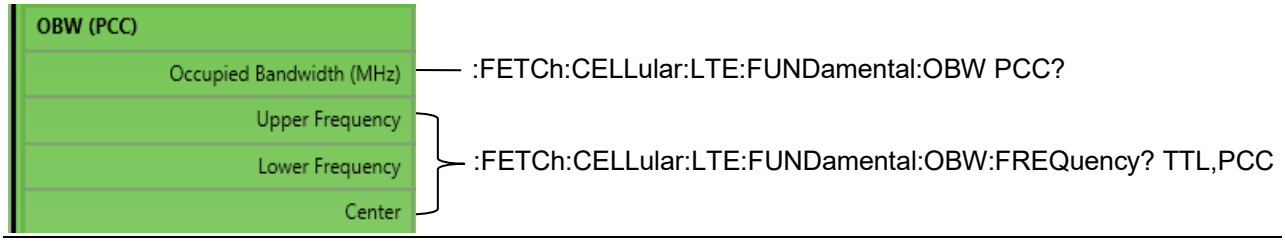


図 3.5.3-18 OBW 測定結果 (2/3)

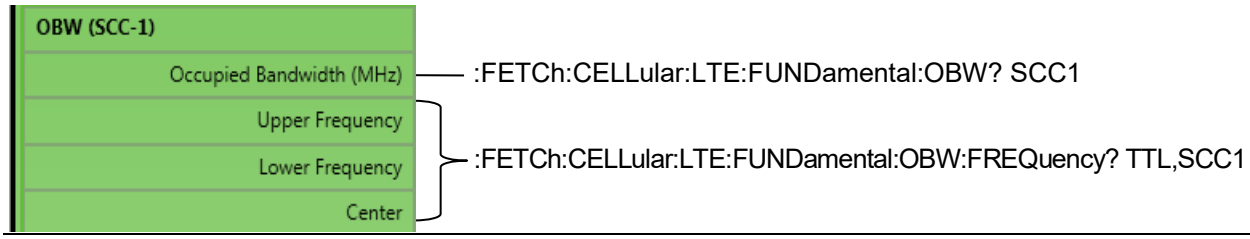


図 3.5.3-19 OBW 測定結果 (3/3)

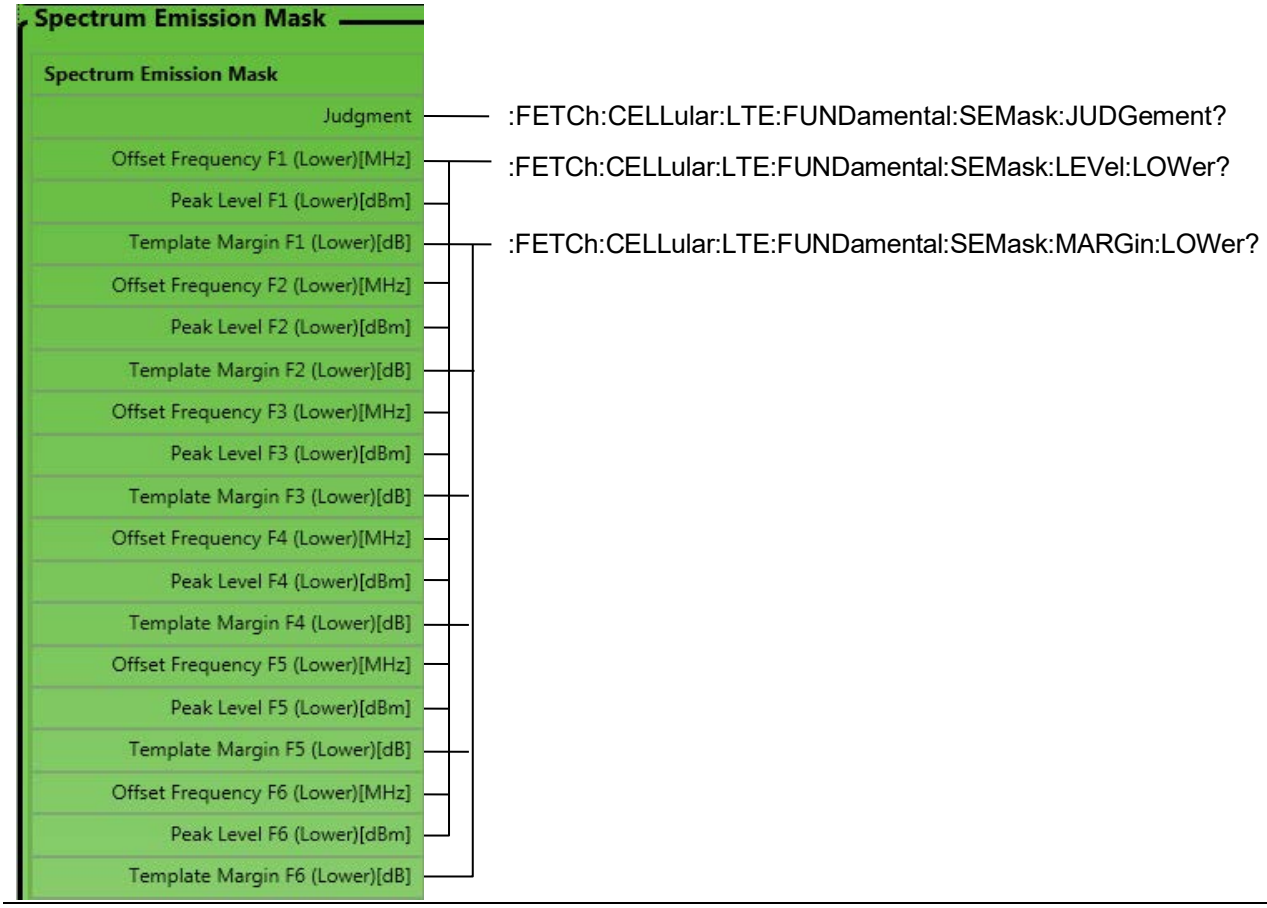


図 3.5.3-20 Spectrum Emission Mask 測定結果 (1/10)

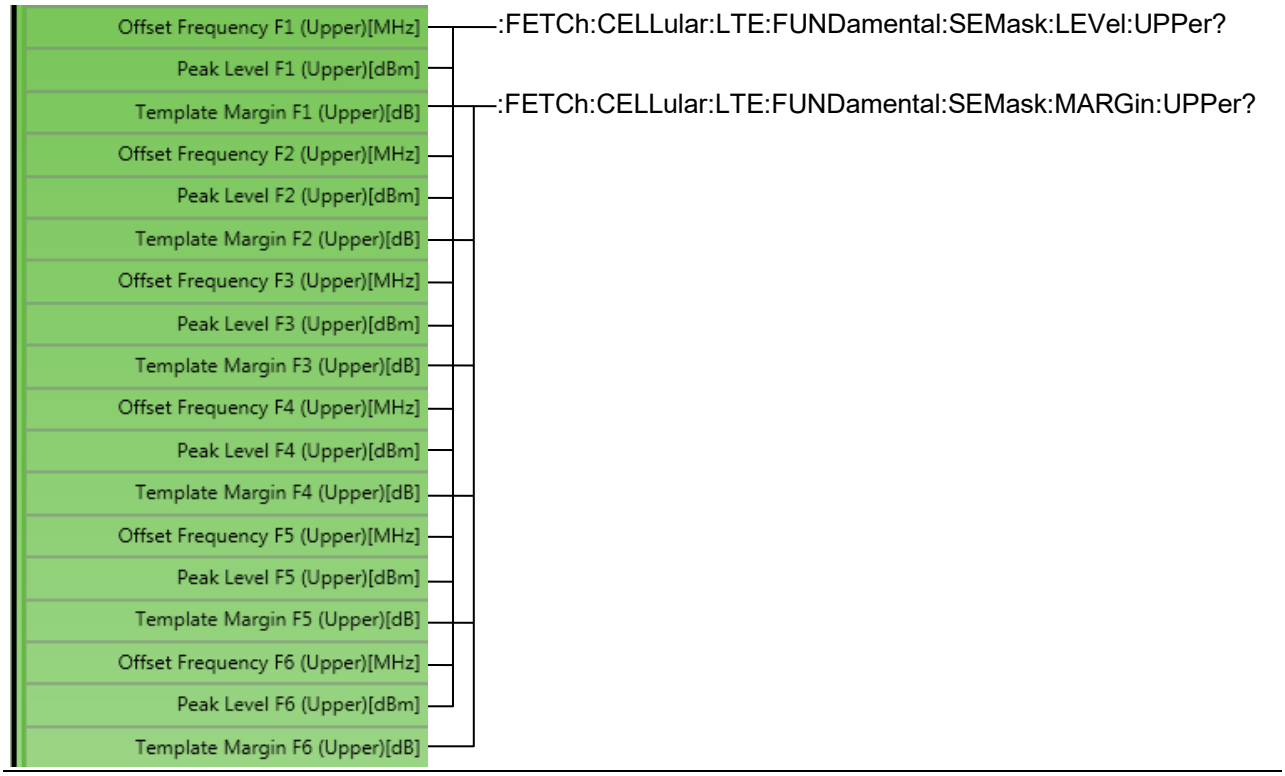


図 3.5.3-21 Spectrum Emission Mask 測定結果 (2/10)

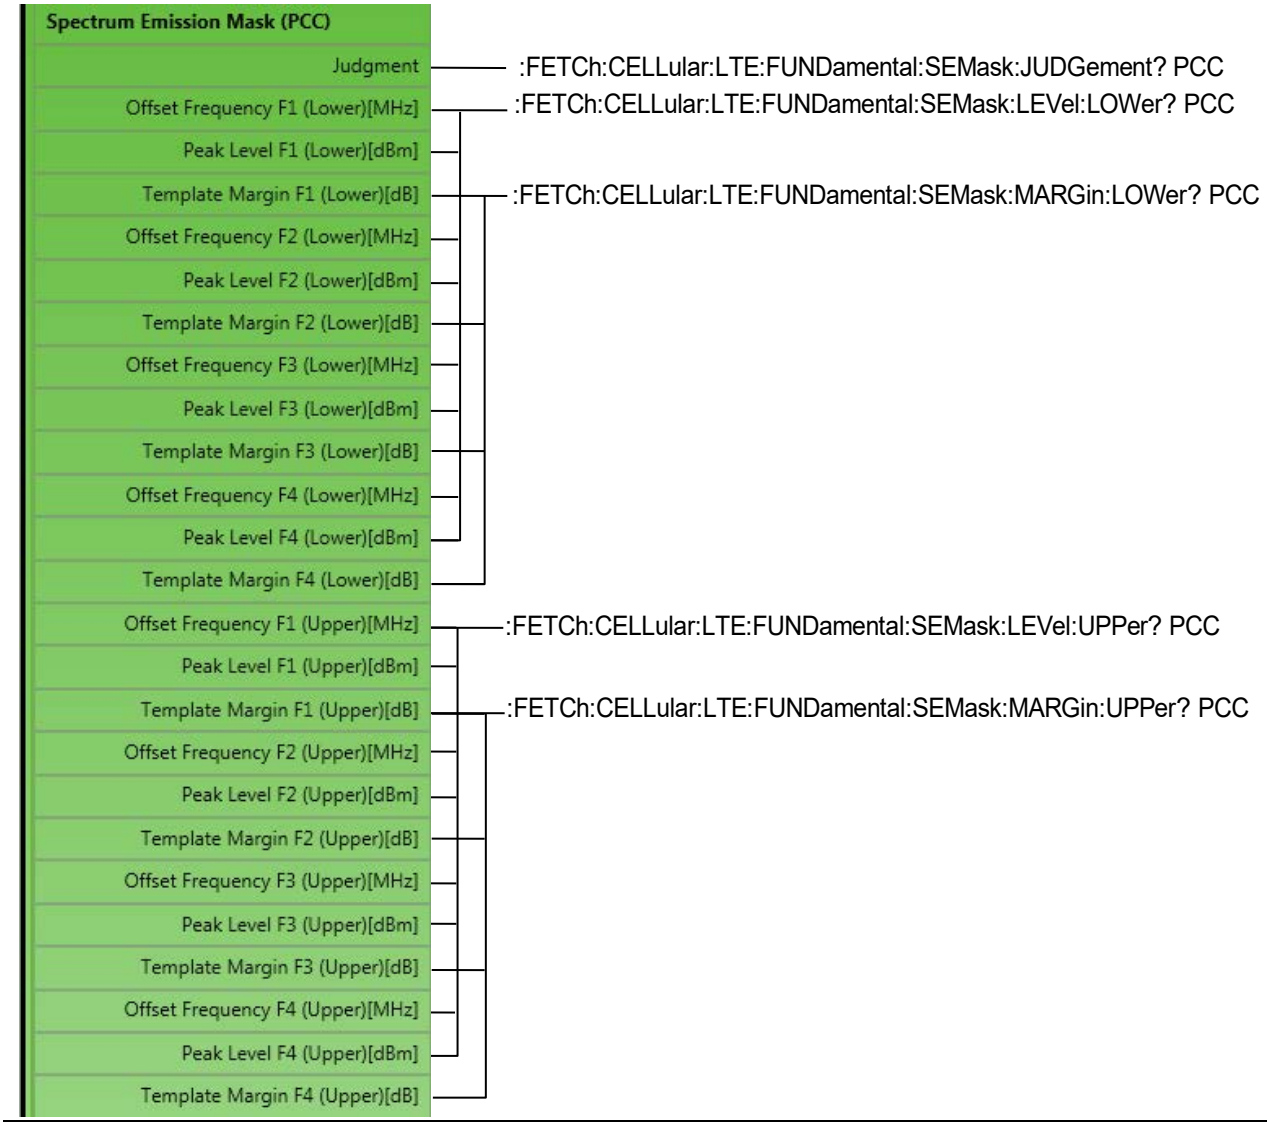


図 3.5.3-22 Spectrum Emission Mask 測定結果 (3/10)

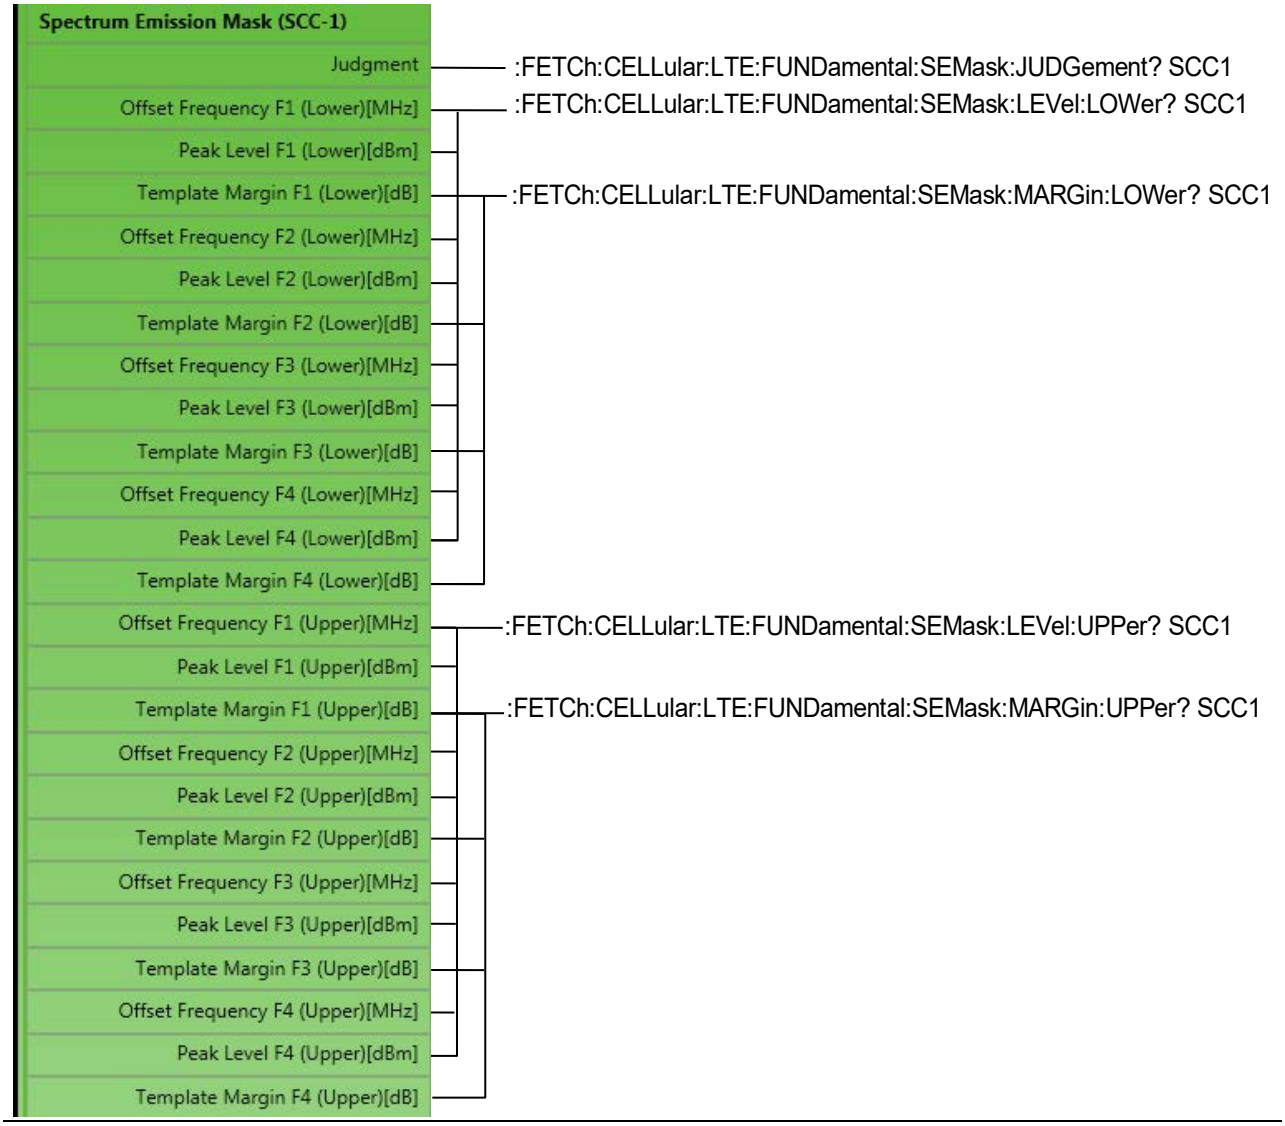


図 3.5.3-23 Spectrum Emission Mask 測定結果 (4/10)

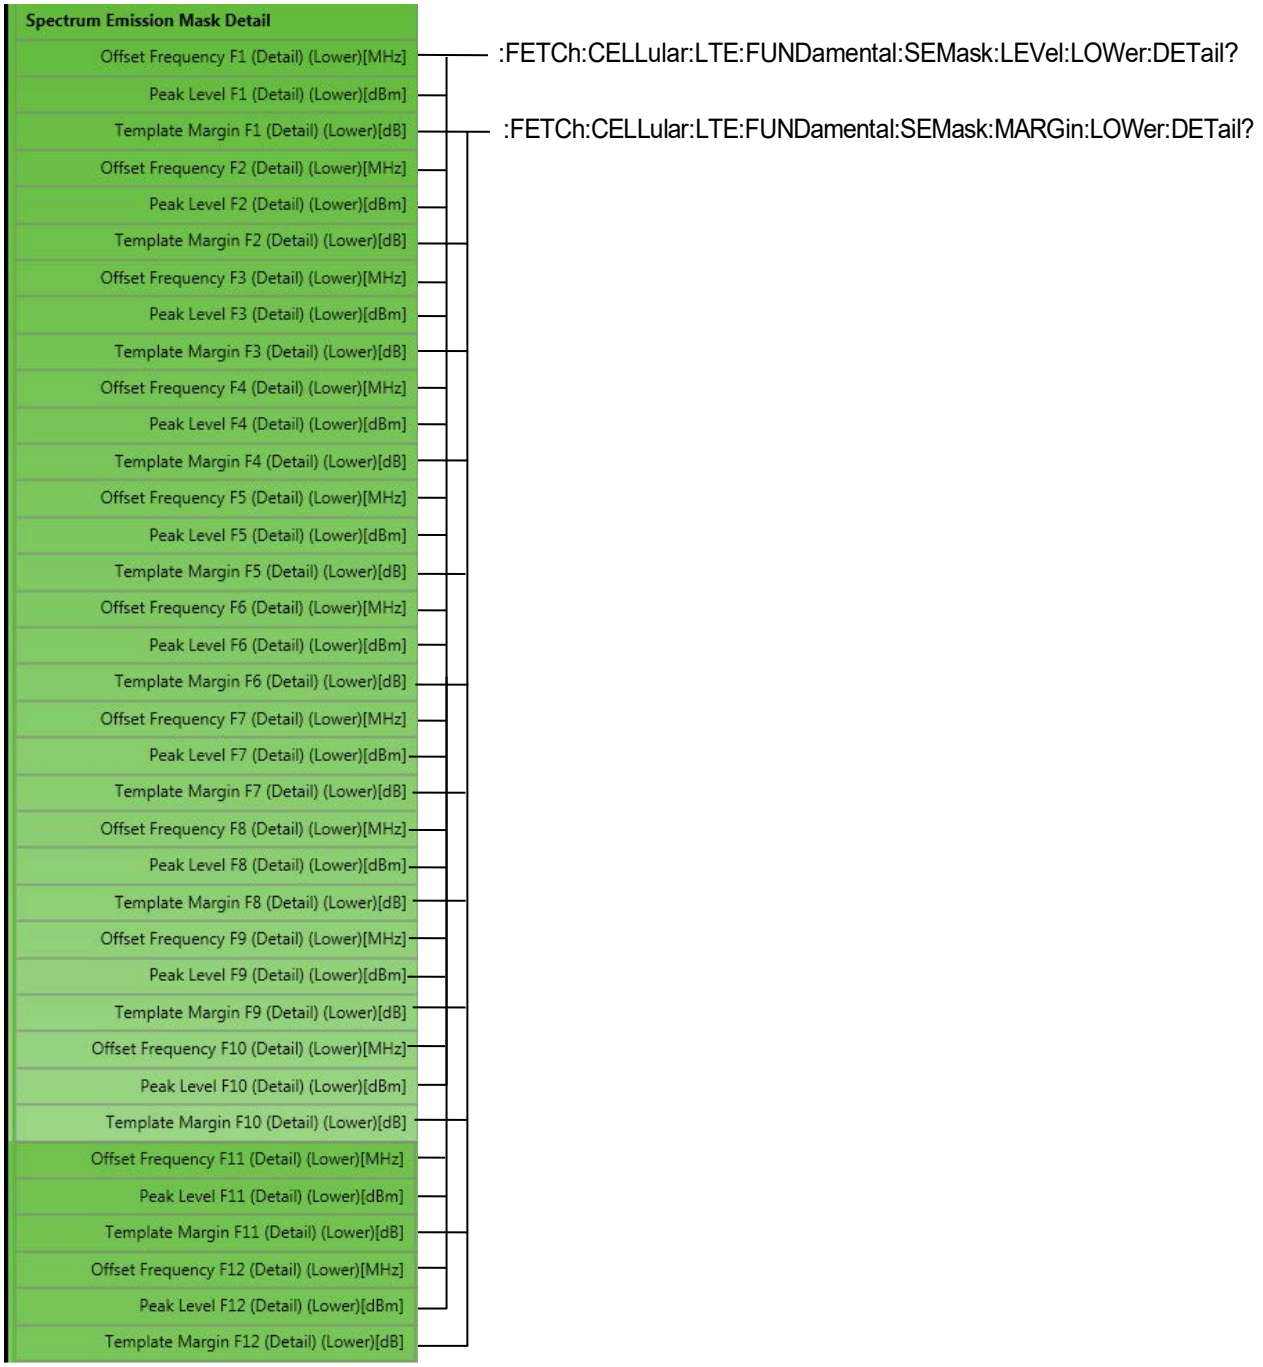


図 3.5.3-24 Spectrum Emission Mask 測定結果 (5/10)

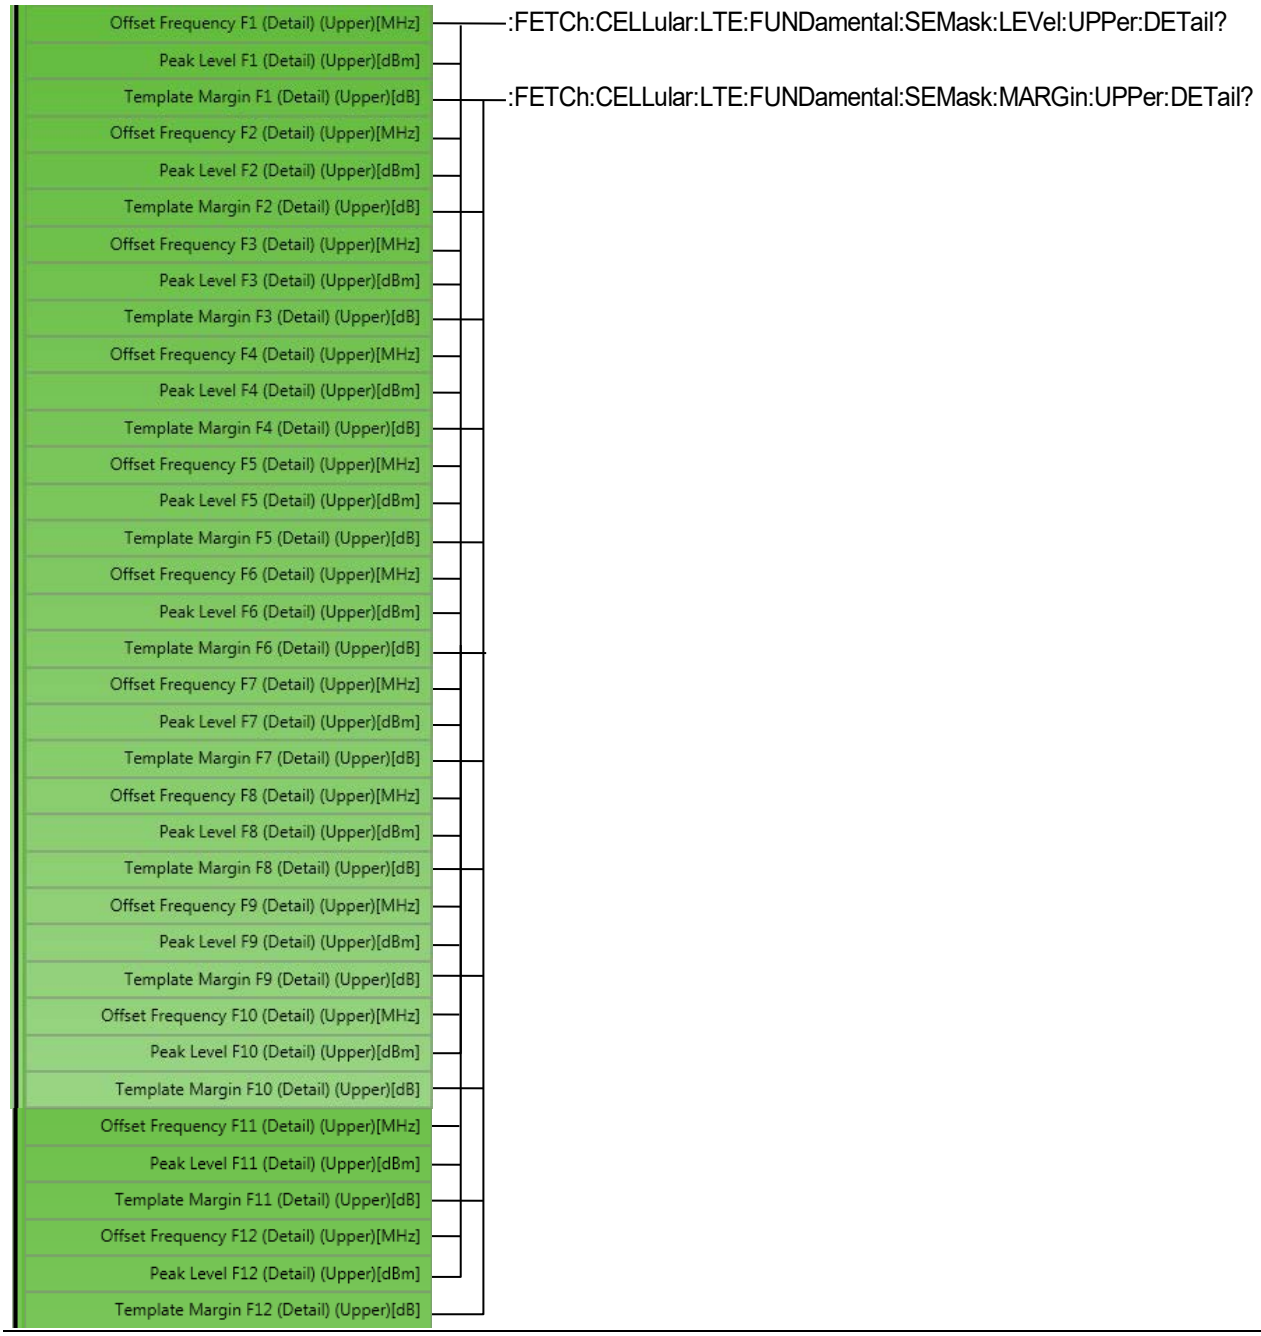


図 3.5.3-25 Spectrum Emission Mask 測定結果 (6/10)

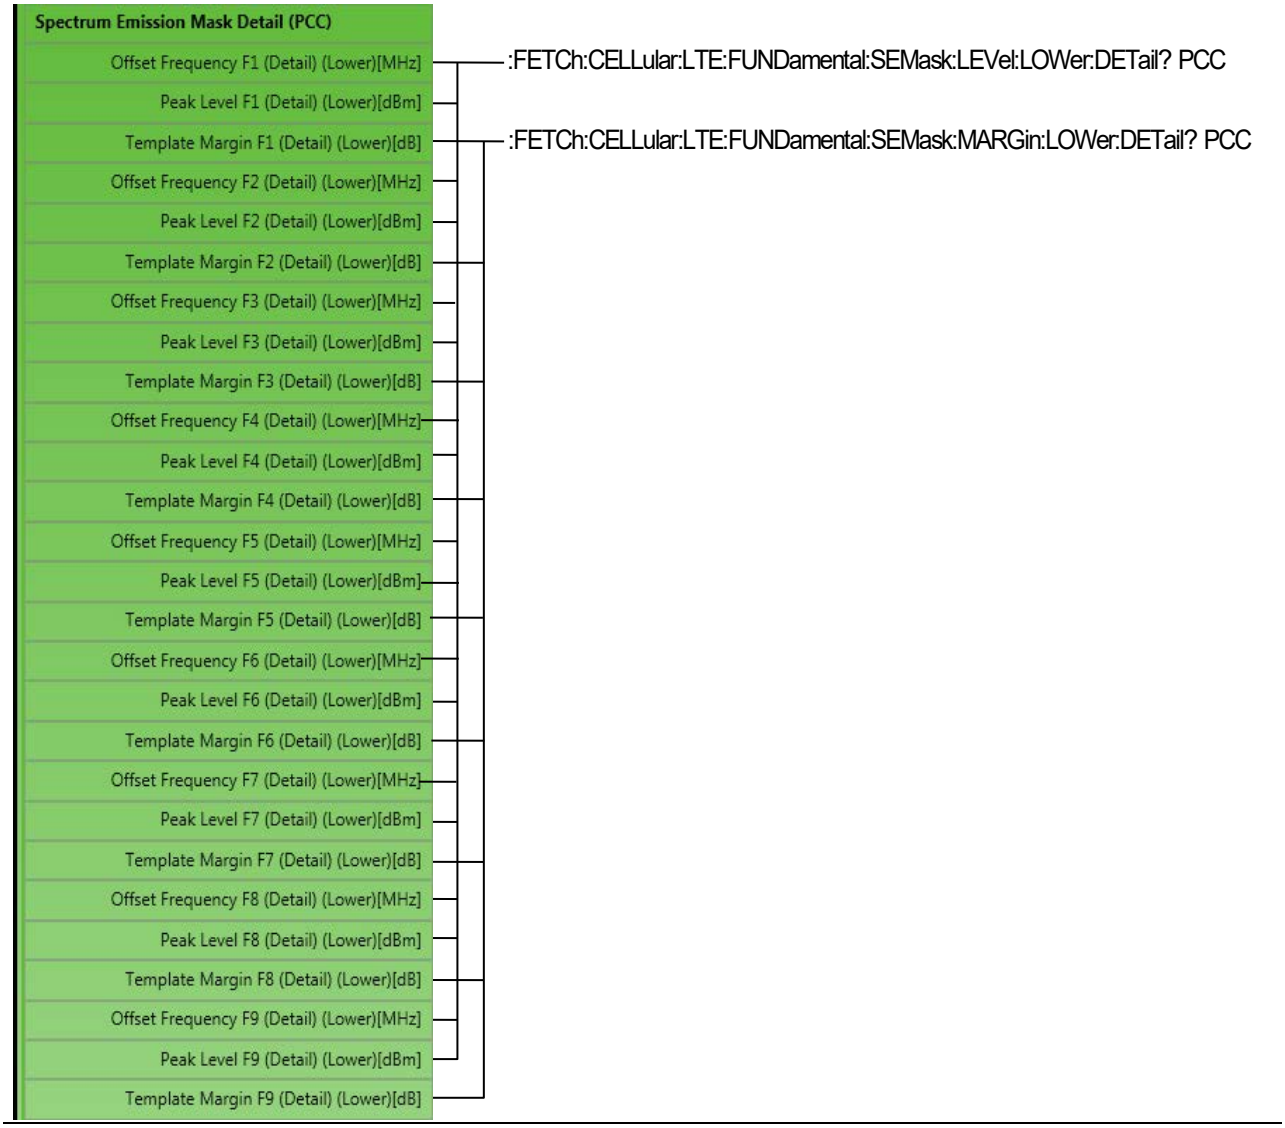


図 3.5.3-26 Spectrum Emission Mask 測定結果 (7/10)

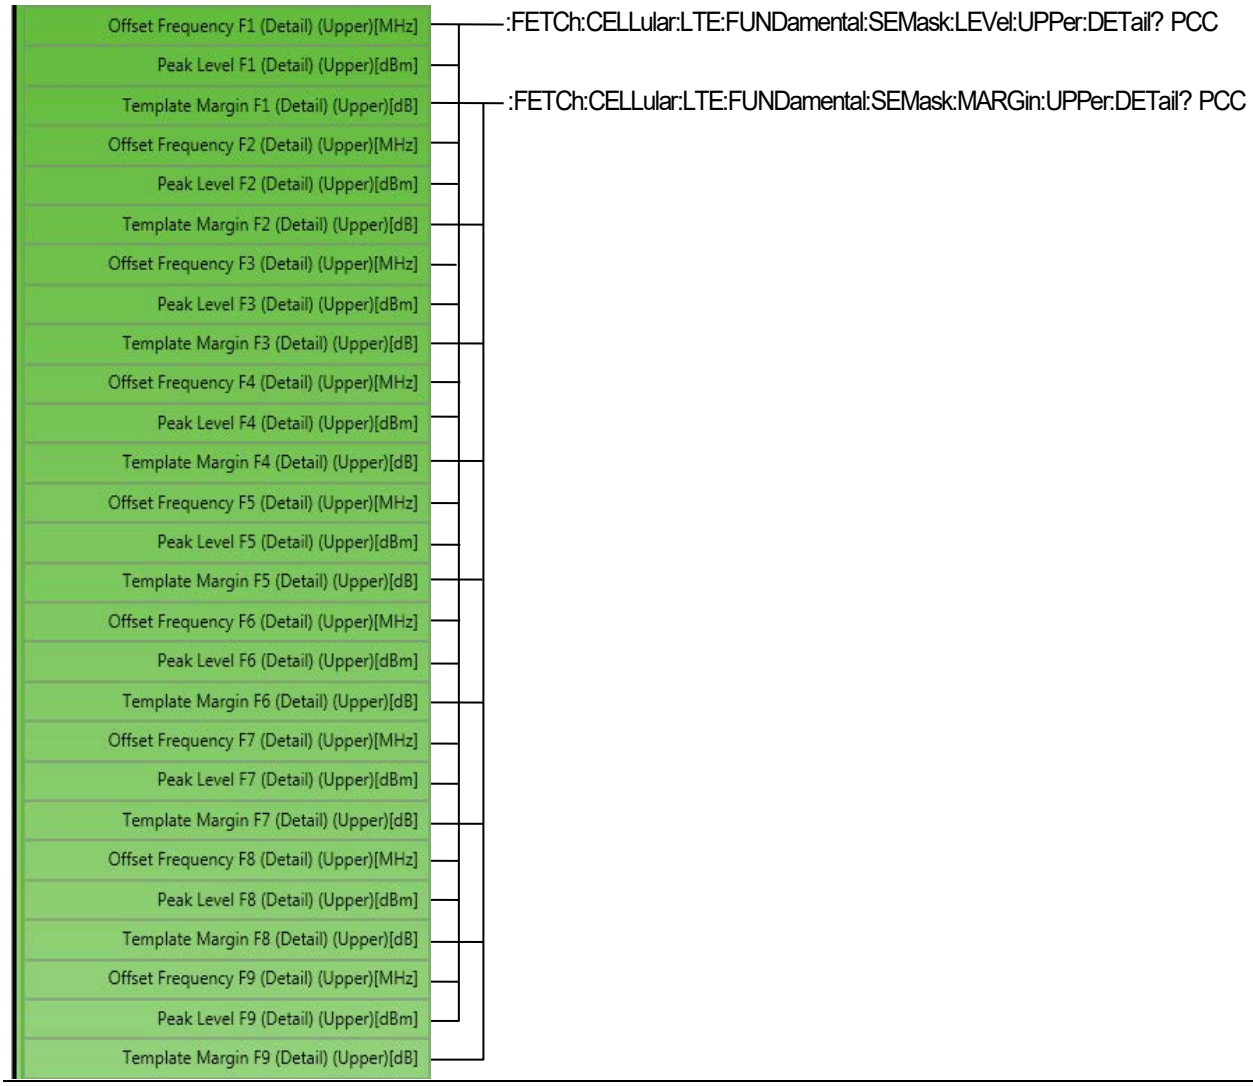


図 3.5.3-27 Spectrum Emission Mask 測定結果 (8/10)



図 3.5.3-28 Spectrum Emission Mask 測定結果 (9/10)

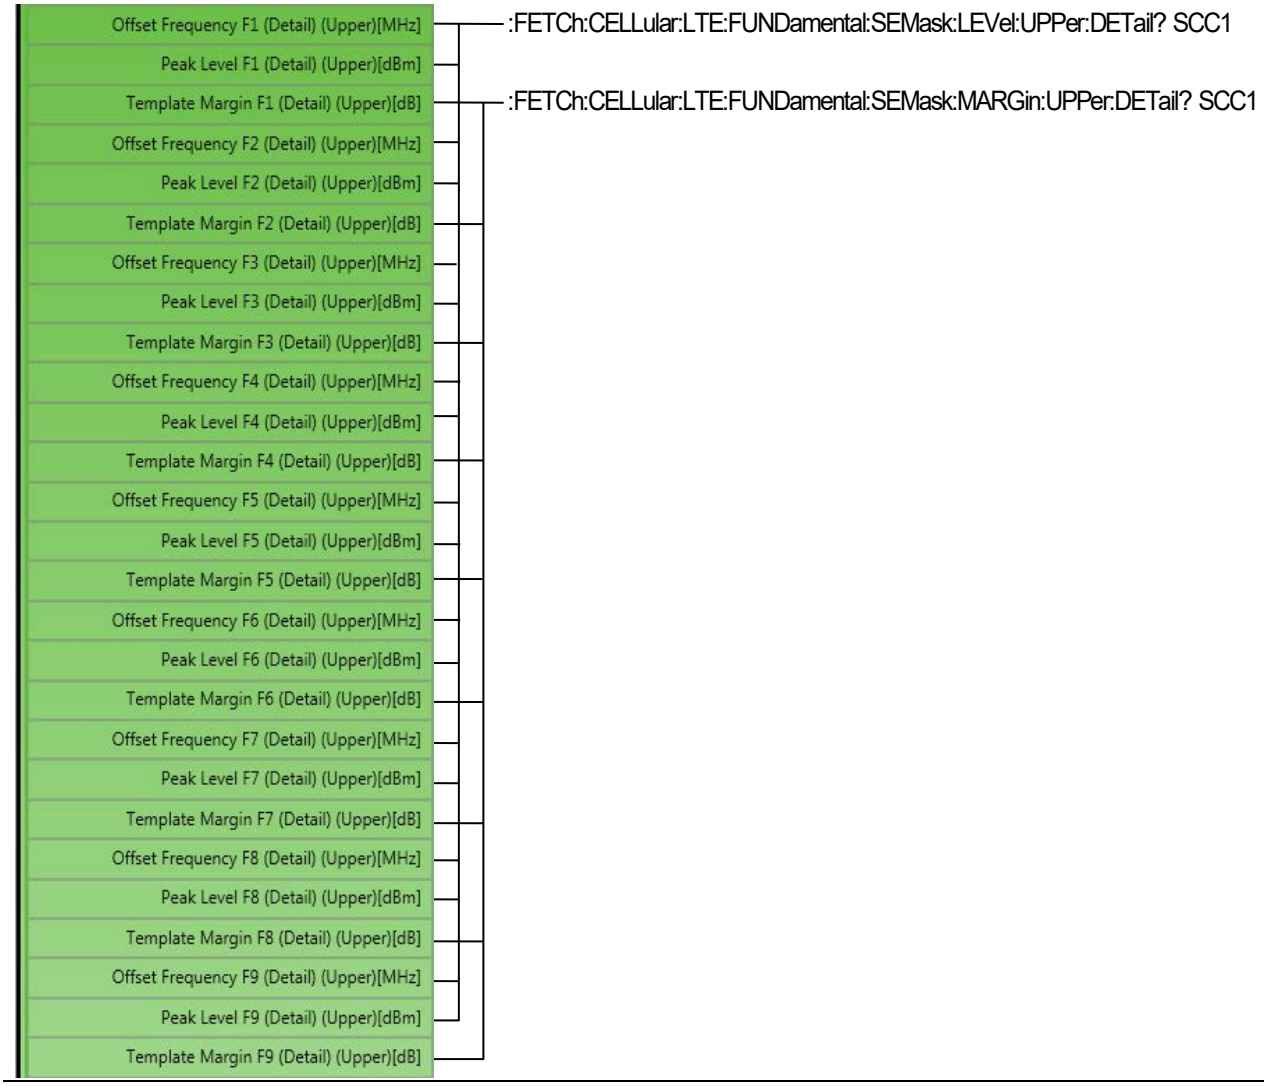


図 3.5.3-29 Spectrum Emission Mask 測定結果 (10/10)

3.5.4 Nativeコマンドとの対応

MX887013A LTE FDD Uplink 送信測定, MX887014A LTE TDD Uplink 送信測定のリモート制御コマンドと, 画面との対応を以下の図に示します。コマンドの説明は『MX887013A/14A LTE FDD/TDD Uplink 送信測定 取扱説明書』の「第 5 章 Native コマンドリファレンス」を参照してください。

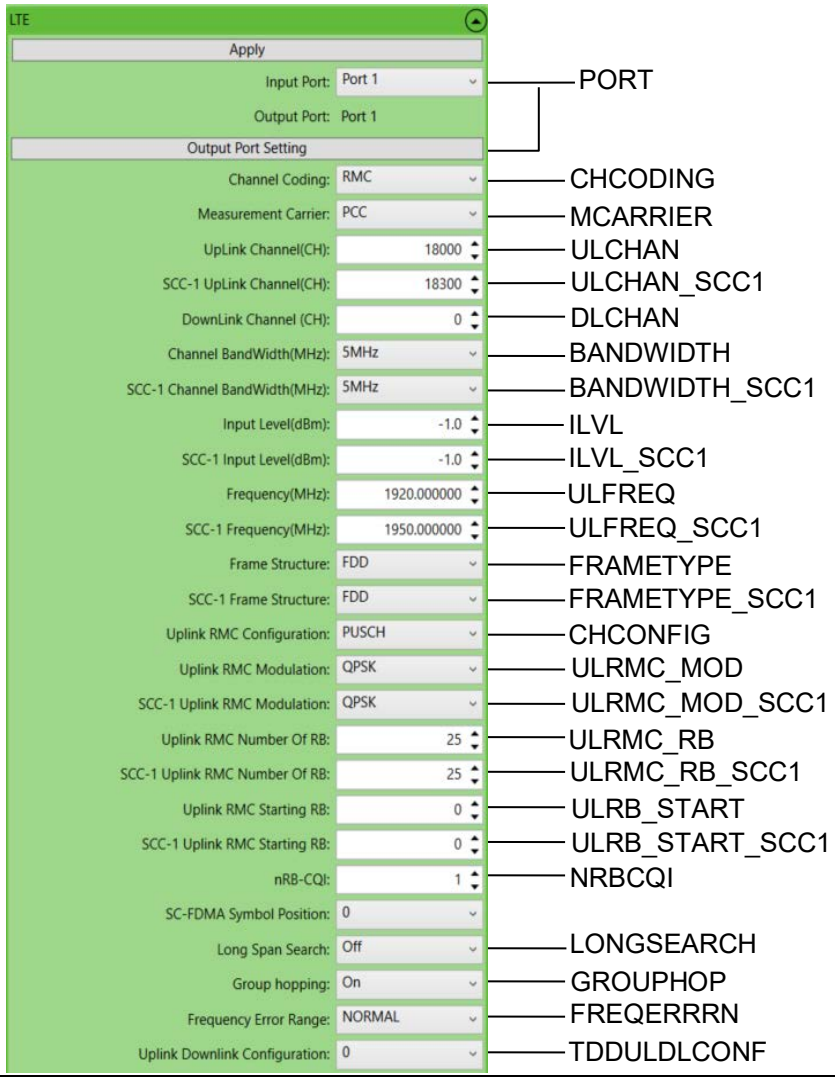


図 3.5.4-1 設定パネル (1/2)

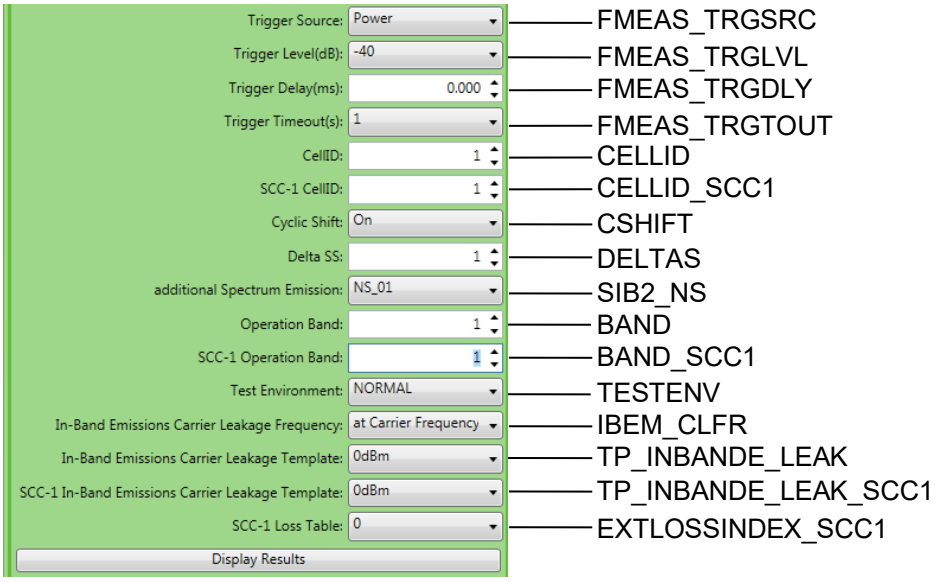


図 3.5.4-2　設定パネル (2/2)

Vector Signal GeneratorのNativeリモート制御コマンドは,「図3.2.4-2 設定パネル (Vector Signal Generator)」を参照してください。

Level CalibrationのNativeリモート制御コマンドは,「図3.2.4-3 設定パネル (Level Calibration)」を参照してください。

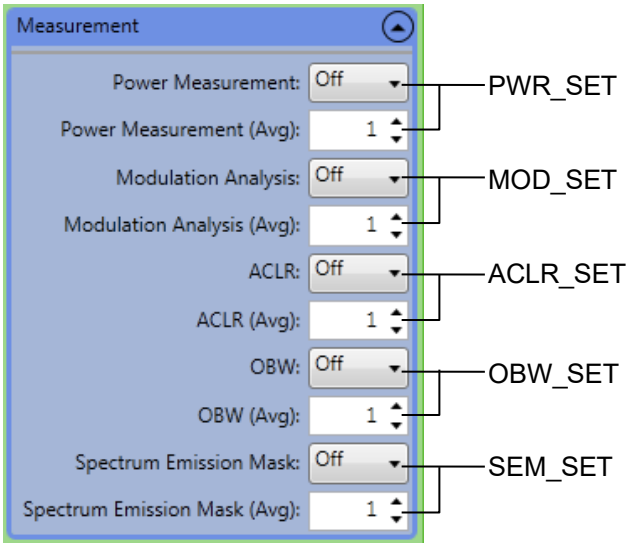


図 3.5.4-3 設定パネル (Measurement)

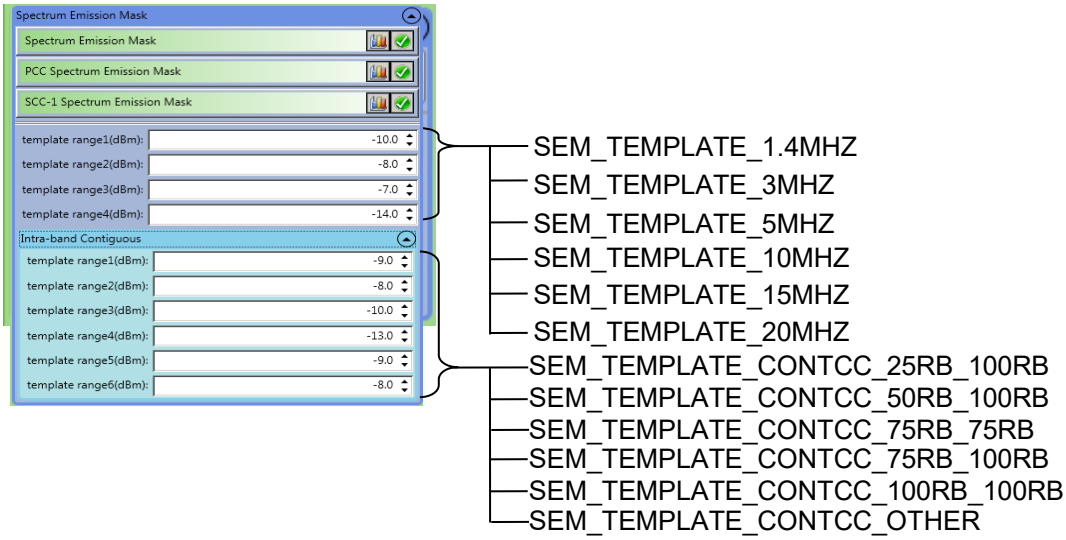


図 3.5.4-4 設定パネル (Spectrum Emission Mask)

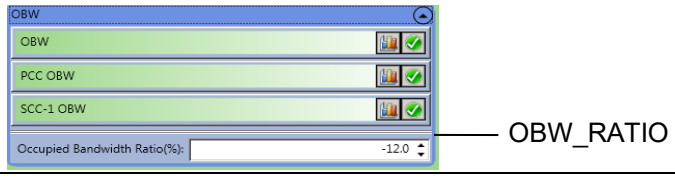


図 3.5.4-5 設定パネル (OBW)

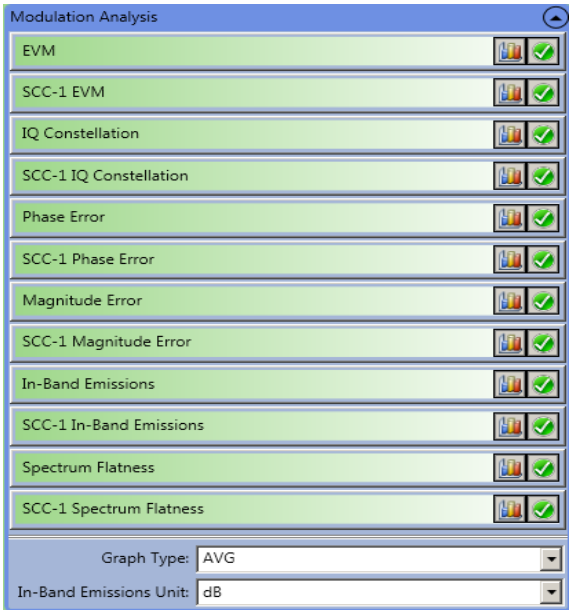


図 3.5.4-6 設定パネル (Module Analysis)

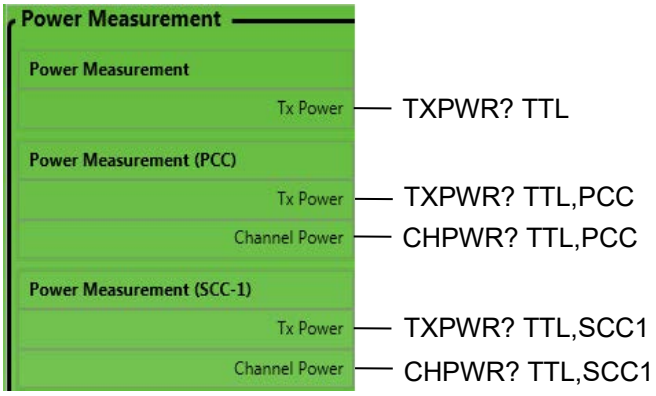


図 3.5.4-7 Power Measurement 測定結果

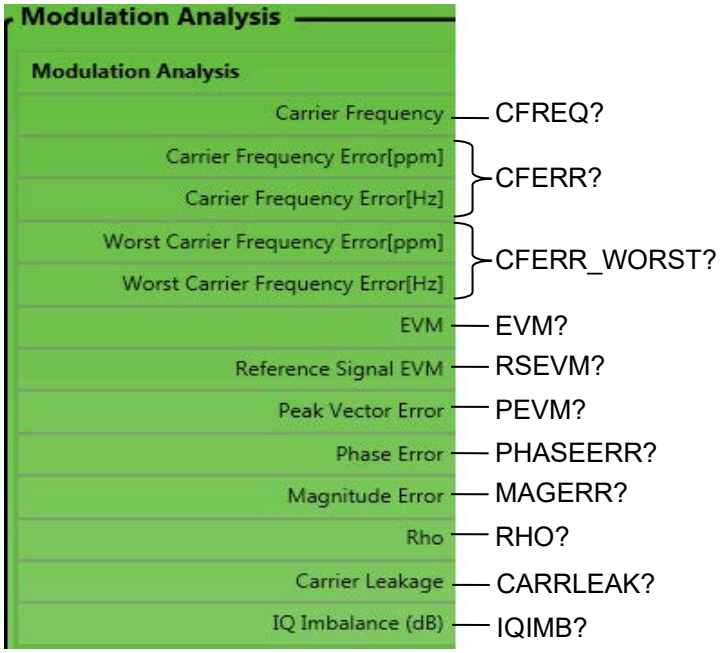


図 3.5.4-8 Modulation Analysis 測定結果(1/2)

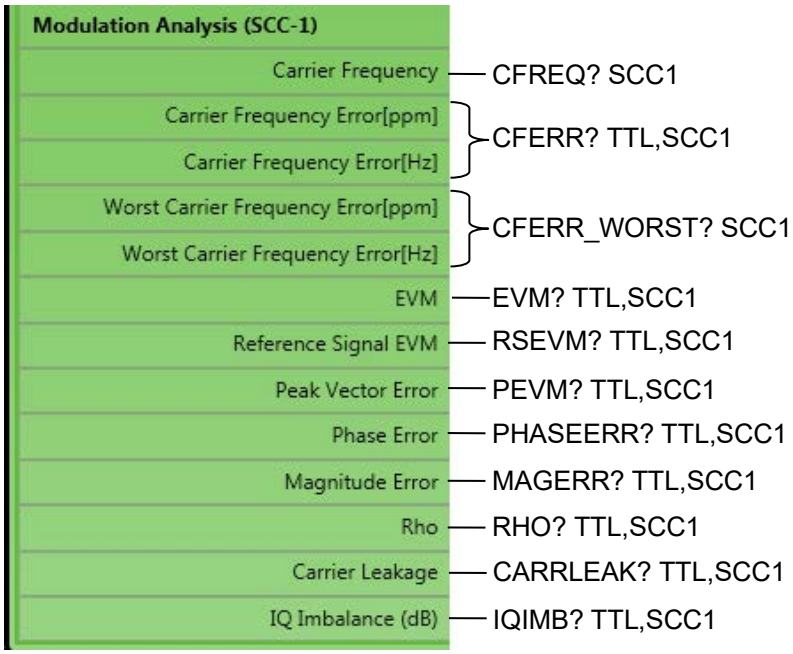


図 3.5.4-9 Modulation Analysis 測定結果(2/2)

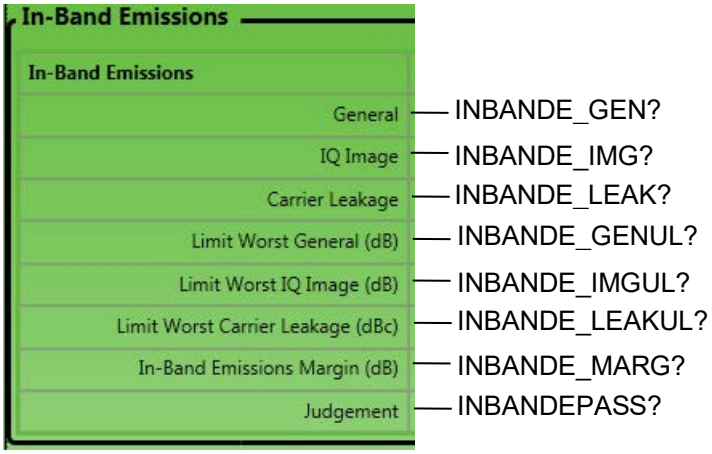


図 3.5.4-10 In-Band Emissions 測定結果 (1/2)

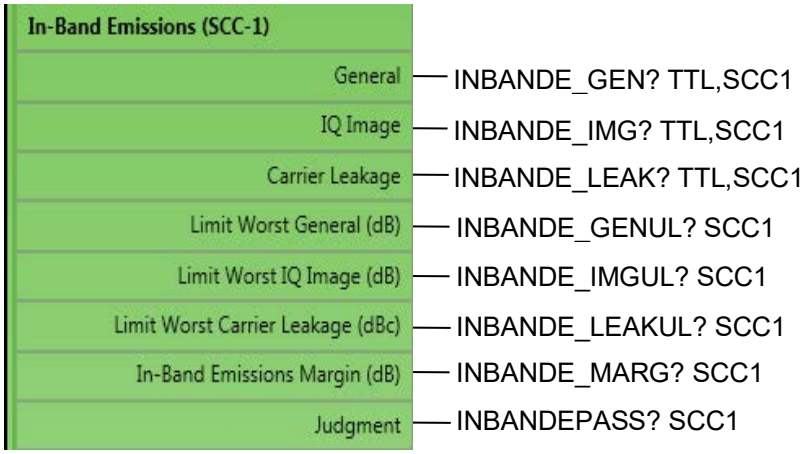


図 3.5.4-11 In-Band Emissions 測定結果 (2/2)

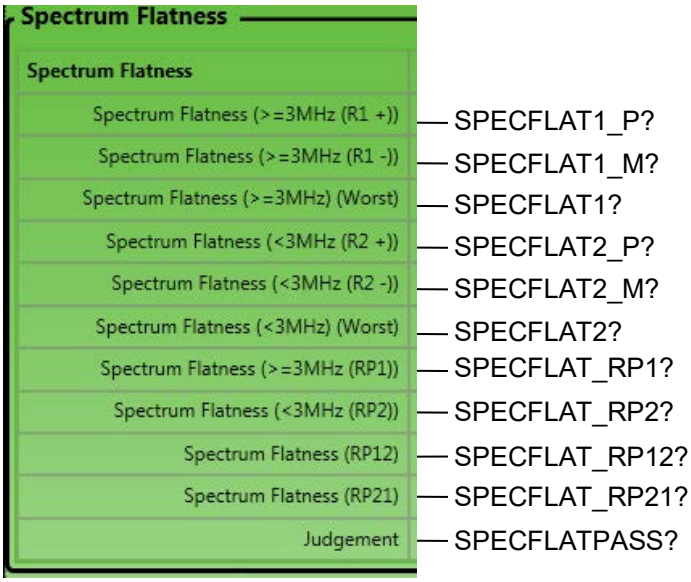


図 3.5.4-12 Spectrum Flatness 測定結果 (1/2)

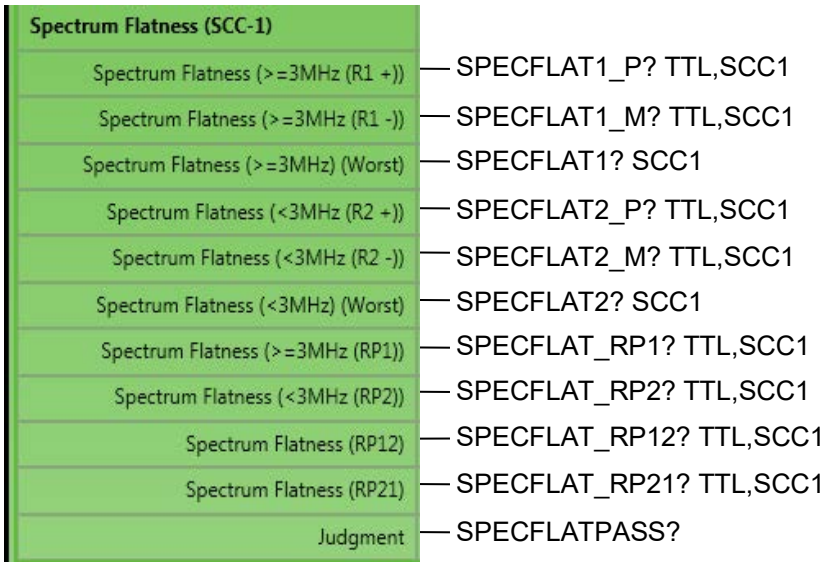


図 3.5.4-13 Spectrum Flatness 測定結果 (2/2)

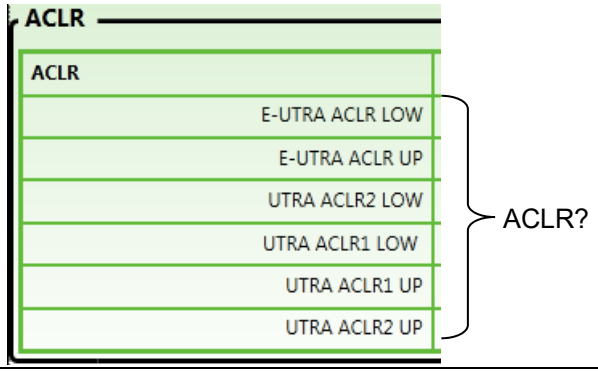


図 3.5.4-14 ACLR 測定結果 (1/3)

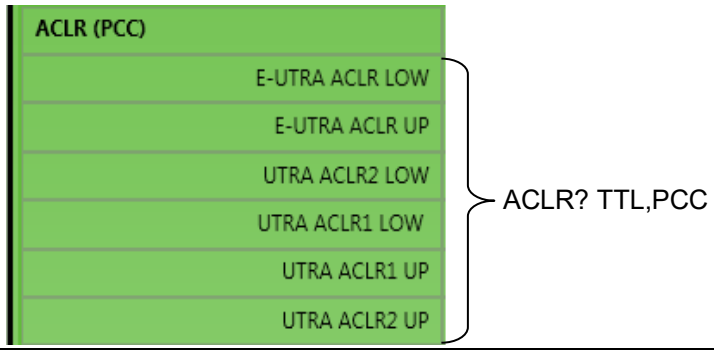


図 3.5.4-15 ACLR 測定結果 (2/3)

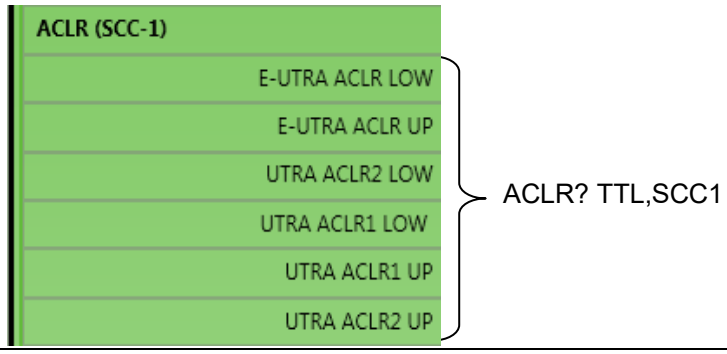


図 3.5.4-16 ACLR 測定結果 (3/3)

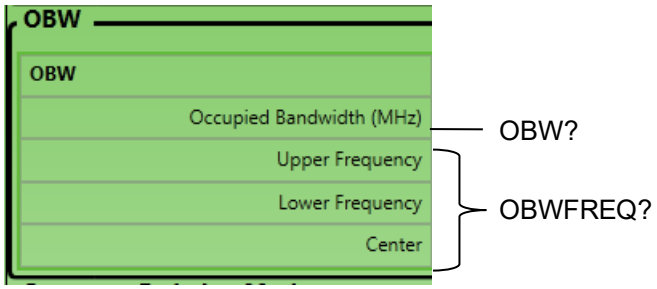


図 3.5.4-17 OBW 測定結果 (1/3)

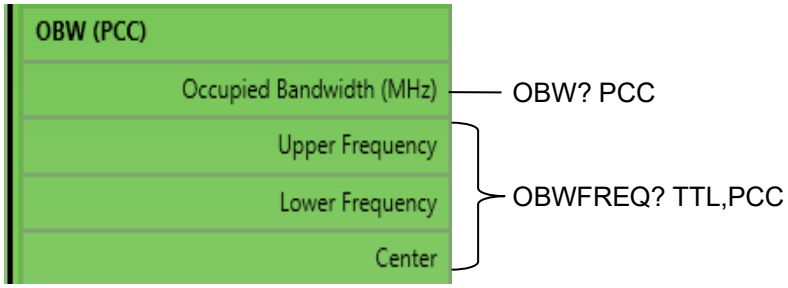


図 3.5.4-18 OBW 測定結果 (2/3)

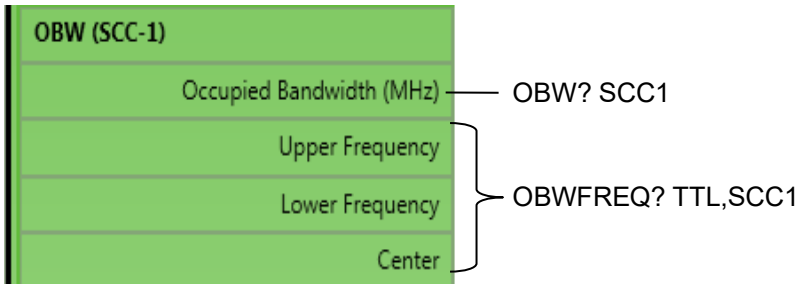


図 3.5.4-19 OBW 測定結果 (3/3)

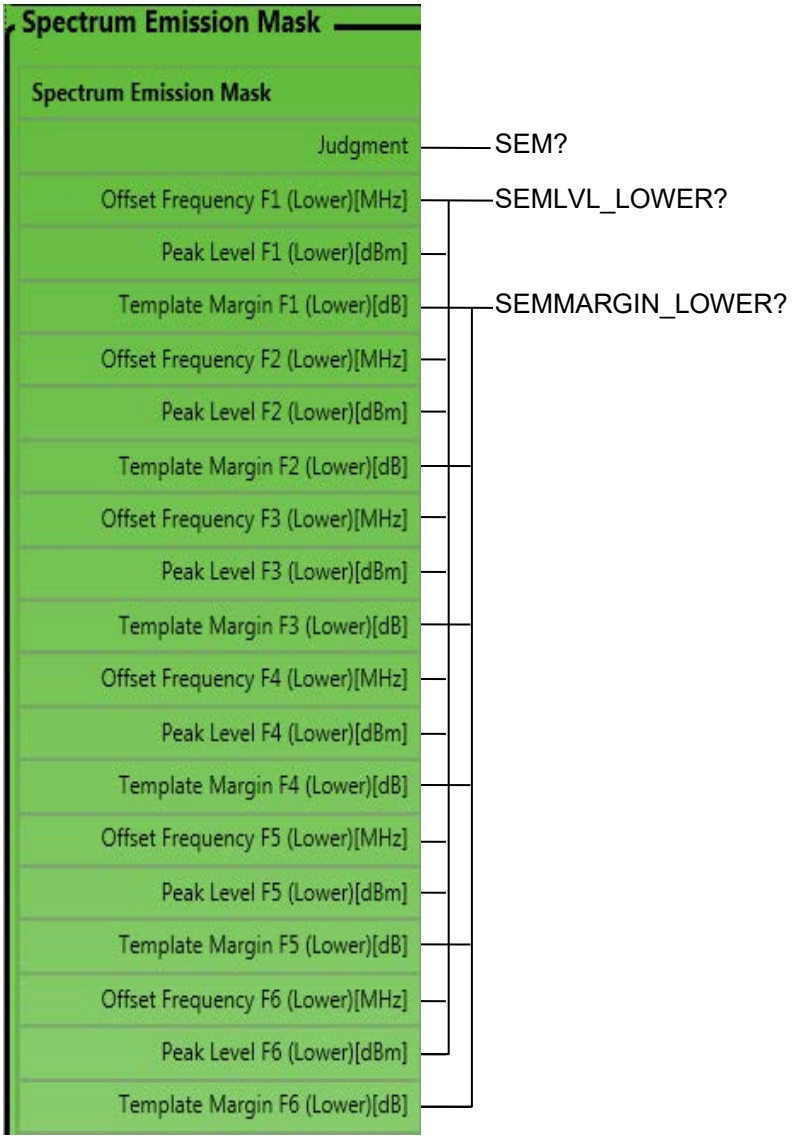


図 3.5.4-20 Spectrum Emission Mask 測定結果 (1/10)

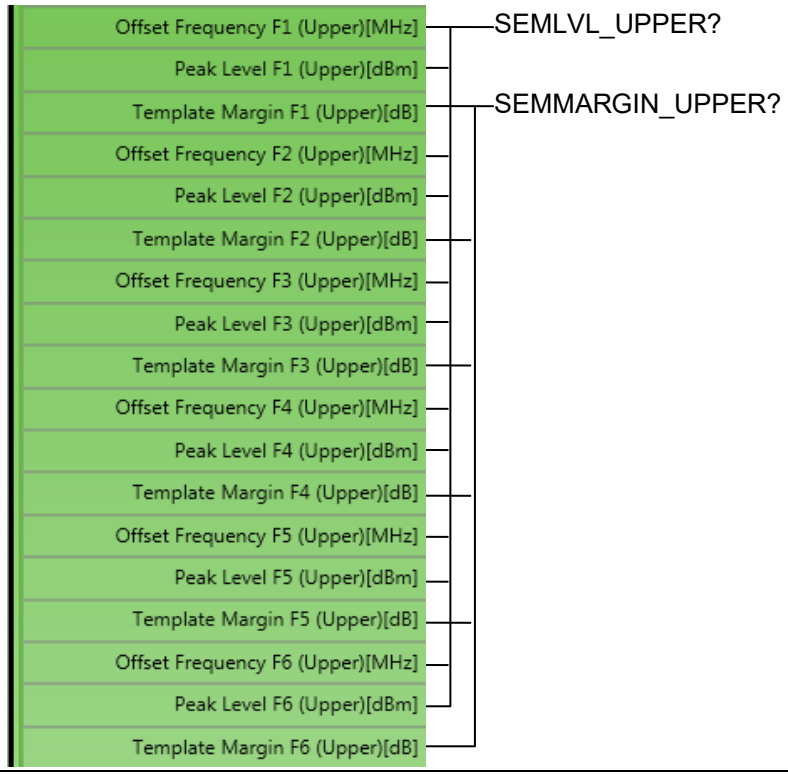


図 3.5.4-21 Spectrum Emission Mask 測定結果 (2/10)

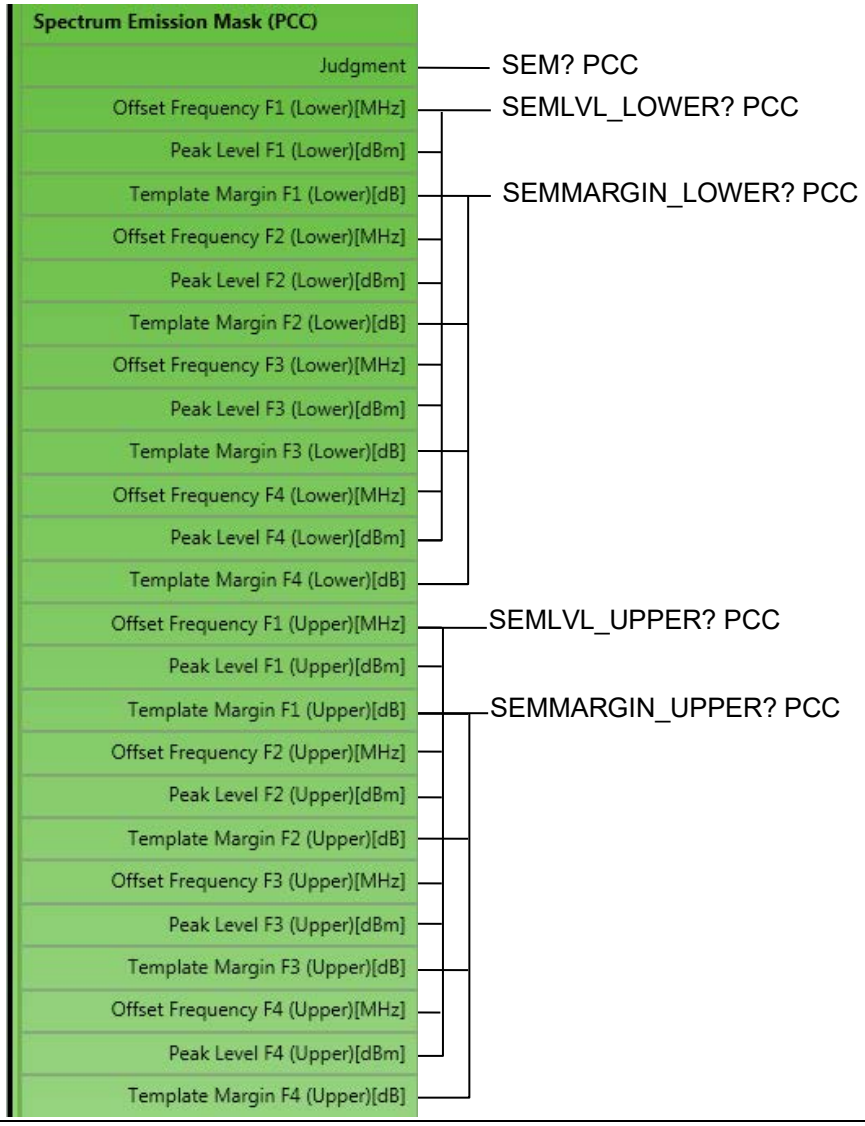


図 3.5.4-22 Spectrum Emission Mask 測定結果 (3/10)

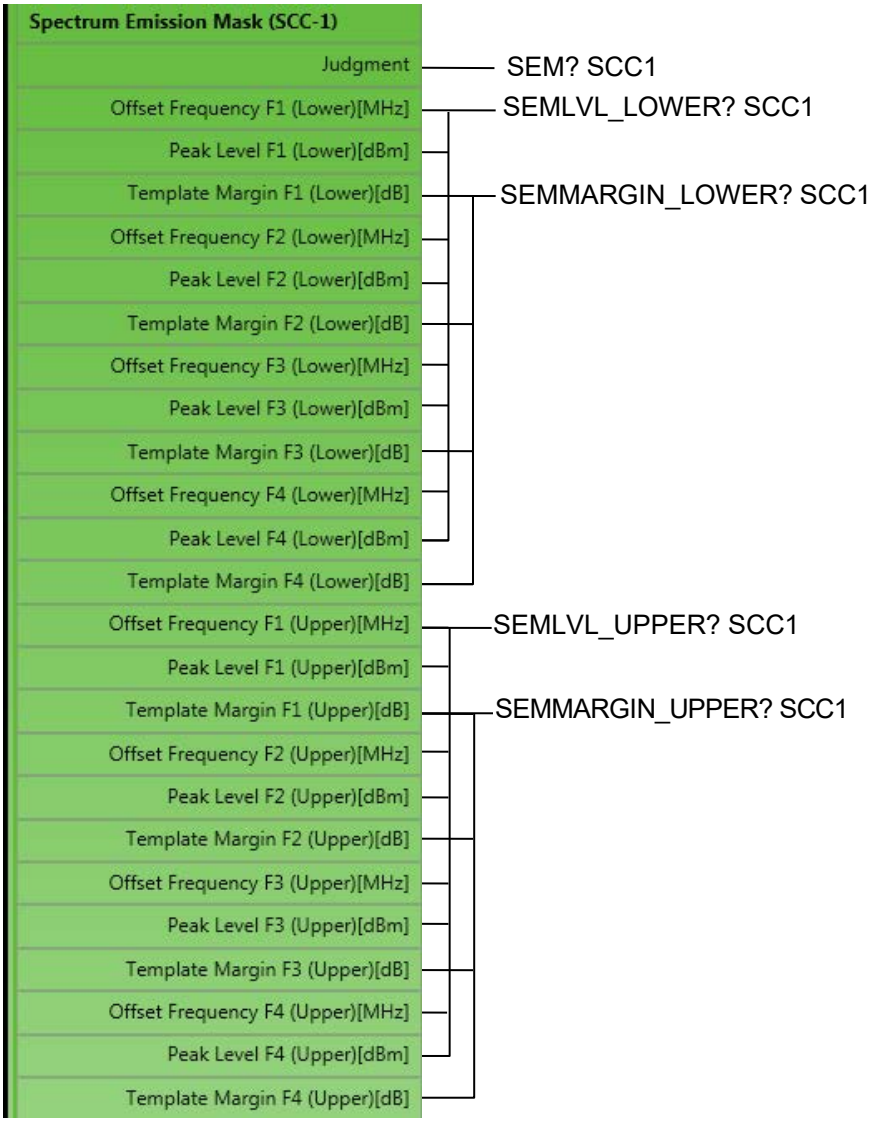


図 3.5.4-23 Spectrum Emission Mask 測定結果 (4/10)

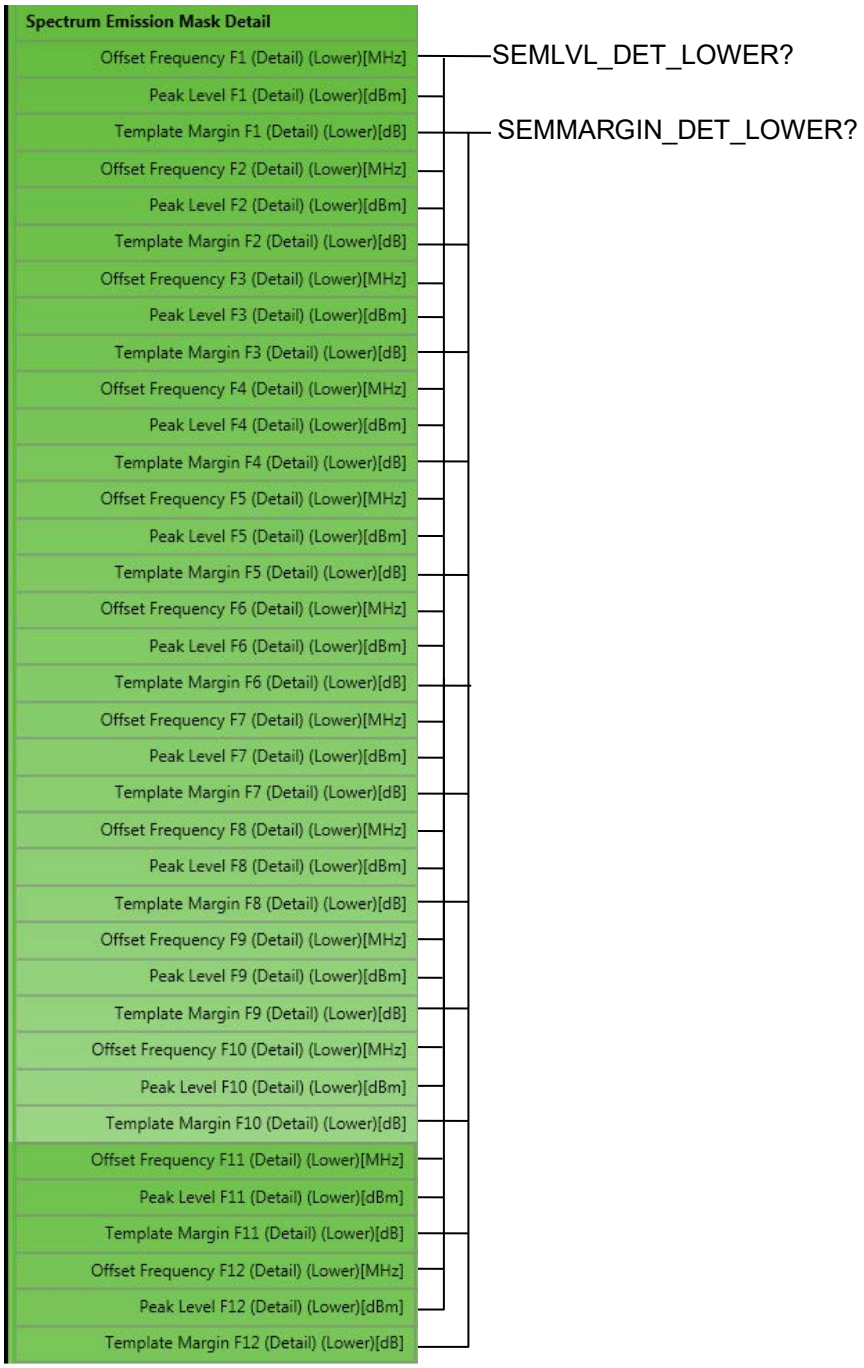


図 3.5.4-24 Spectrum Emission Mask 測定結果 (5/10)



図 3.5.4-25 Spectrum Emission Mask 測定結果 (6/10)

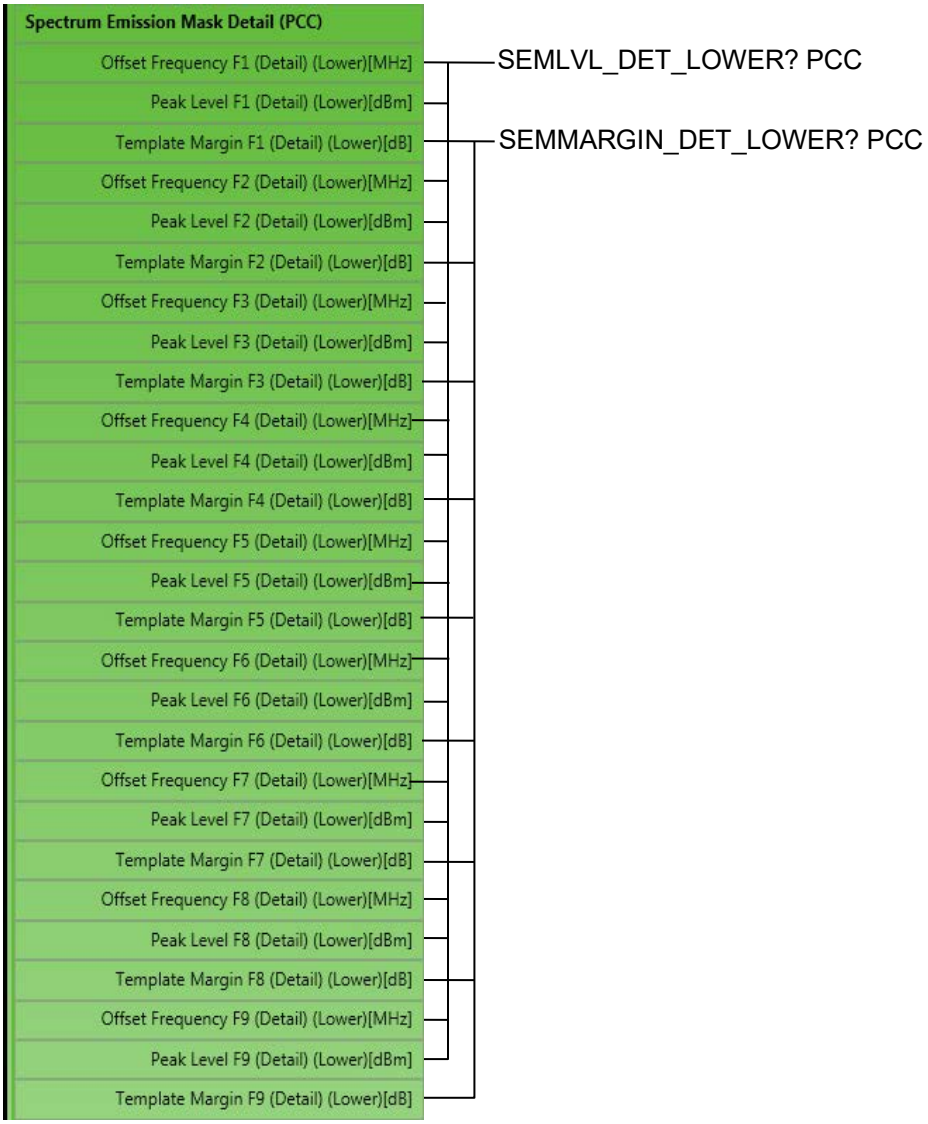


図 3.5.4-26 Spectrum Emission Mask 測定結果 (7/10)

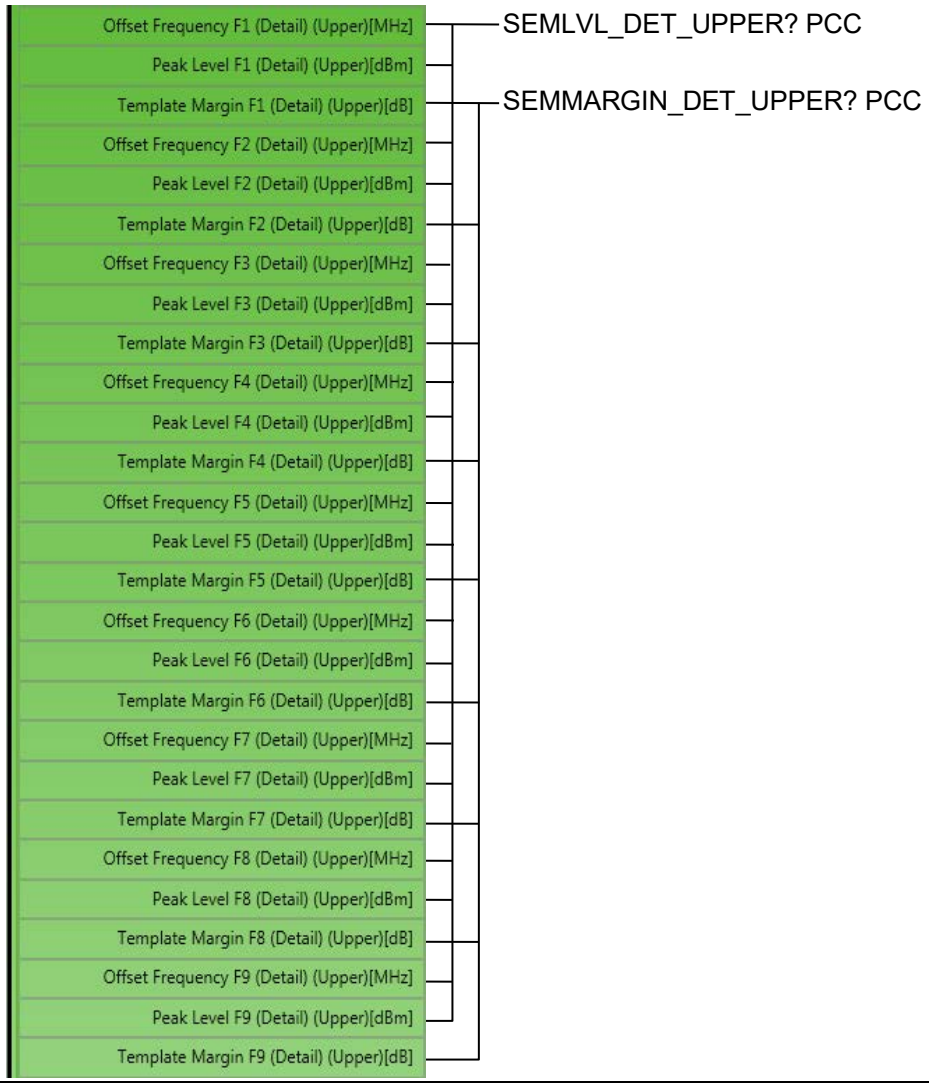


図 3.5.4-27 Spectrum Emission Mask 測定結果 (8/10)

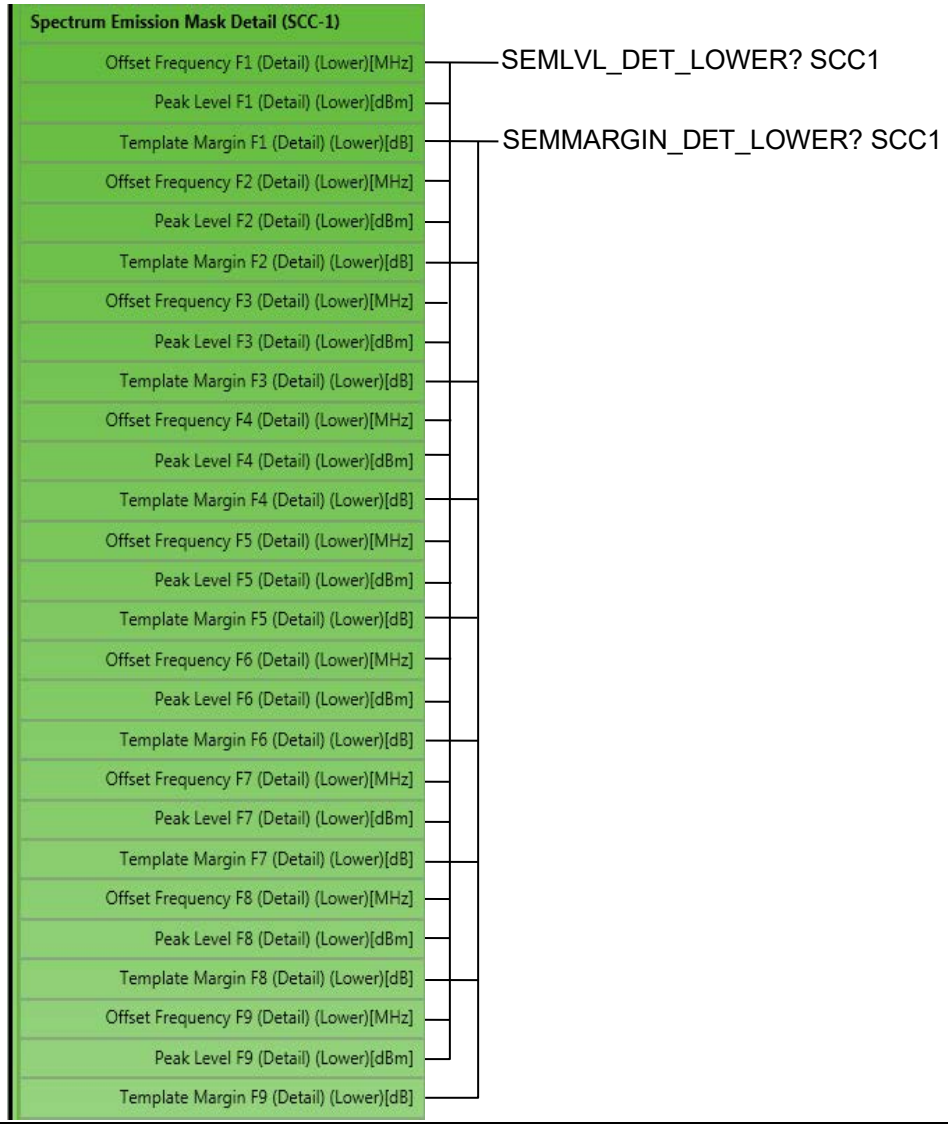


図 3.5.4-28 Spectrum Emission Mask 測定結果 (9/10)

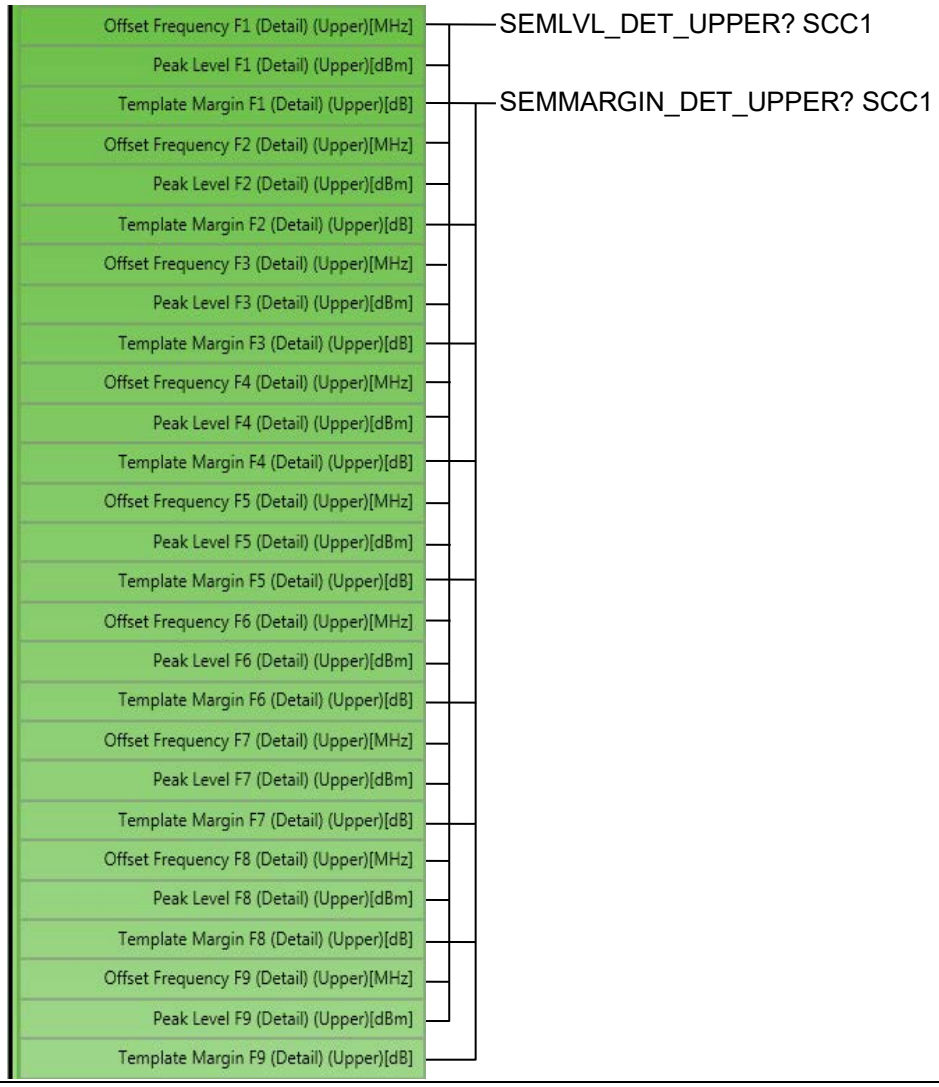


図 3.5.4-29 Spectrum Emission Mask 測定結果 (10/10)

3.6 CDMA2000

CDMA2000 の測定項目の説明は,『MX887015A CDMA2000 Reverse Link 送信測定 取扱説明書』の「第 2 章 基本測定」を参照してください。

ここでは, CDMA2000 の画面表示を説明します。

3.6.1 条件設定

CDMA2000 の設定パネルを次の図に示します。ボタンの▲, ▼をクリックするとパラメータを変更できます。

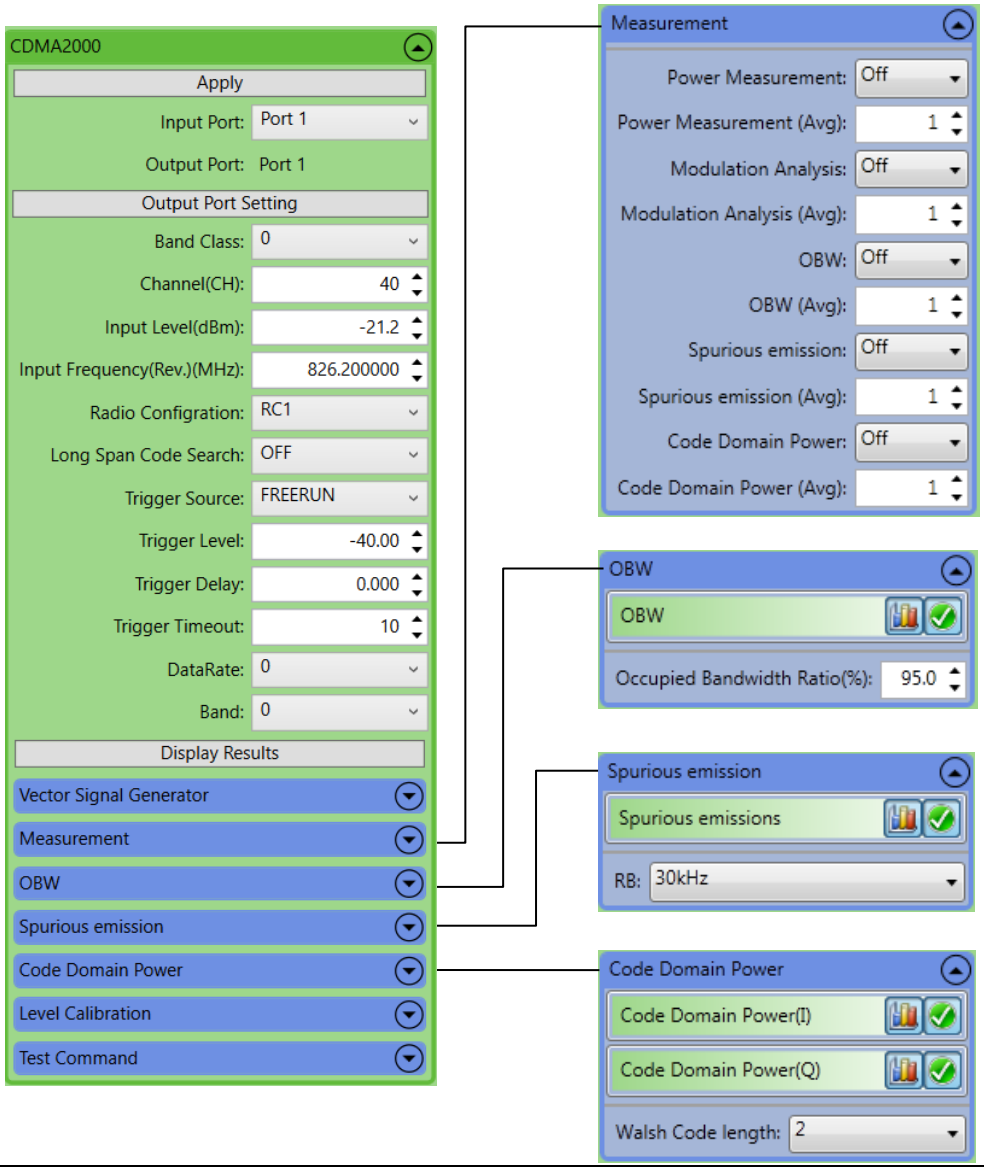


図 3.6.1-1 CDMA2000 設定パネル

Vector Signal Generator, Level Calibration, Test Commandのパネルは,「図3.2.1-1 スペクトラムモニタ設定パネル」を参照してください。

3.6.2 測定と結果表示

次の手順で測定します。

1. [Input Port] から [AGWN Level] までの各パラメータを設定します。
2. [Measurement] をクリックして開き，各パラメータを設定します。
3. [OBW] をクリックして開き，規格値を設定します。
4. グラフを表示する場合は，[OBW]，[Spurious emissions]，[Code Domain Power] のチェックを有効 () にします。
5. [Spurious Emissions] のグラフに表示する分解能（RB）を選択します。
6. [Code Domain Power] のグラフに表示するコード長（Walsh Code length）を選択します。
7. [Apply] をクリックします。ハードウェアにパラメータが送信されます。
8. [Display Results] をクリックします。[CDMA2000] タブが表示されます。
9. 測定開始ボタン () をクリックします。
10. 測定が終了すると，[CDMA2000] タブに数値データが表示されます。
11. 次のパネルのボタン () をクリックすると，グラフが表示されます。
    [OBW]，[Spurious emissions]，[Code Domain Power(I)]，[Code Domain Power(Q)]

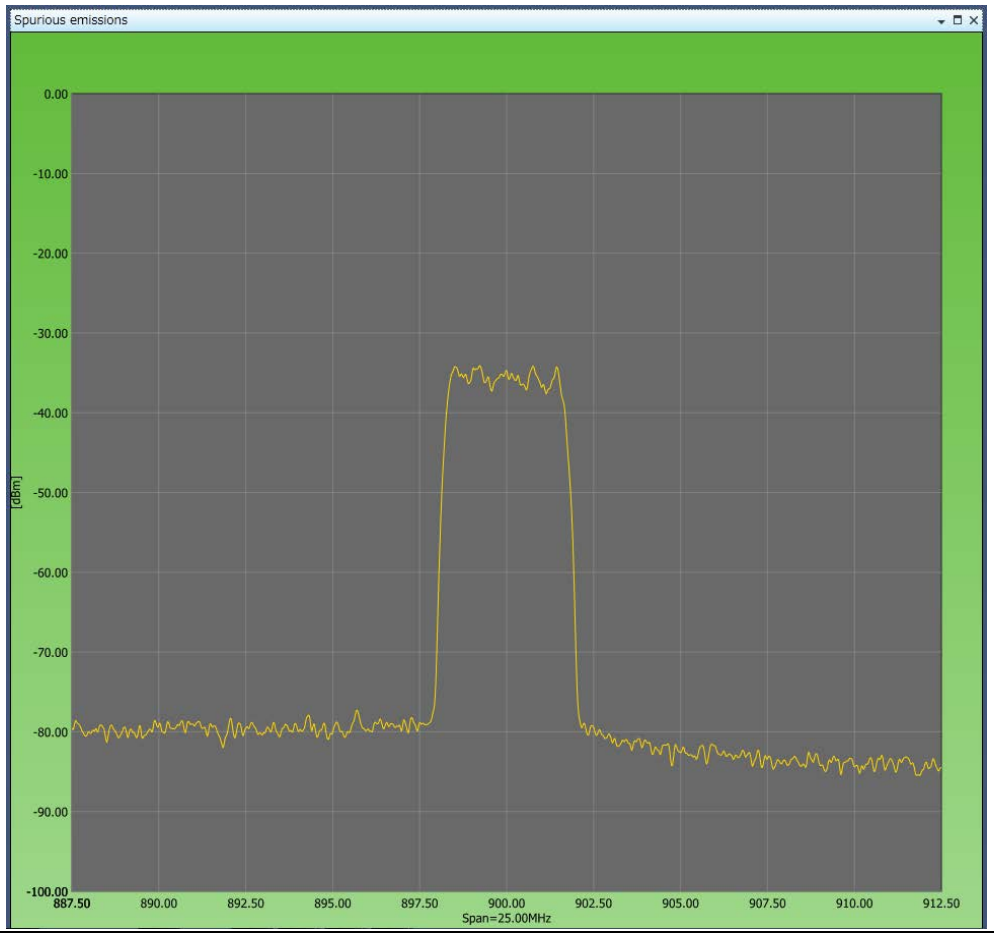


図 3.6.2-1 CDMA2000 (スプリアスエミッション) のグラフ

3.6.3 SCPIコマンドとの対応

MX887015A CDMA2000 Reverse Link 送信測定のリモート制御コマンドと，画面との対応を以下の図に示します。コマンドの説明は『MX887015A CDMA2000 Reverse Link 送信測定取扱説明書』の「第 4 章 SCPI コマンドリファレンス」を参照してください。

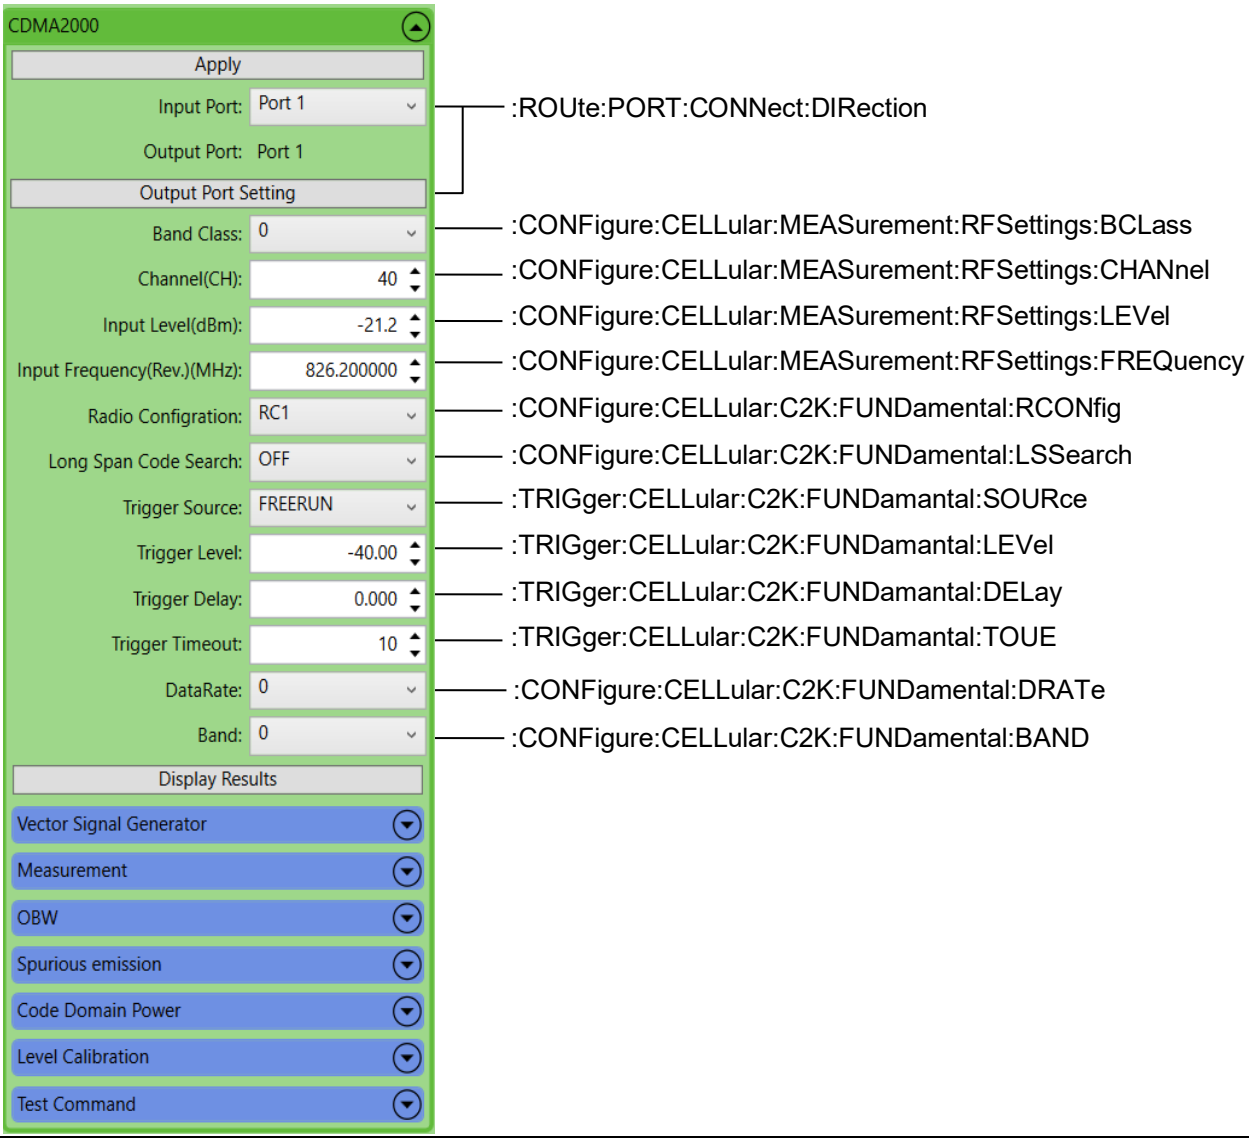


図 3.6.3-1 設定パネル

Vector Signal GeneratorのSCPIリモート制御コマンドは，「図3.2.3-2 設定パネル（Vector Signal Generator)」を参照してください。

Level CalibrationのSCPIリモート制御コマンドは，「図3.2.3-3 設定パネル（Level Calibration)」を参照してください。

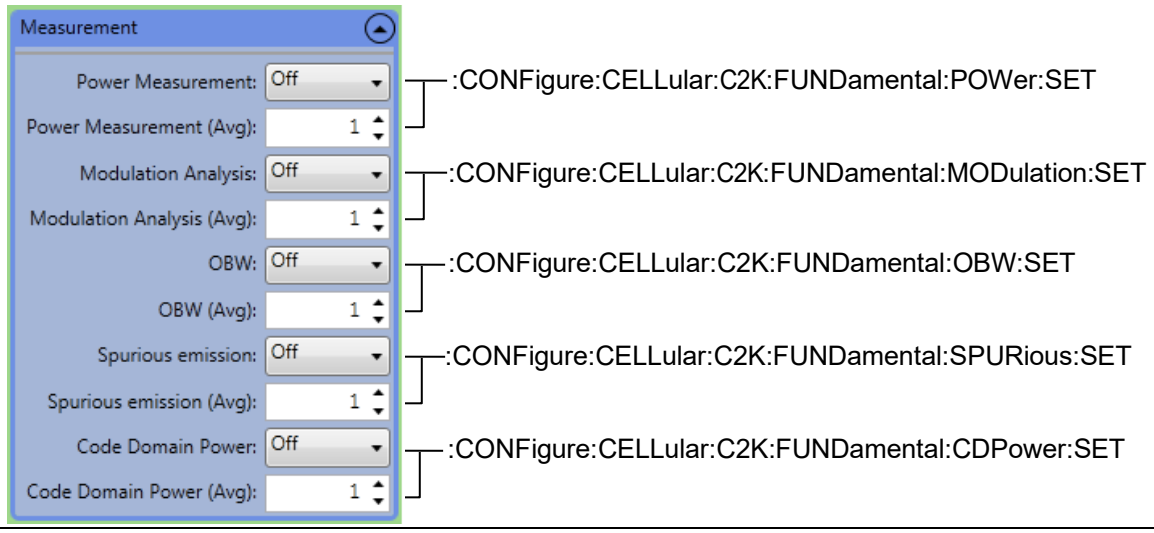


図 3.6.3-2 設定パネル (Measurement)

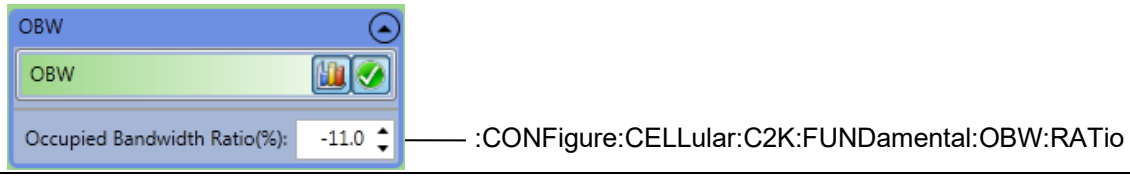


図 3.6.3-3 設定パネル (OBW)

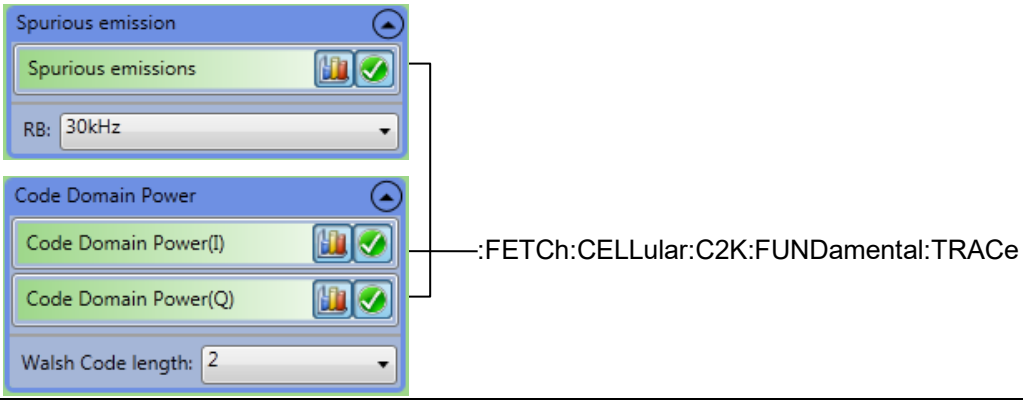


図 3.6.3-4 設定パネル (Spurious Emission / Code Domain Power)

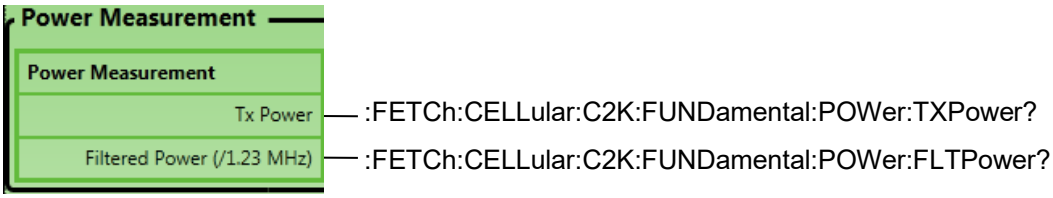


図 3.6.3-5 Power Measurement 測定結果

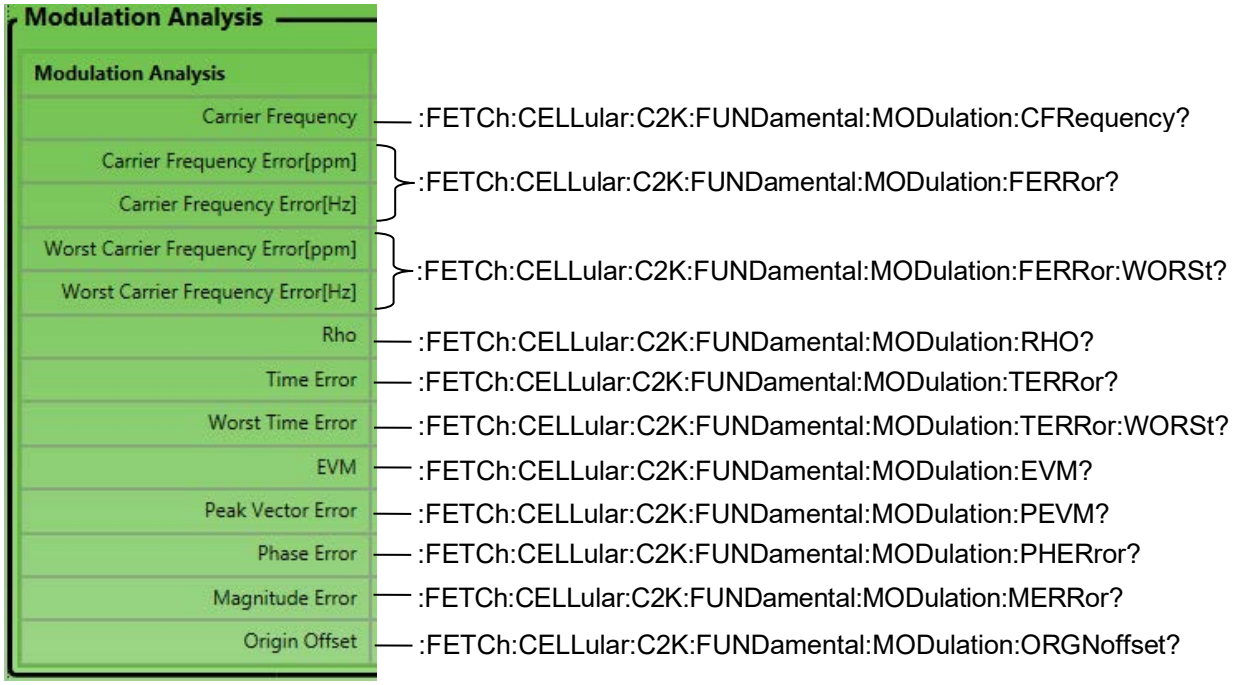


図 3.6.3-6 Modulation Analysis 測定結果

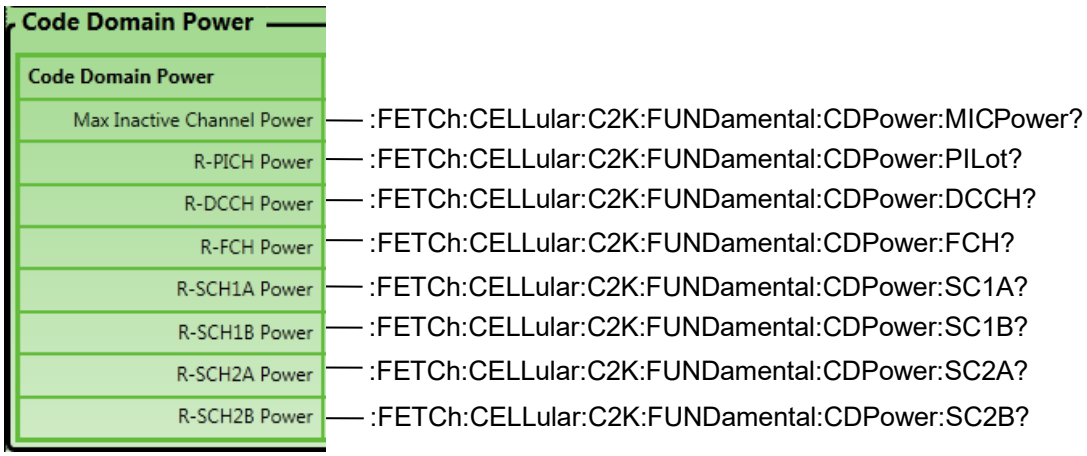


図 3.6.3-7 Code Domain Power 測定結果

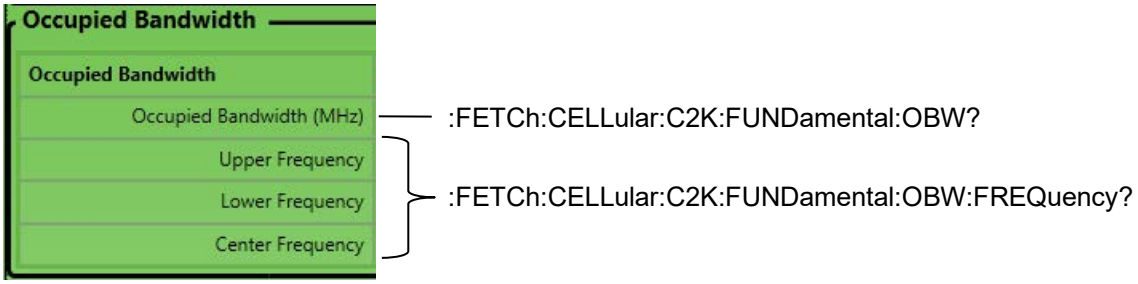


図 3.6.3-8 OBW 測定結果

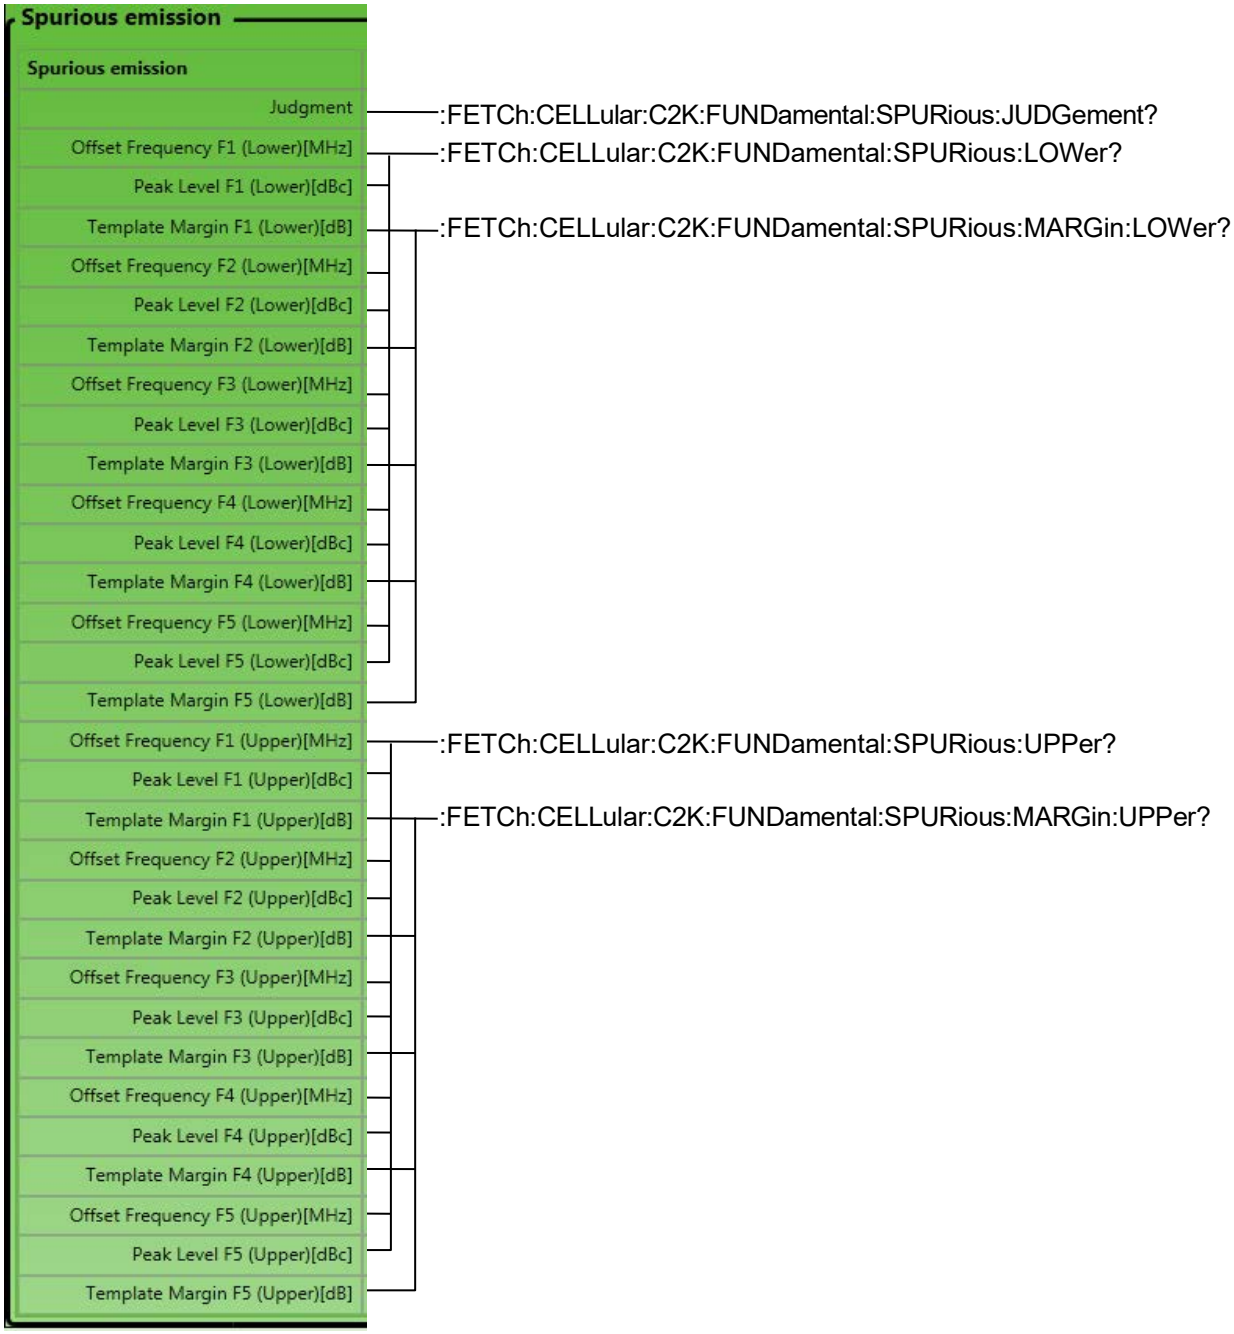


図 3.6.3-9 Spectrum Emission Mask 測定結果

3.6.4 Nativeコマンドとの対応

MX887015A CDMA2000 Reverse Link 送信測定のリモート制御コマンドと，画面との対応を以下の図に示します。コマンドの説明は『MX887015A CDMA2000 Reverse Link 送信測定 取扱説明書』の「第 5 章 Native コマンドリファレンス」を参照してください。

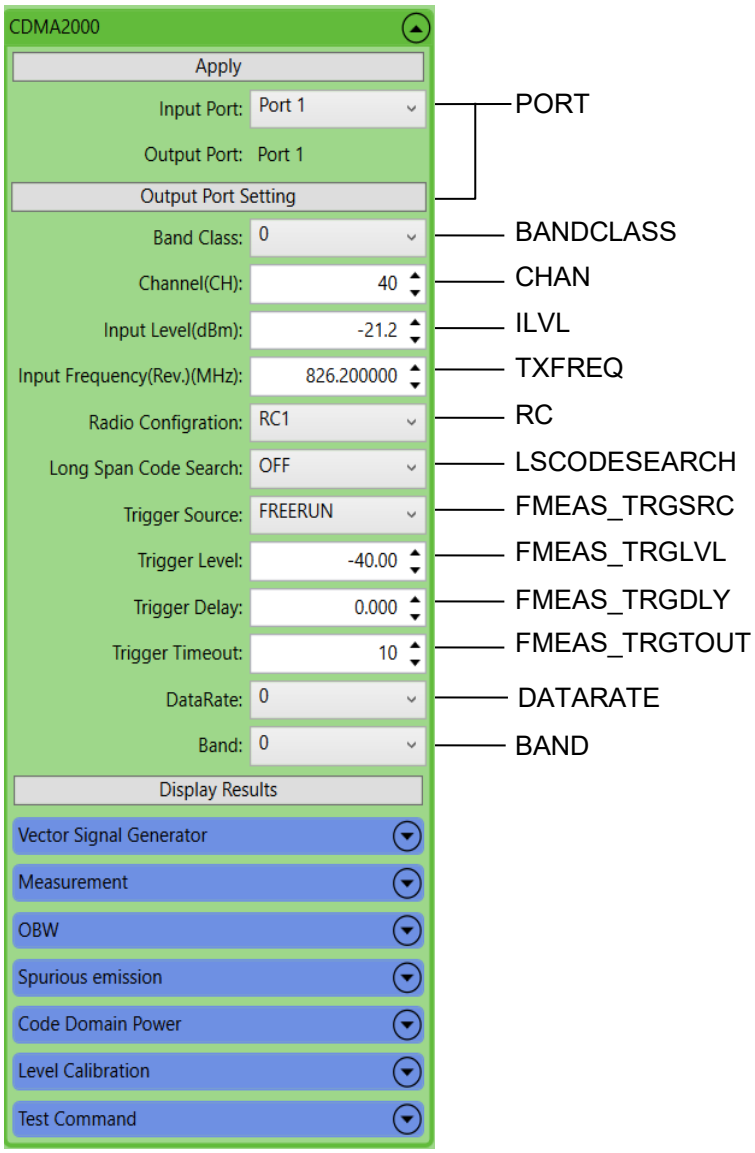


図 3.6.4-1 設定パネル

Vector Signal GeneratorのNativeリモート制御コマンドは，「図3.2.4-2 設定パネル（Vector Signal Generator)」を参照してください。

Level CalibrationのNativeリモート制御コマンドは，「図3.2.4-3 設定パネル（Level Calibration)」を参照してください。

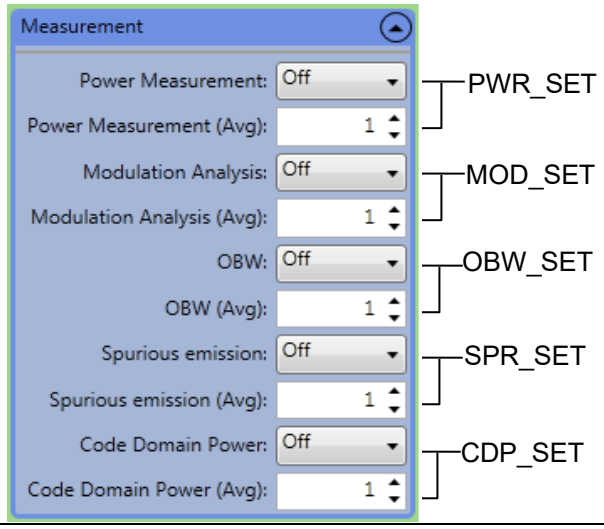


図 3.6.4-2 設定パネル (Measurement)

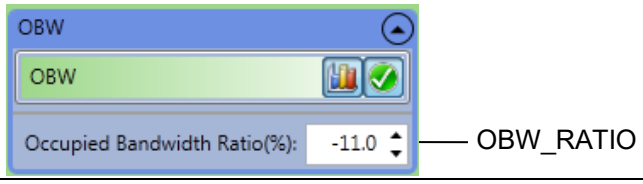


図 3.6.4-3 設定パネル (OBW)

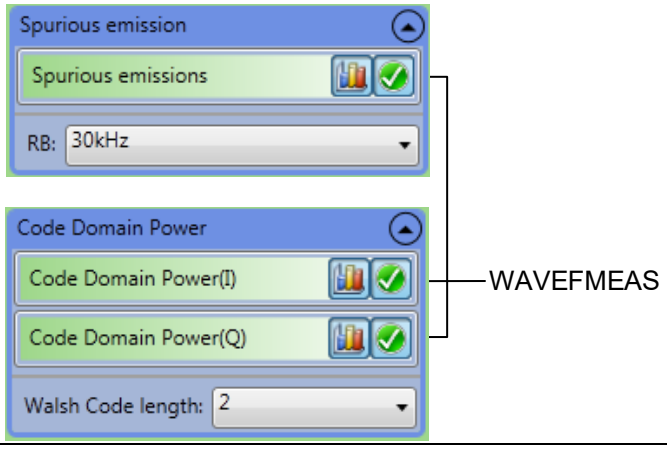


図 3.6.4-4 設定パネル (Spurious Emission / Code Domain Power)

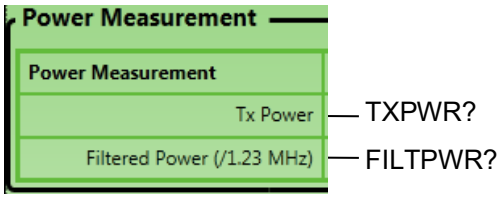


図 3.6.4-5 Power Measurement 測定結果

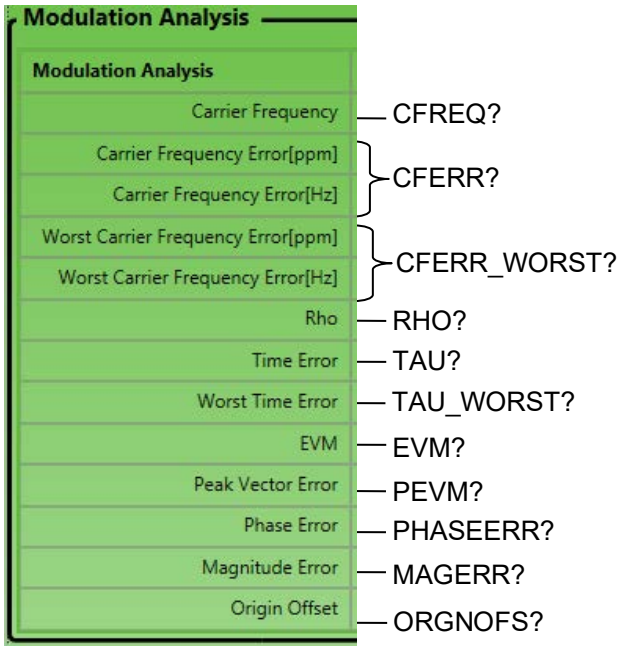


図 3.6.4-6 Modulation Analysis 測定結果

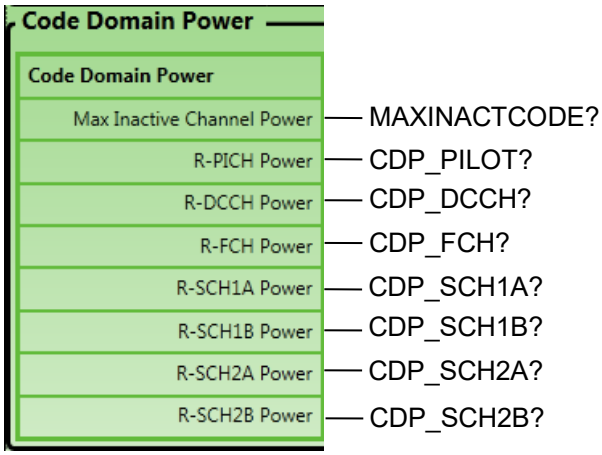


図 3.6.4-7 Code Domain Power 測定結果

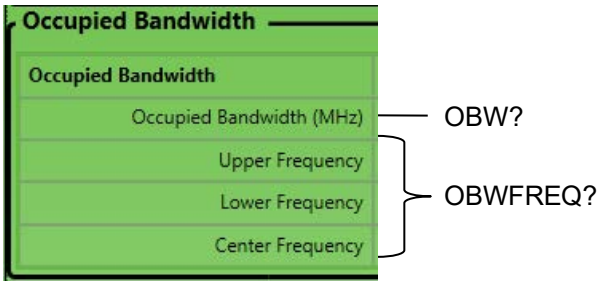


図 3.6.4-8 OBW 測定結果

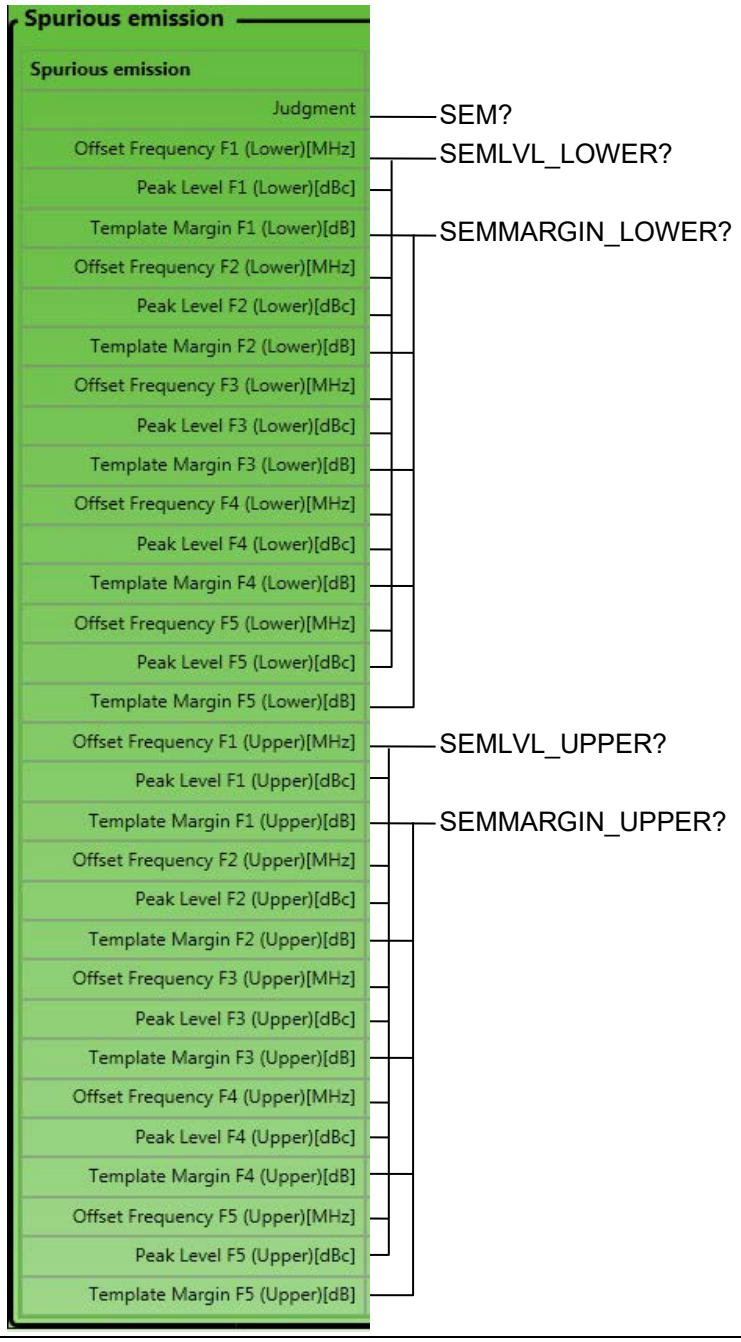


図 3.6.4-9 Spurious emission 測定結果

3.7 EV-DO

EV-DO の測定項目の説明は,『MX887016A 1xEV-DO Reverse Link 送信測定 取扱説明書』の「第 2 章 基本測定」を参照してください。

ここでは, EV-DO の画面表示を説明します。

3.7.1 条件設定

EV-DO の設定パネルを次の図に示します。ボタンの▲, ▼をクリックするとパラメータを変更できます。

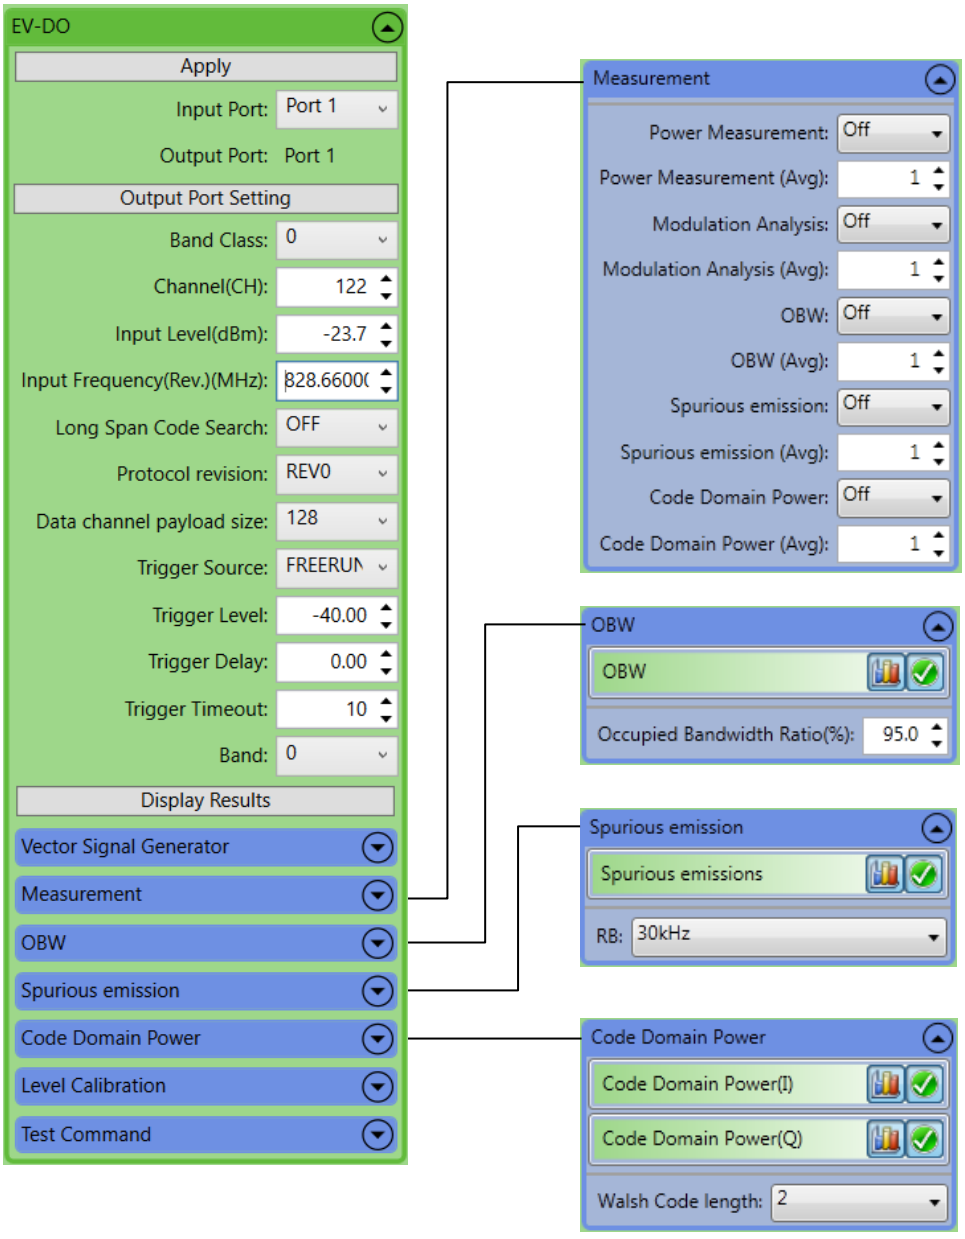


図 3.7.1-1 EV-DO 設定パネル

Vector Signal Generator, Level Calibration, Test Command のパネルは,「図 3.2.1-1 スペクトラムモニタ設定パネル」を参照してください。

3.7.2 測定と結果表示

次の手順で測定します。

1. 設定パネルの各パラメータを設定します。
2. [Measurement] をクリックして開き，各パラメータを設定します。
3. [OBW] をクリックして開き，規格値を設定します。
4. グラフを表示する場合は，[OBW]，[Spurious emission]，[Code Domain Power] のチェックを有効（）にします。
5. [Spurious emission] のグラフに表示する分解能（RB）を選択します。
6. [Code Domain Power] のグラフに表示するコード長（Walsh Code length）を選択します。
7. [Apply] をクリックします。ハードウェアにパラメータが送信されます。
8. [Display Results] をクリックします。[EV-DO] タブが表示されます。
9. 測定開始ボタン（）をクリックします。
10. 測定が終了すると，[EV-DO] タブに数値データが表示されます。
11. 次のパネルのボタン（）をクリックすると，グラフが表示されます。
    [OBW]，[Spurious emissions]，[Code Domain Power]

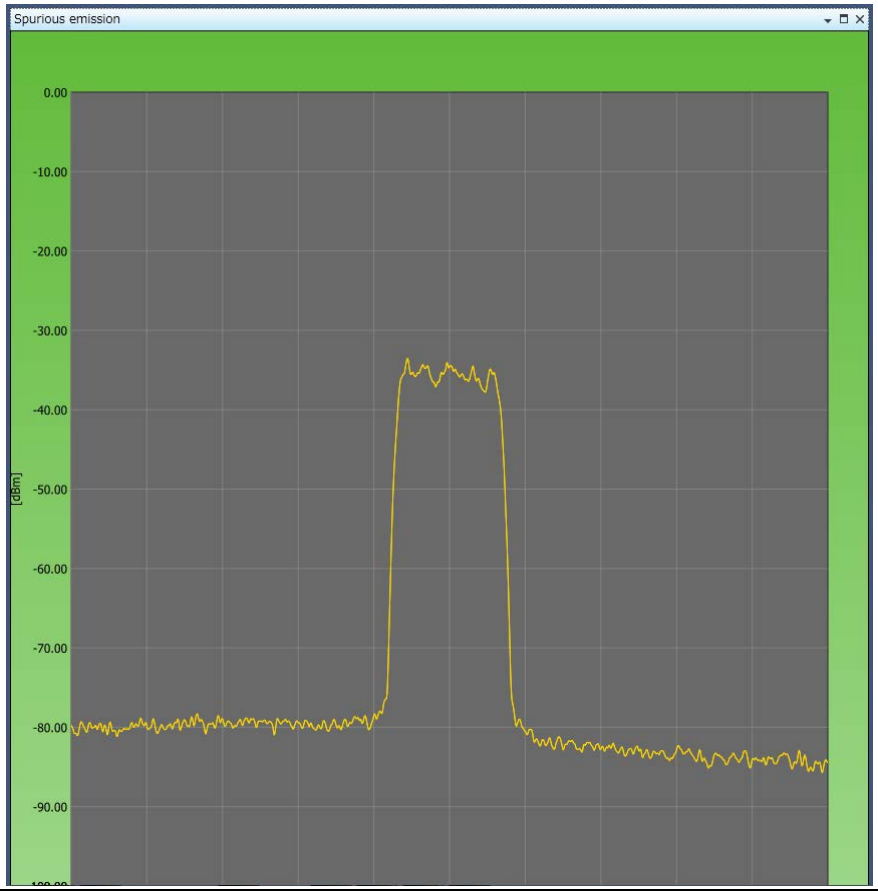


図 3.7.2-1 EV-DO (スプリアスエミッション) のグラフ

3.7.3 SCPIコマンドとの対応

MX887016A 1xEV-DO Reverse Link 送信測定のリモート制御コマンドと，画面との対応を以下の図に示します。コマンドの説明は『MX887016A 1xEV-DO Reverse Link 送信測定取扱説明書』の「第 4 章 SCPI コマンドリファレンス」を参照してください。

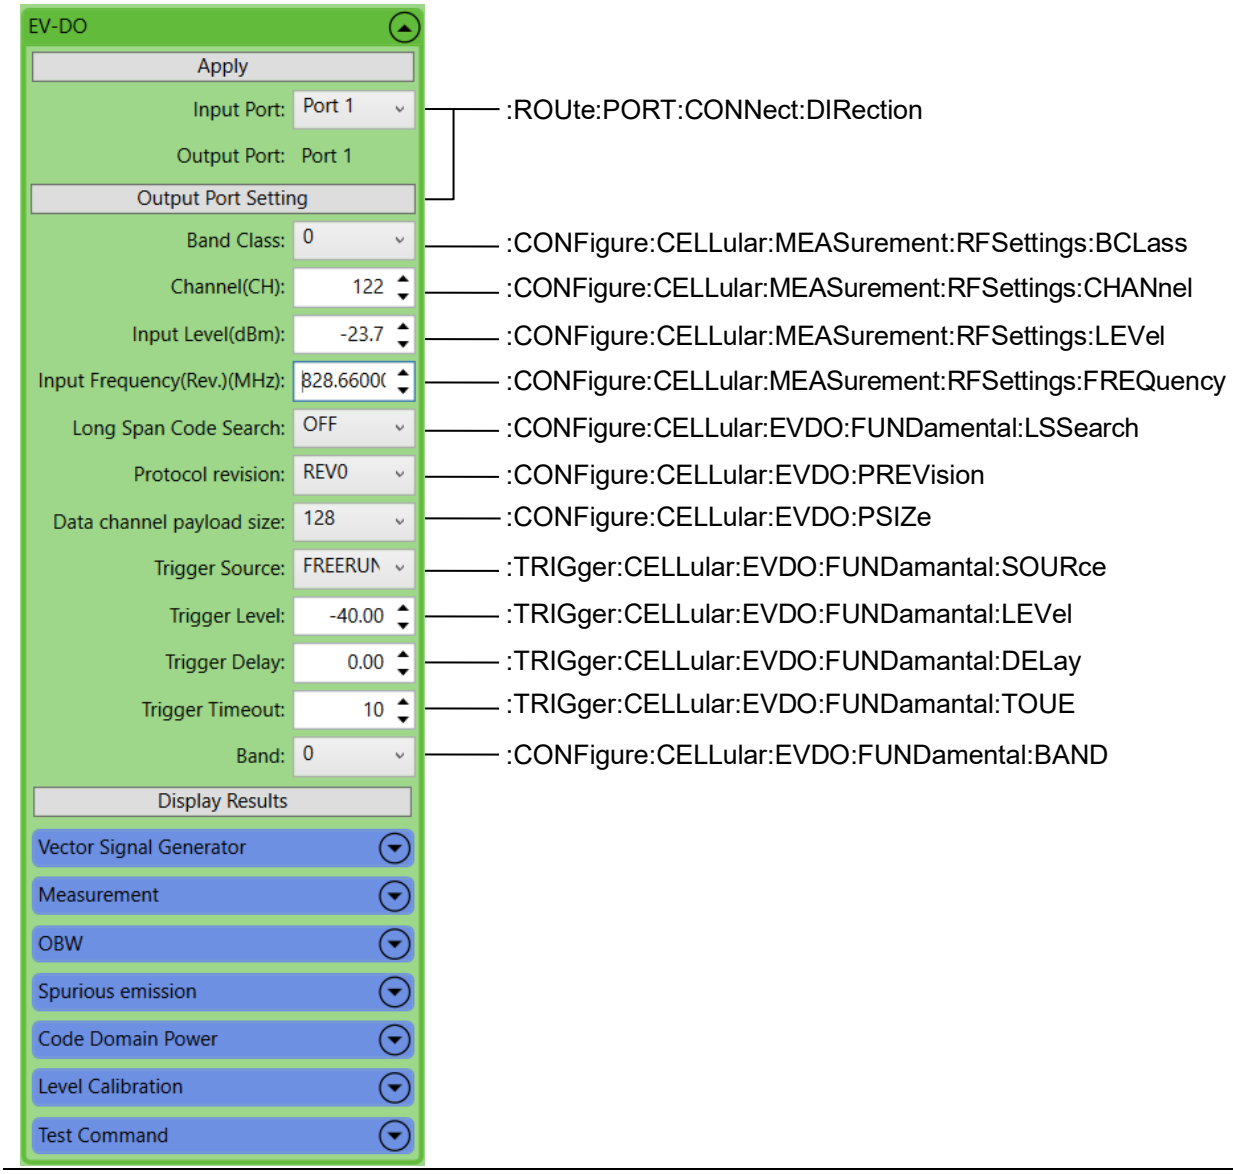


図 3.7.3-1 設定パネル

Vector Signal GeneratorのSCPIリモート制御コマンドは，「図3.2.3-2 設定パネル（Vector Signal Generator)」を参照してください。

Level CalibrationのSCPIリモート制御コマンドは，「図3.2.3-3 設定パネル（Level Calibration)」を参照してください。

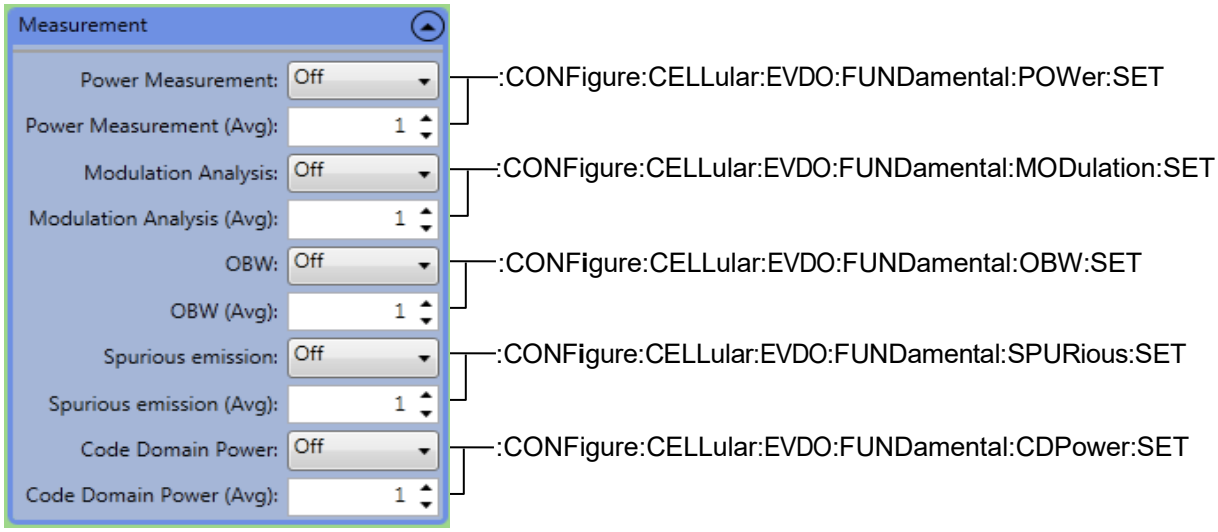


図 3.7.3-2 設定パネル (Measurement)

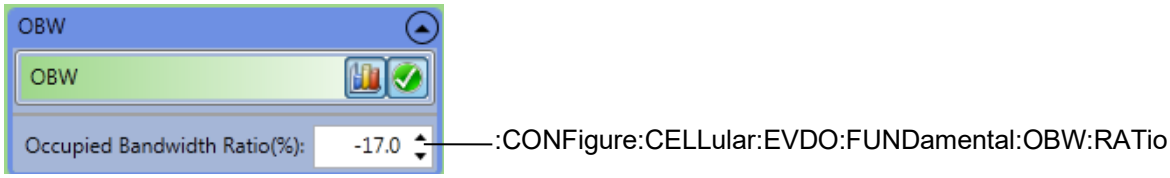


図 3.7.3-3 設定パネル (OBW)

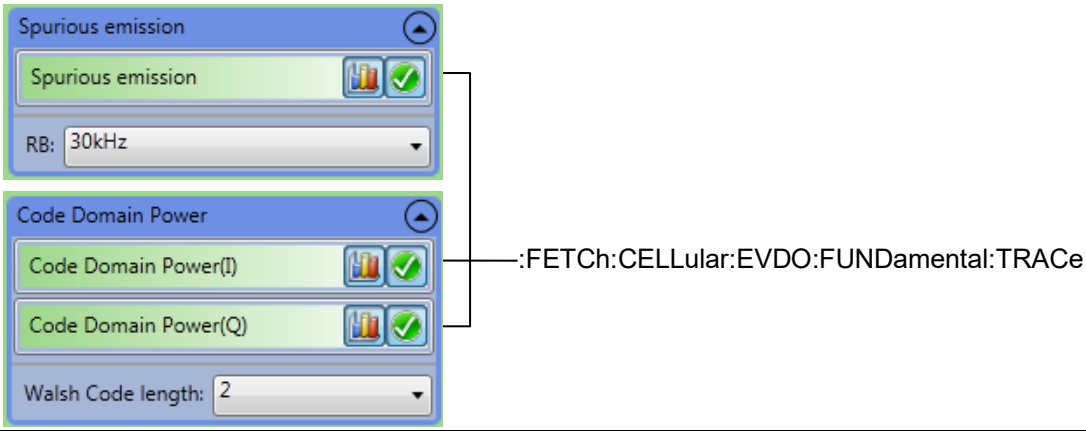


図 3.7.3-4 設定パネル (Spurious Emission / Code Domain Power)

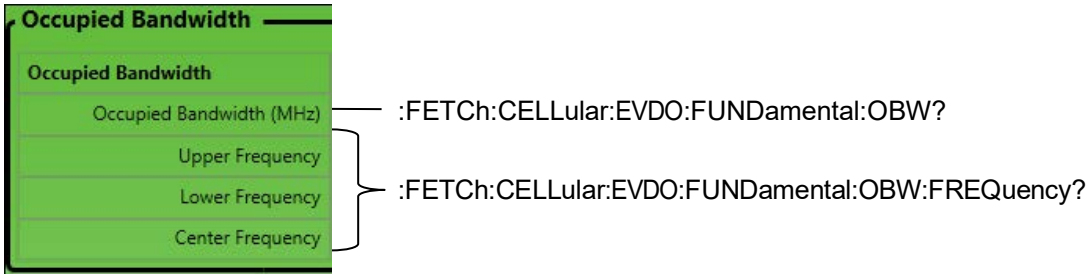


図 3.7.3-5 OBW 測定結果

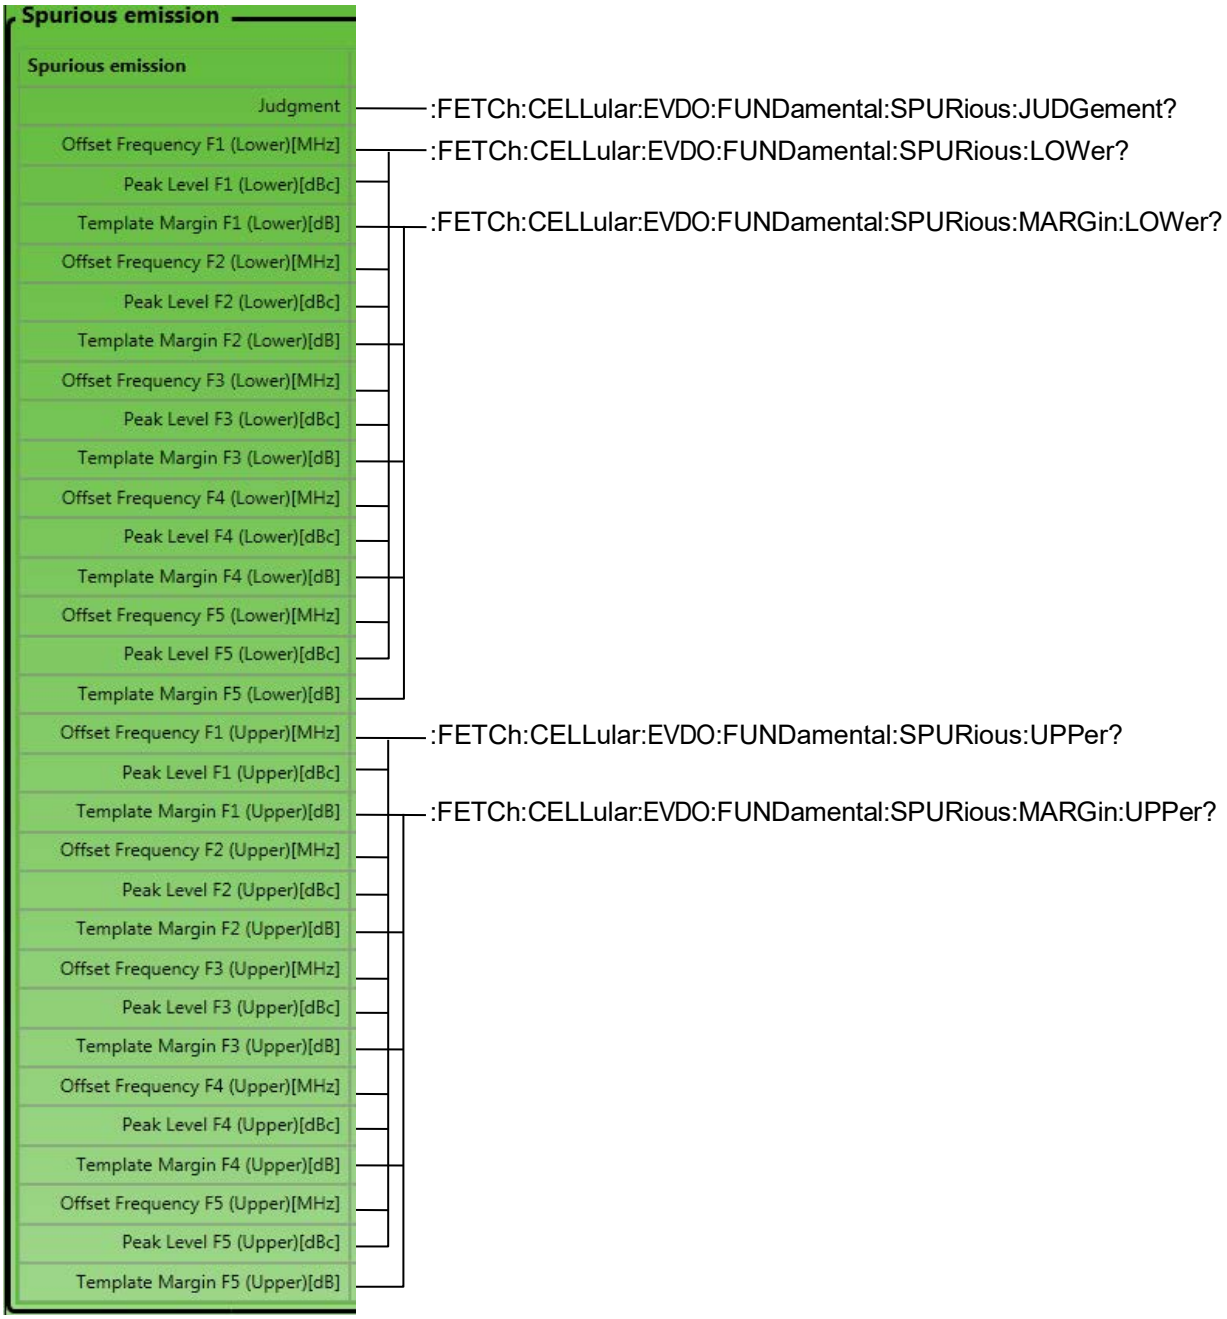


図 3.7.3-6 Spectrum Emission Mask 測定結果

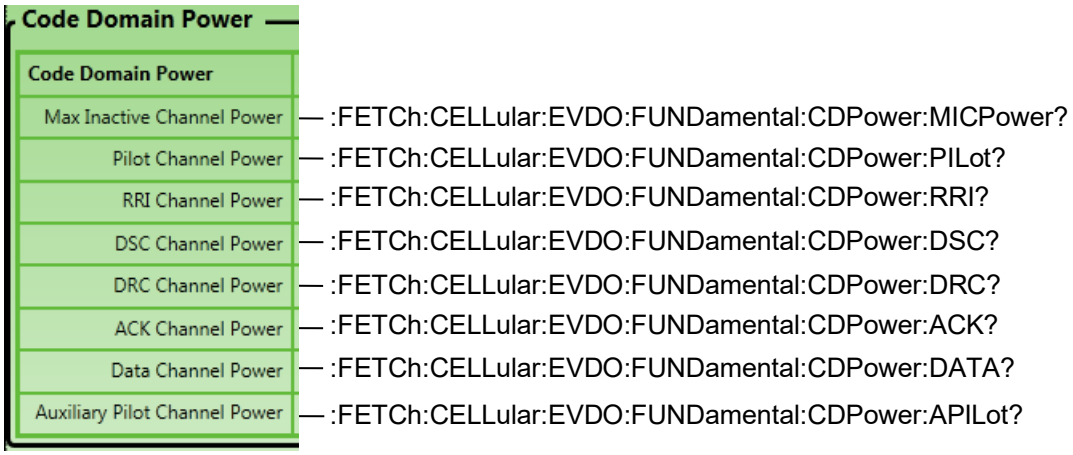


図 3.7.3-7 Code Domain Power 測定結果

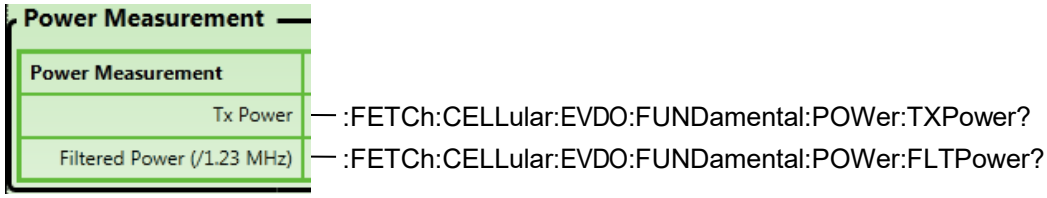


図 3.7.3-8 Power Measurement 測定結果

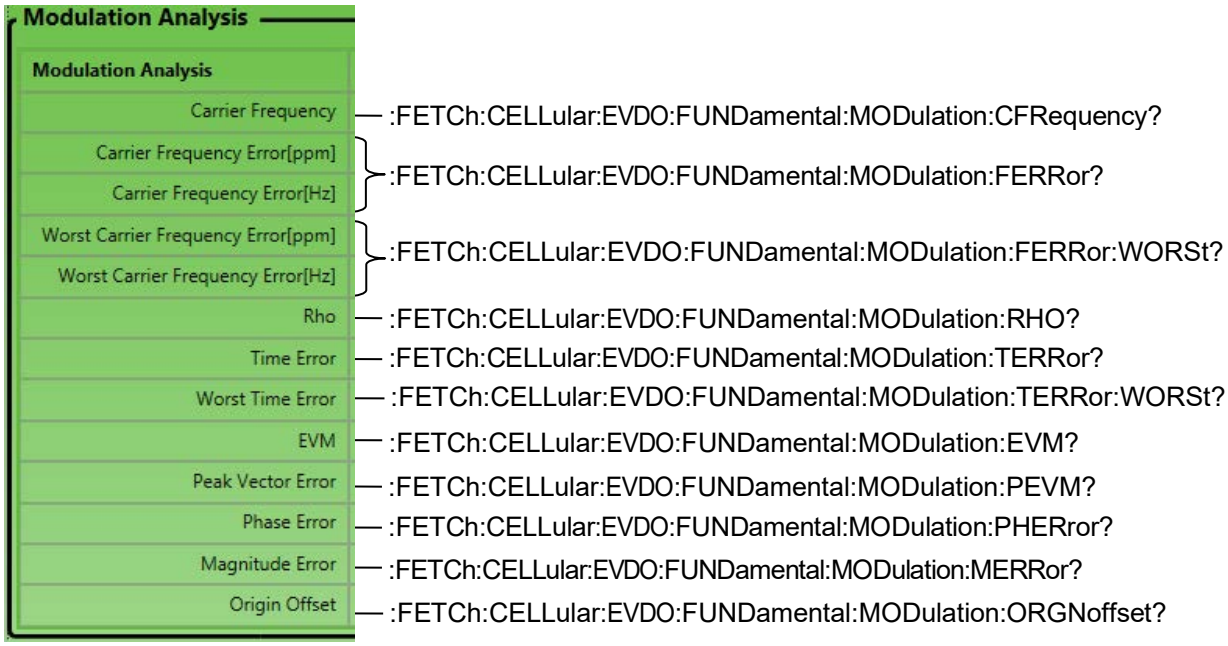


図 3.7.3-9 Modulation Analysis 測定結果

3.7.4 Nativeコマンドとの対応

MX887016A 1xEV-DO Reverse Link 送信測定のリモート制御コマンドと，画面との対応を以下の図に示します。コマンドの説明は『MX887016A 1xEV-DO Reverse Link 送信測定 取扱説明書』の「第 5 章 Native コマンドリファレンス」を参照してください。

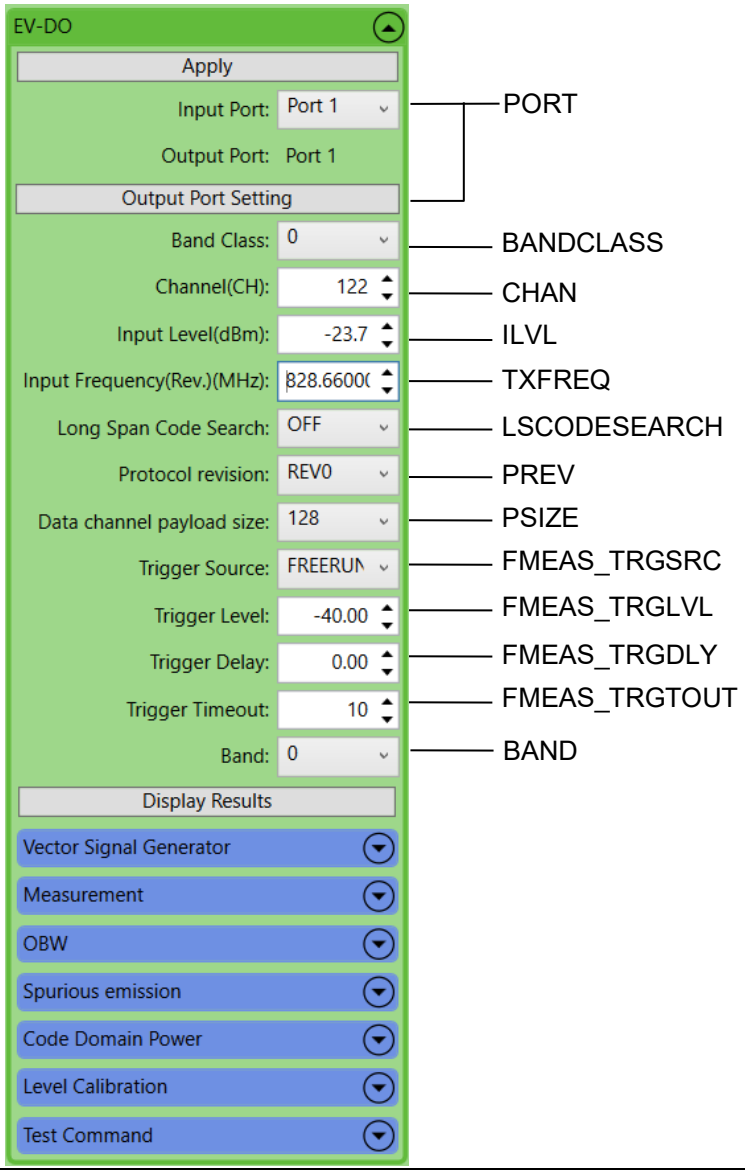


図 3.7.4-1 設定パネル

Vector Signal GeneratorのNativeリモート制御コマンドは，「図3.2.4-2 設定パネル（Vector Signal Generator)」を参照してください。

Level CalibrationのNativeリモート制御コマンドは，「図3.2.4-3 設定パネル（Level Calibration)」を参照してください。

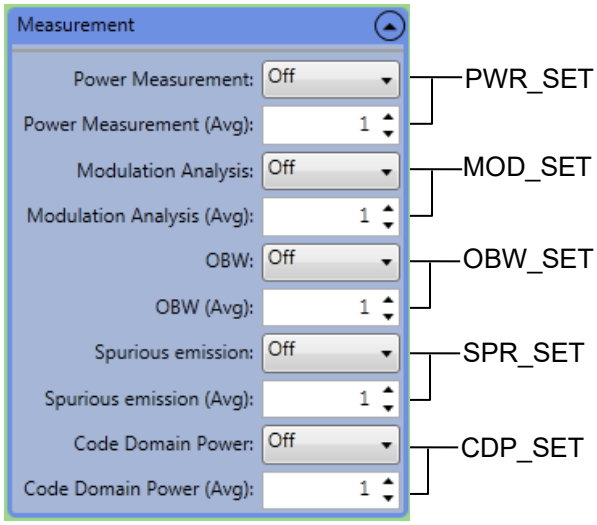


図 3.7.4-2 設定パネル (Measurement)

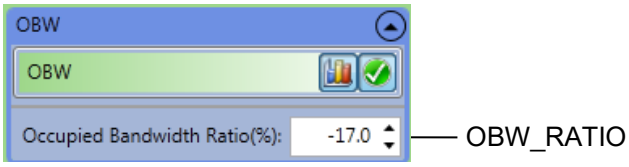


図 3.7.4-3 設定パネル (OBW)

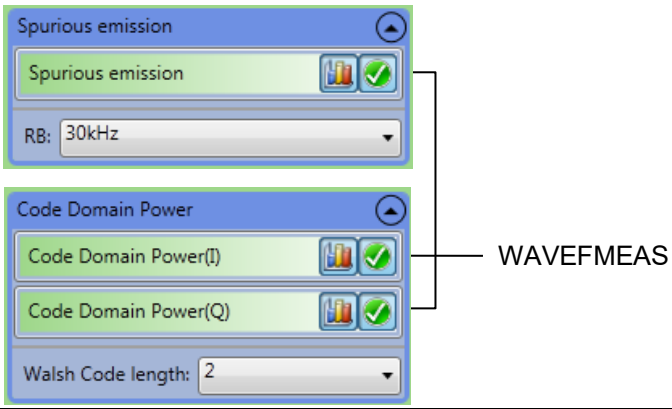


図 3.7.4-4 設定パネル (Spurious Emission / Code Domain Power)

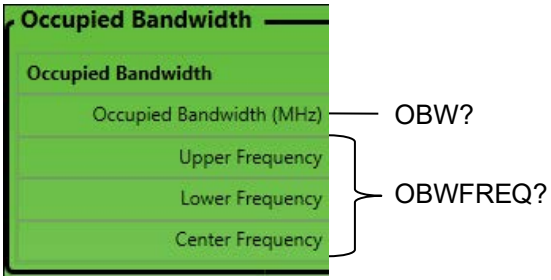


図 3.7.4-5 OBW 測定結果

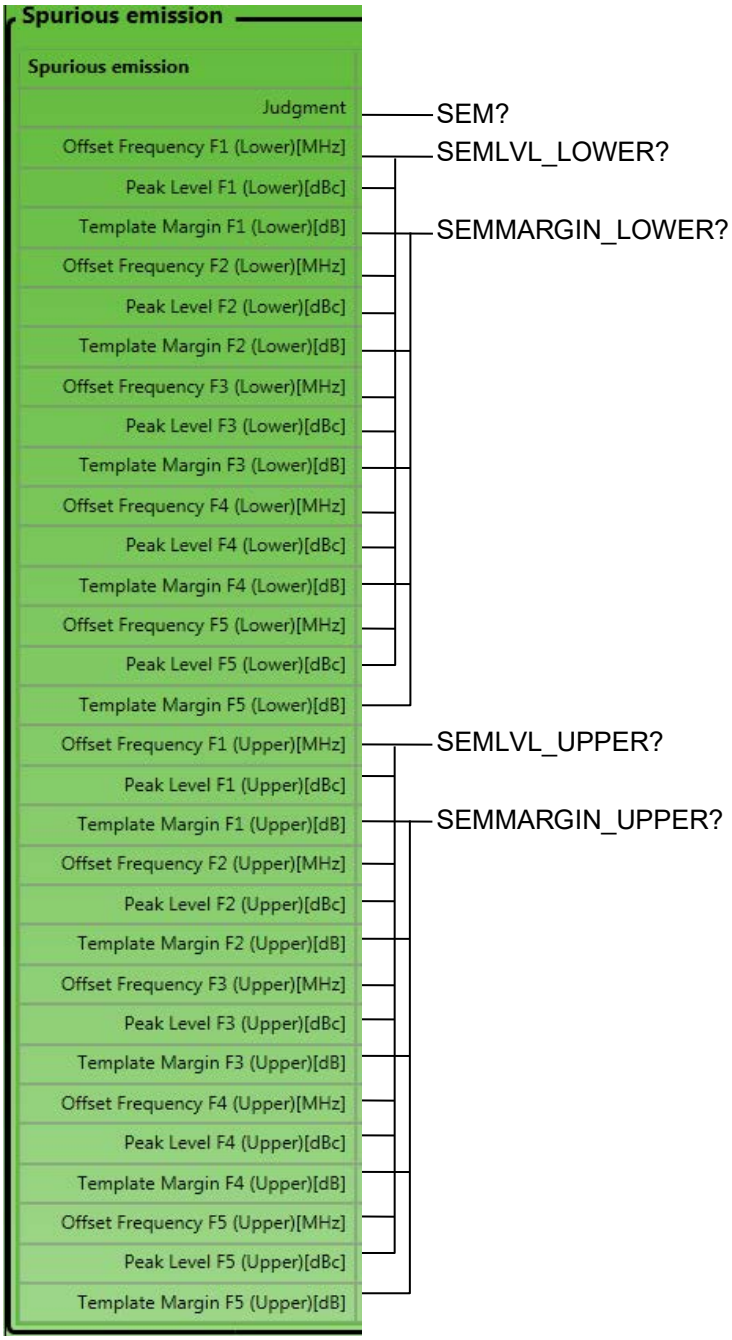


図 3.7.4-6 Spectrum Emission Mask 測定結果

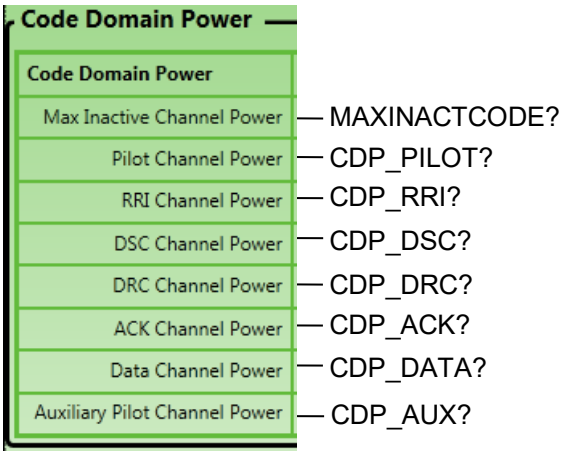


図 3.7.4-7 Code Domain Power 測定結果

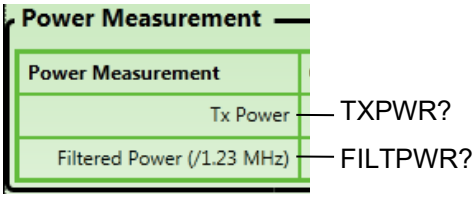


図 3.7.4-8 Power Measurement 測定結果

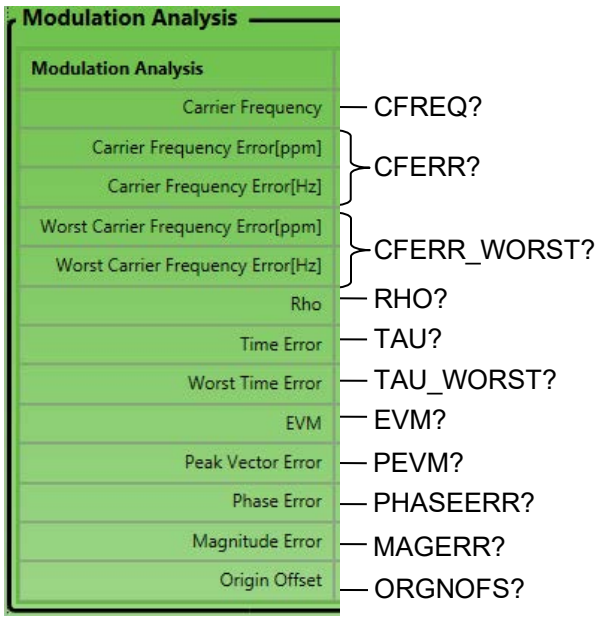


図 3.7.4-9 Modulation Analysis 測定結果

3.8 TD-SCDMA

W-CDMA の測定項目の説明は,『MX887017A TD-SCDMA Uplink 送信測定 取扱説明書』の「第 2 章 基本測定」を参照してください。

ここでは, TD-SCDMA の画面表示を説明します。

3.8.1 条件設定

TD-SCDMA の設定パネルを次の図に示します。ボタンの▲, ▼をクリックするとパラメータを変更できます。



図 3.8.1-1 TD-SCDMA 設定パネル (1/2)

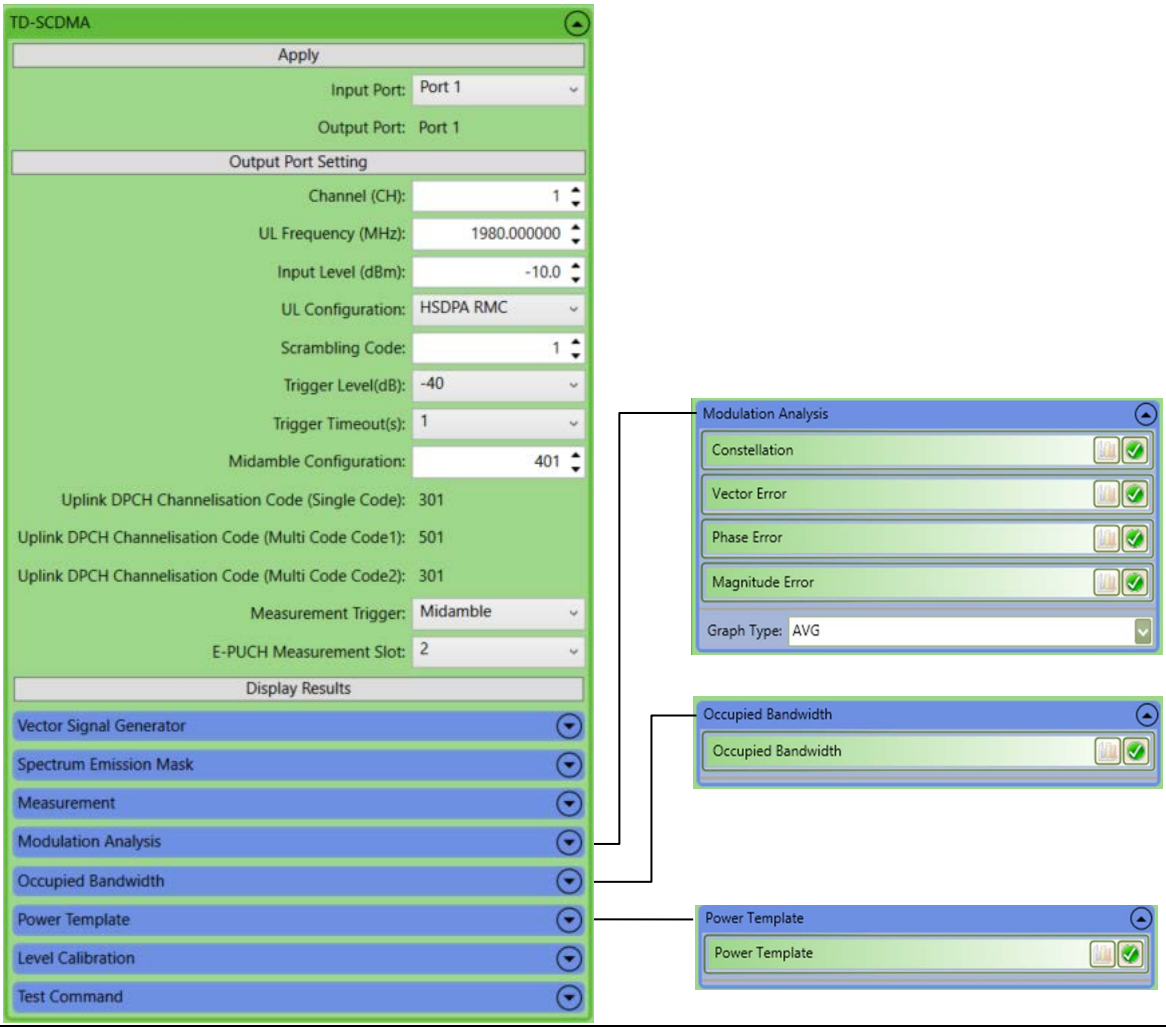


図 3.8.1-2 TD-SCDMA 設定パネル (2/2)

Vector Signal Generator, Level Calibration, Test Commandのパネルは,「図3.2.1-1 スペクトラムモニタ設定パネル」を参照してください。

3.8.2 測定と結果表示

次の手順で測定します。

1. [Input Port] から [E-PUCH Measurement Slot] までの各パラメータを設定します。
2. [Measurement...] をクリックして開き, 各パラメータ を設定します。
3. [Spectrum Emission Mask] をクリックして開き, 規格値を設定します。
4. グラフを表示する場合は, [Spectrum Emission Mask], [Occupied Band Width], [Constellation], [Vector Error], [Phase Error], [Magnitude Error], [Power Template] のチェックを有効 ( ) にします。
5. [Apply] をクリックします。ハードウェアにパラメータが送信されます。
6. [Display Results] をクリックします。[TD-SCDMA] タブが表示されます。
7. 測定開始ボタン ( ) をクリックします。
8. 測定が終了すると, [TD-SCDMA] タブに数値データが表示されます。
9. 次のパネルのボタン ( ) をクリックすると, グラフが表示されます。
   [Spectrum Emission Mask], [Occupied Band Width], [Constellation],
   [Vector Error], [Phase Error], [Magnitude Error], [Power Template]

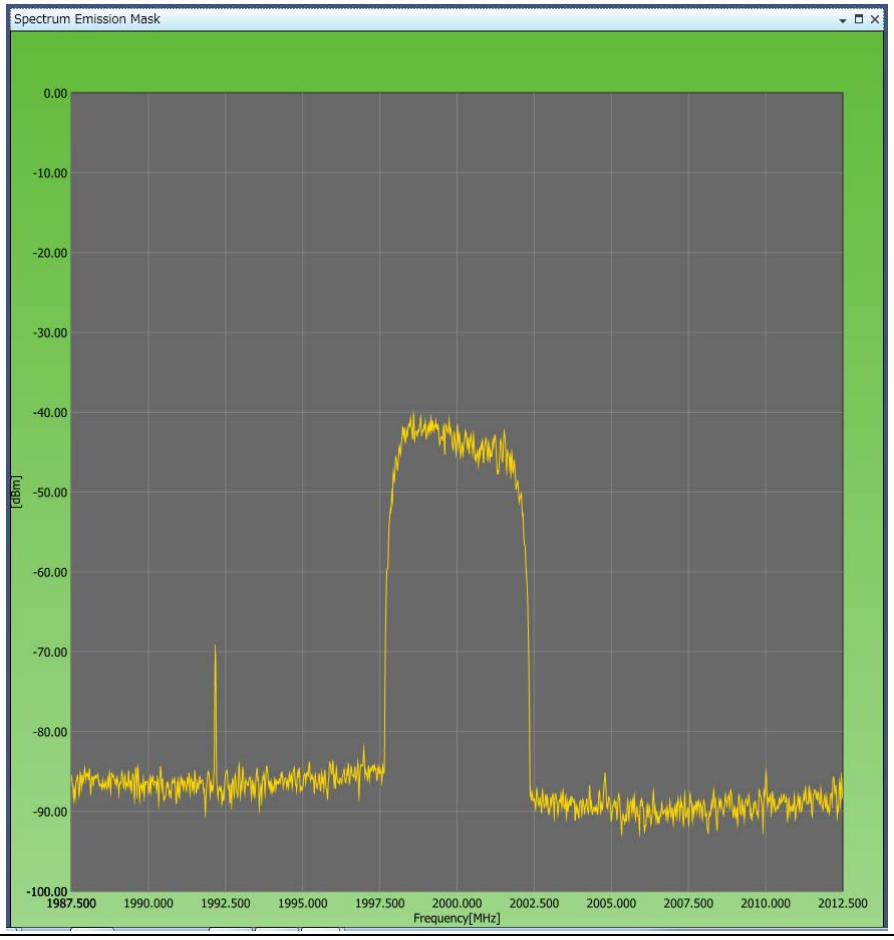


図 3.8.2-1 TD-SCDMA (スペクトラムエミッションマスク) のグラフ

3.8.3 SCPIコマンドとの対応

MX887017A TD-SCDMA Uplink 送信測定のリモート制御コマンドと，画面との対応を以下の図に示します。コマンドの説明は『MX887017A TD-SCDMA Uplink 送信測定 取扱説明書』の「第 4 章 SCPI コマンドリファレンス」を参照してください。



図 3.8.3-1 設定パネル

Vector Signal Generator の SCPI リモート制御コマンドは，「図 3.2.3-2 設定パネル (Vector Signal Generator)」を参照してください。

Level Calibration の SCPI リモート制御コマンドは，「図 3.2.3-3 設定パネル (Level Calibration)」を参照してください。

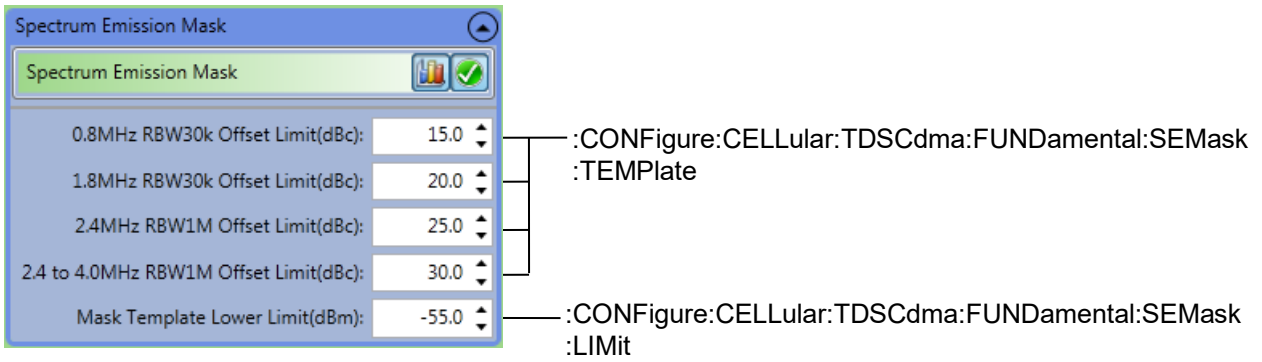


図 3.8.3-2 設定パネル (Spectrum Emission Mask)

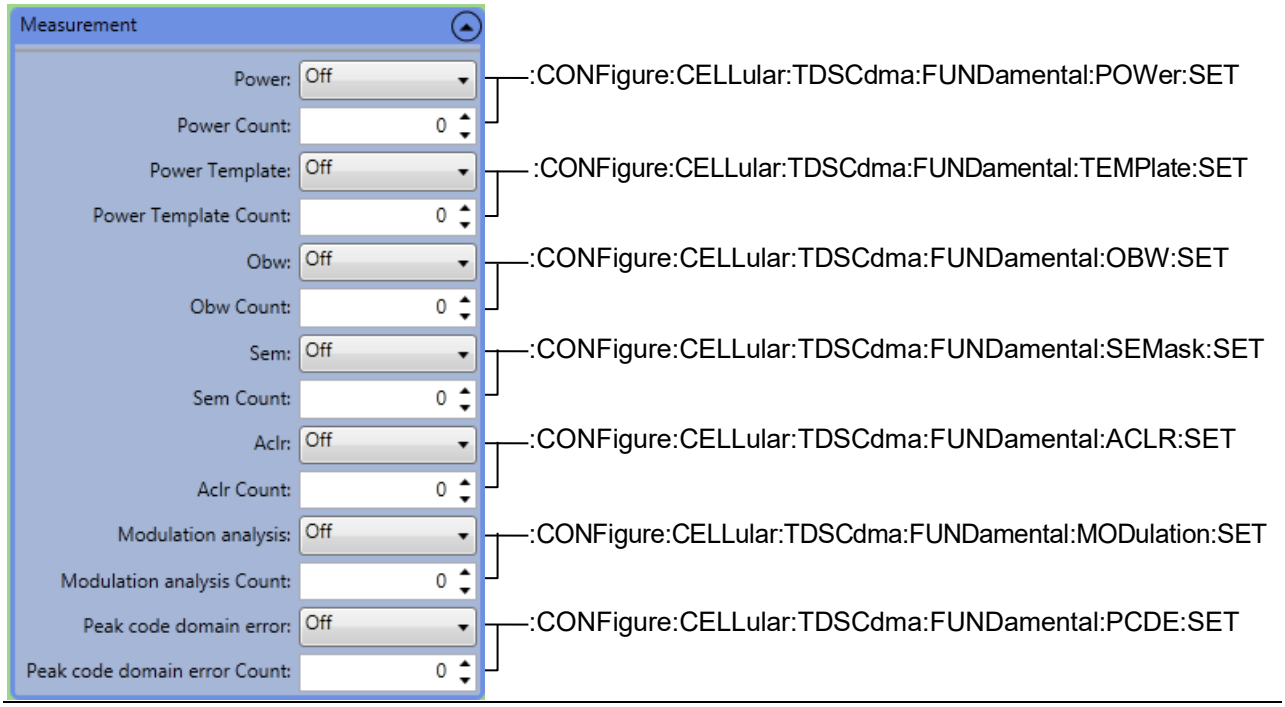


図 3.8.3-3 設定パネル (Measurement)

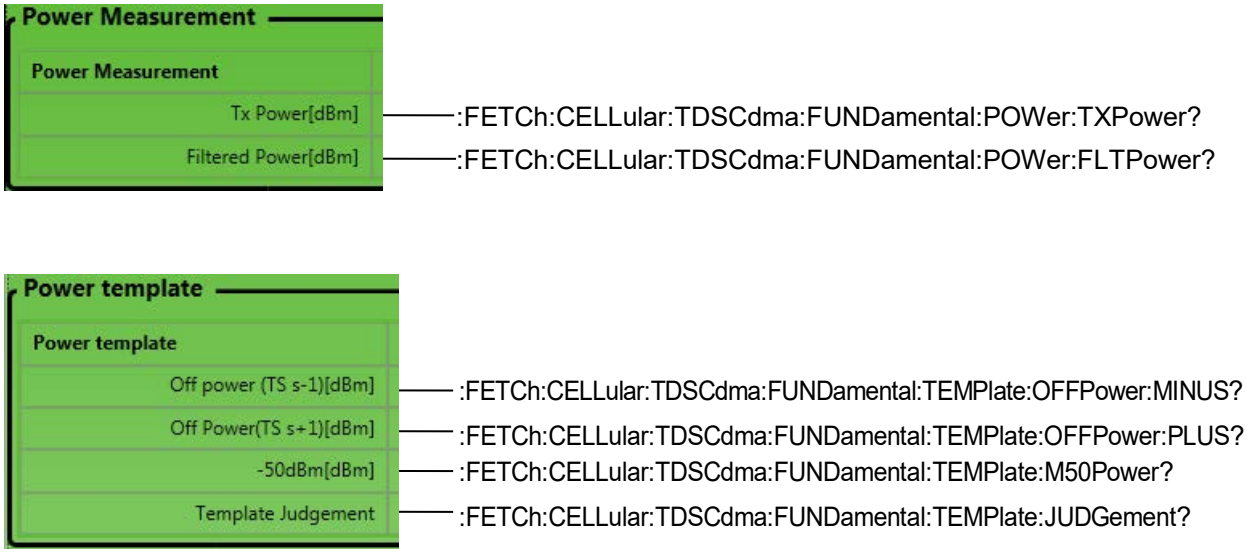


図 3.8.3-4 Power Measurement, Power Template 測定結果

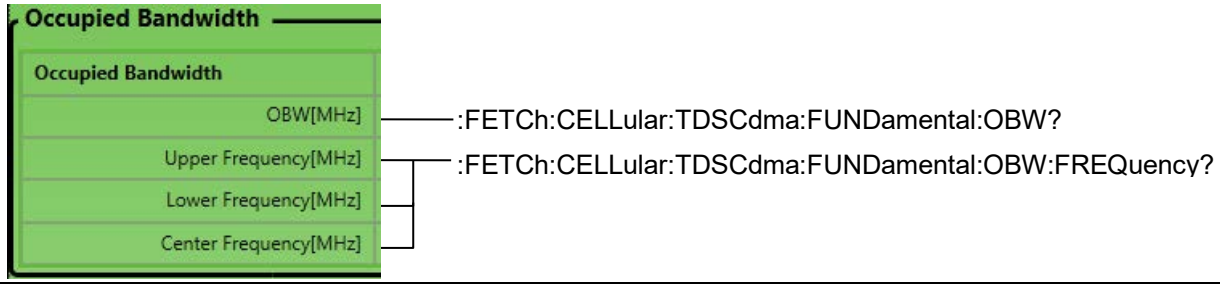


図 3.8.3-5 Occupied Bandwidth 測定結果

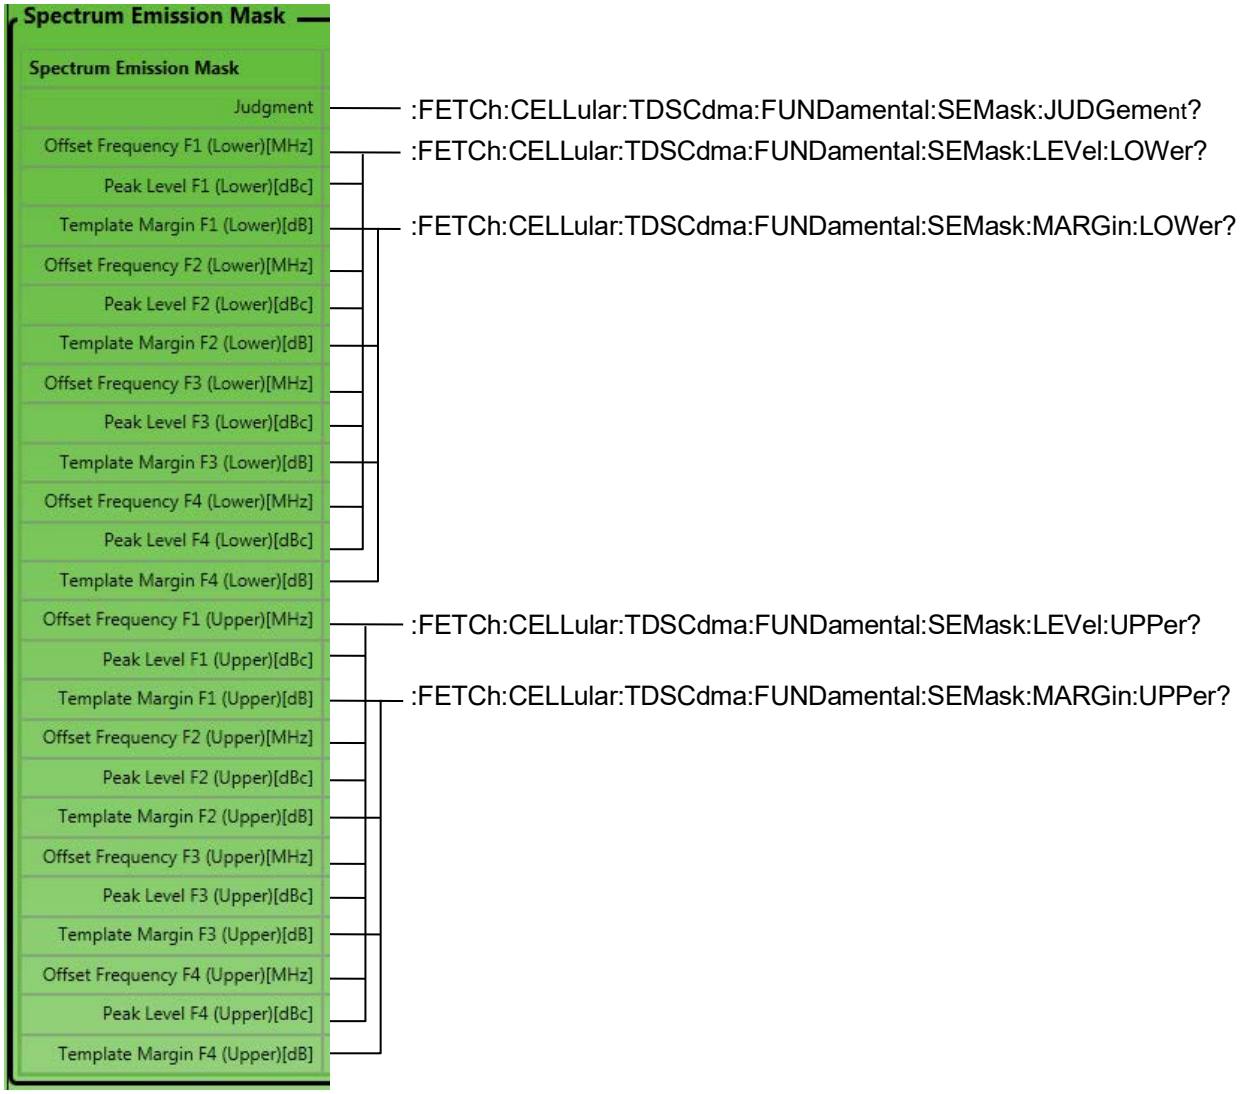


図 3.8.3-6 Spectrum Emission Mask 測定結果

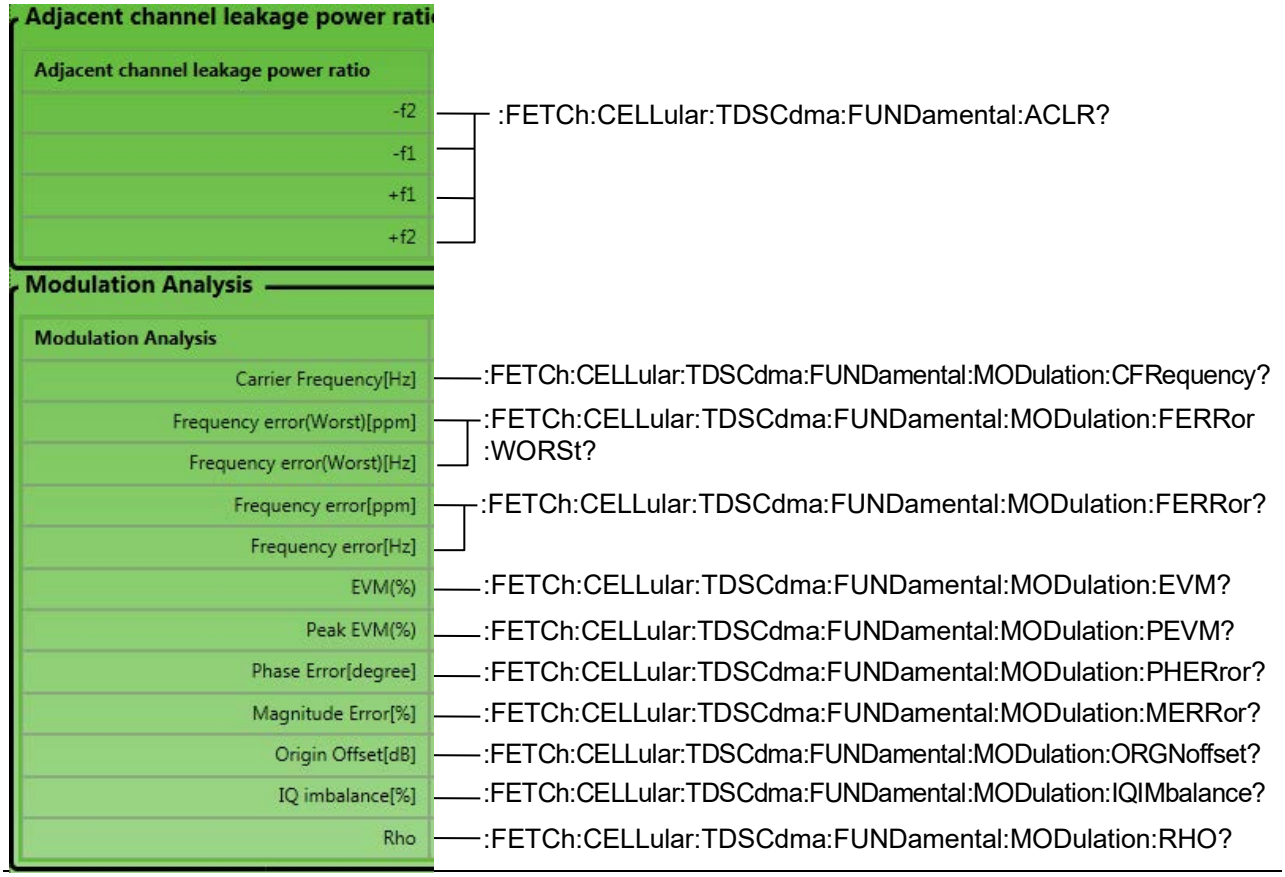


図 3.8.3-7 ACLR, Modulation Analysis 測定結果

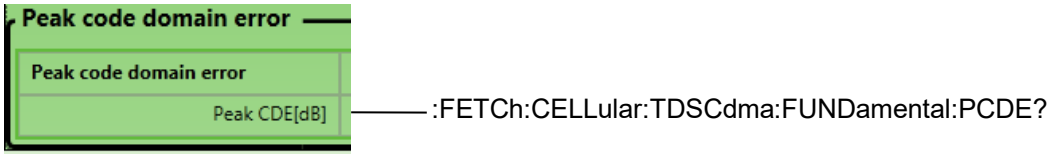


図 3.8.3-8 Peak Code Domain Error 測定結果

3.8.4 Nativeコマンドとの対応

MX887017A TD-SCDMA Uplink 送信測定のリモート制御コマンドと，画面との対応を以下の図に示します。コマンドの説明は『MX887017A TD-SCDMA Uplink 送信測定 取扱説明書』の「第 5 章 Native コマンドリファレンス」を参照してください。

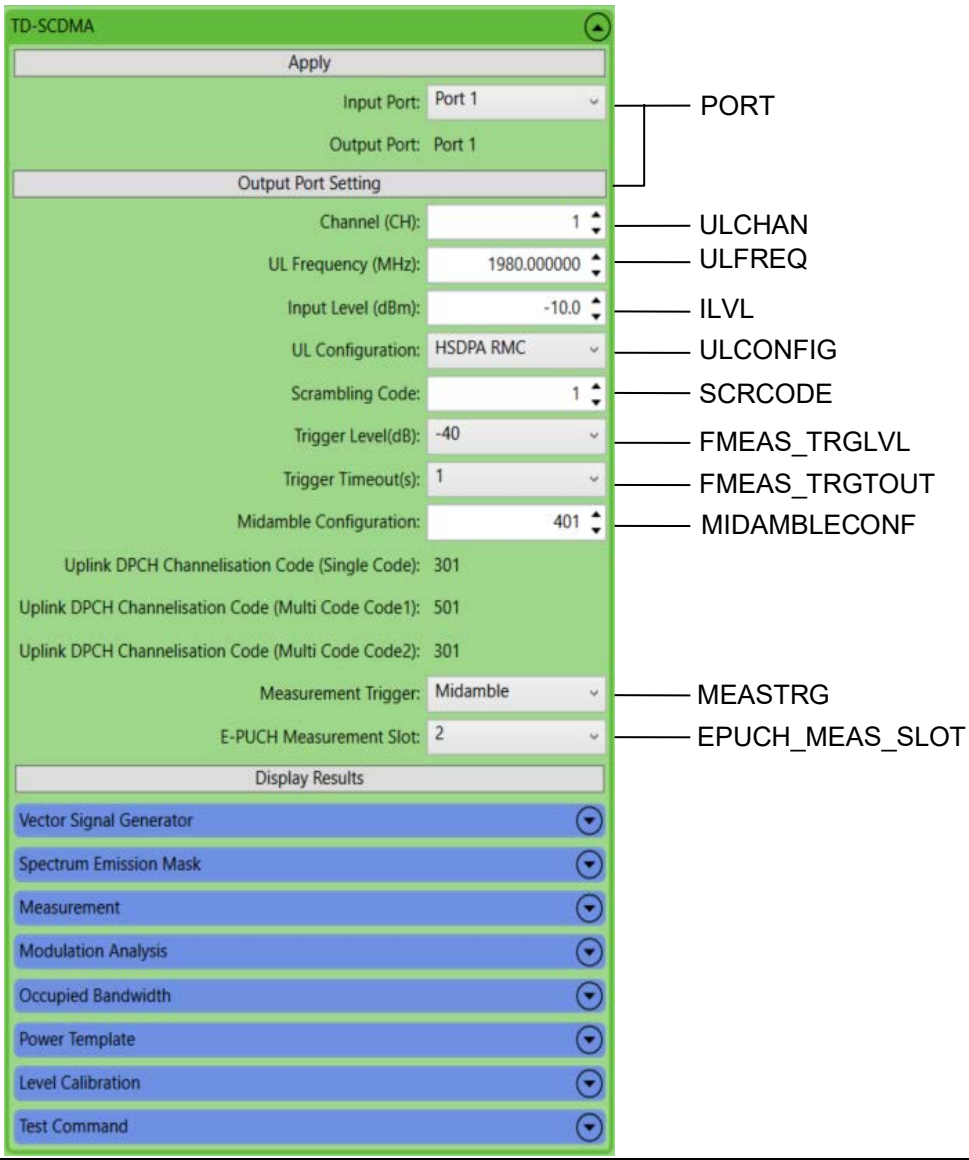


図 3.8.4-1 設定パネル

Vector Signal GeneratorのNativeリモート制御コマンドは，「図3.2.4-2 設定パネル（Vector Signal Generator)」を参照してください。

Level CalibrationのNativeリモート制御コマンドは，「図3.2.4-3 設定パネル（Level Calibration)」を参照してください。

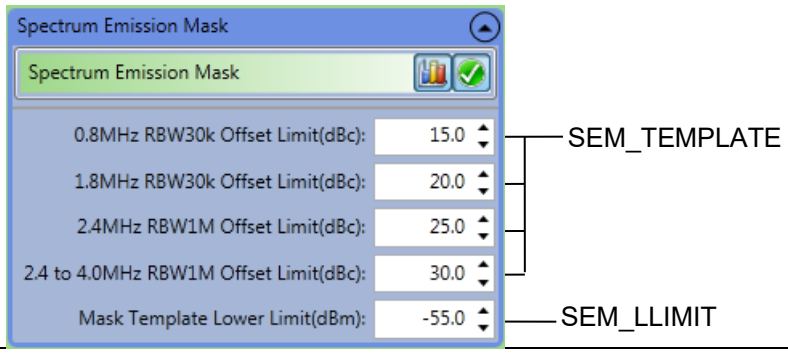


図 3.8.4-2 設定パネル (Spectrum Emission Mask)

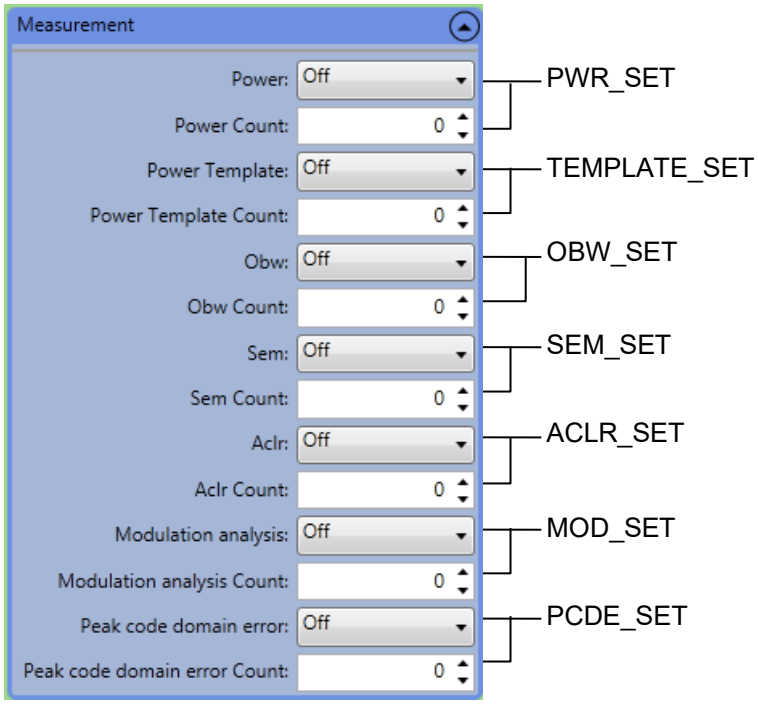


図 3.8.4-3 設定パネル (Measurement)

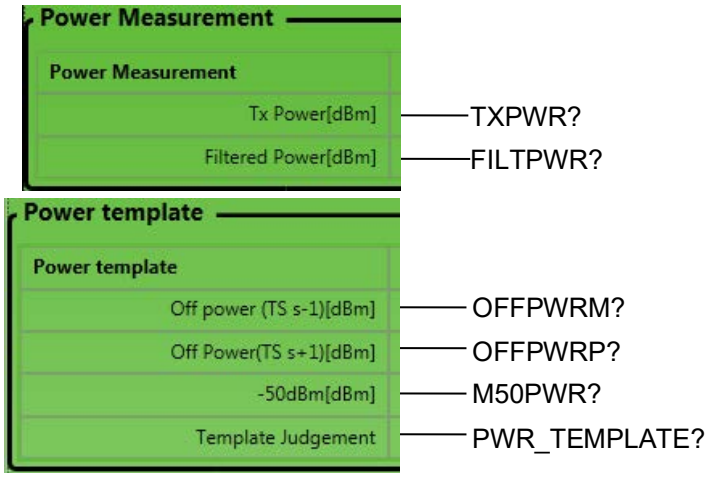


図 3.8.4-4 Power Measurement, Power Template 測定結果

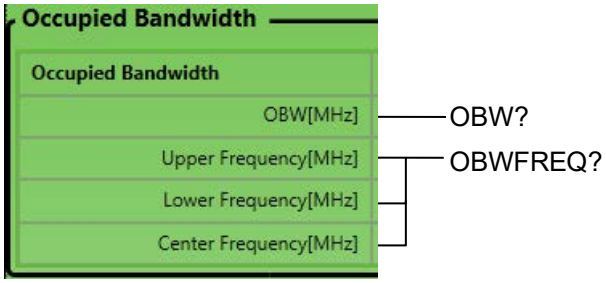


図 3.8.4-5 Occupied Bandwidth 測定結果

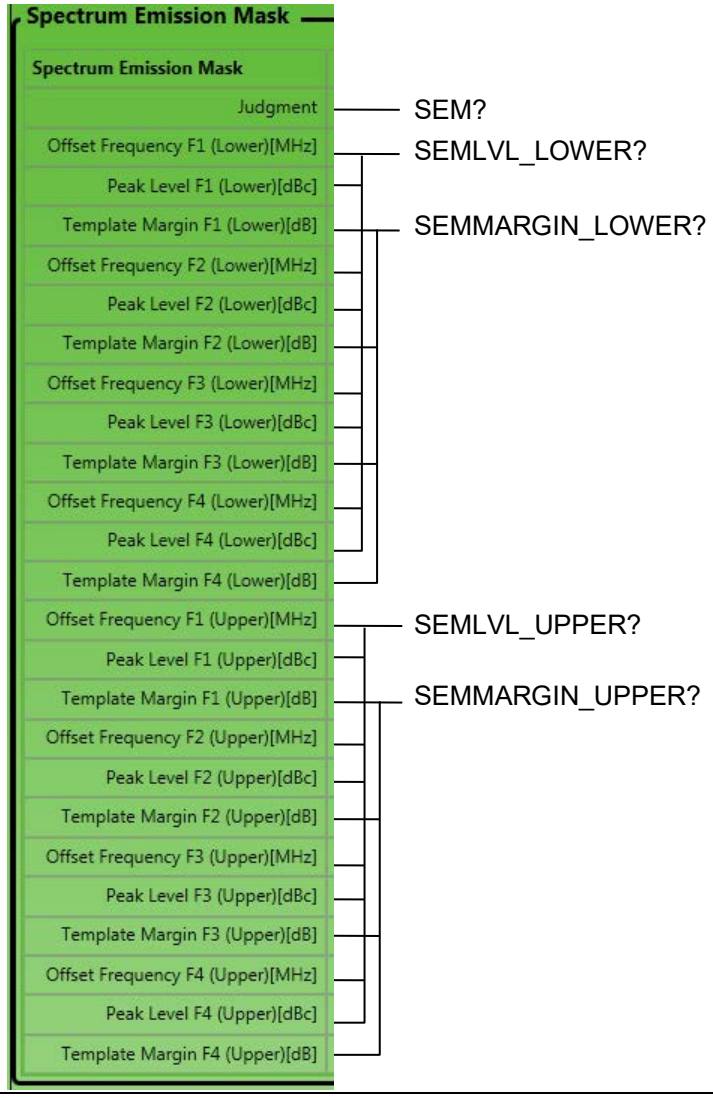


図 3.8.4-6 Spectrum Emission Mask 測定結果

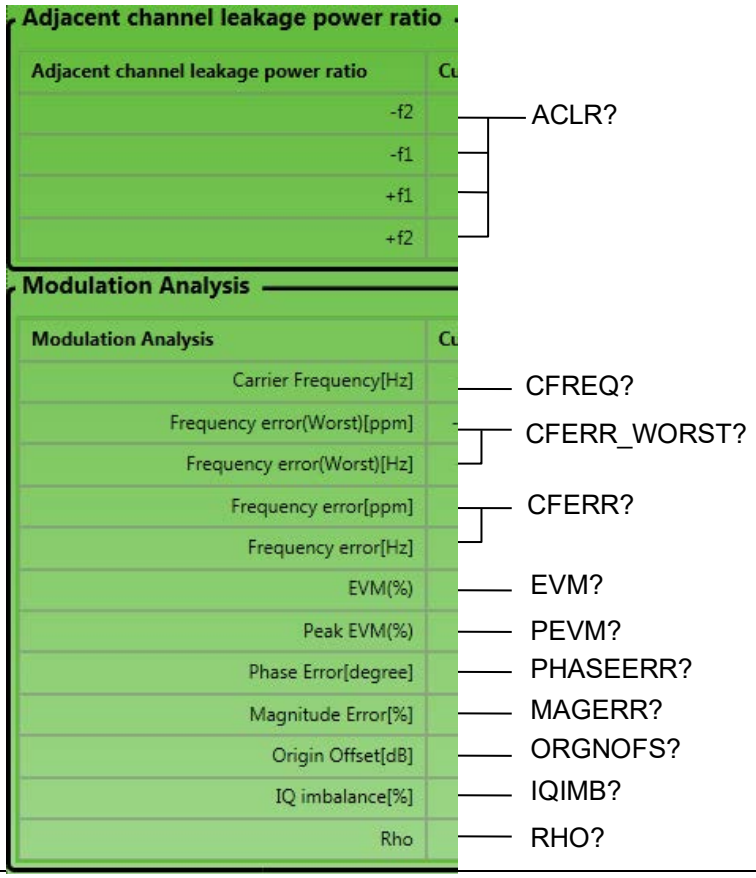


図 3.8.4-7 ACLR, Modulation Analysis 測定結果

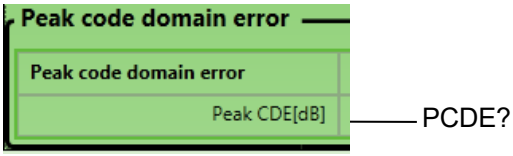


図 3.8.4-8 Peak Code Domain Error 測定結果

3.9 NB-IoT

NB-IoT の測定項目の説明は，MX887067A NB-IoT Uplink 送信測定 取扱説明書』の「第 2 章 基本測定」を参照してください。

ここでは，NB-IoT の画面表示を説明します。

3.9.1 条件設定

NB-IoT の設定パネルを次の図に示します。ボタンの▲，▼をクリックするとパラメータを変更できます。

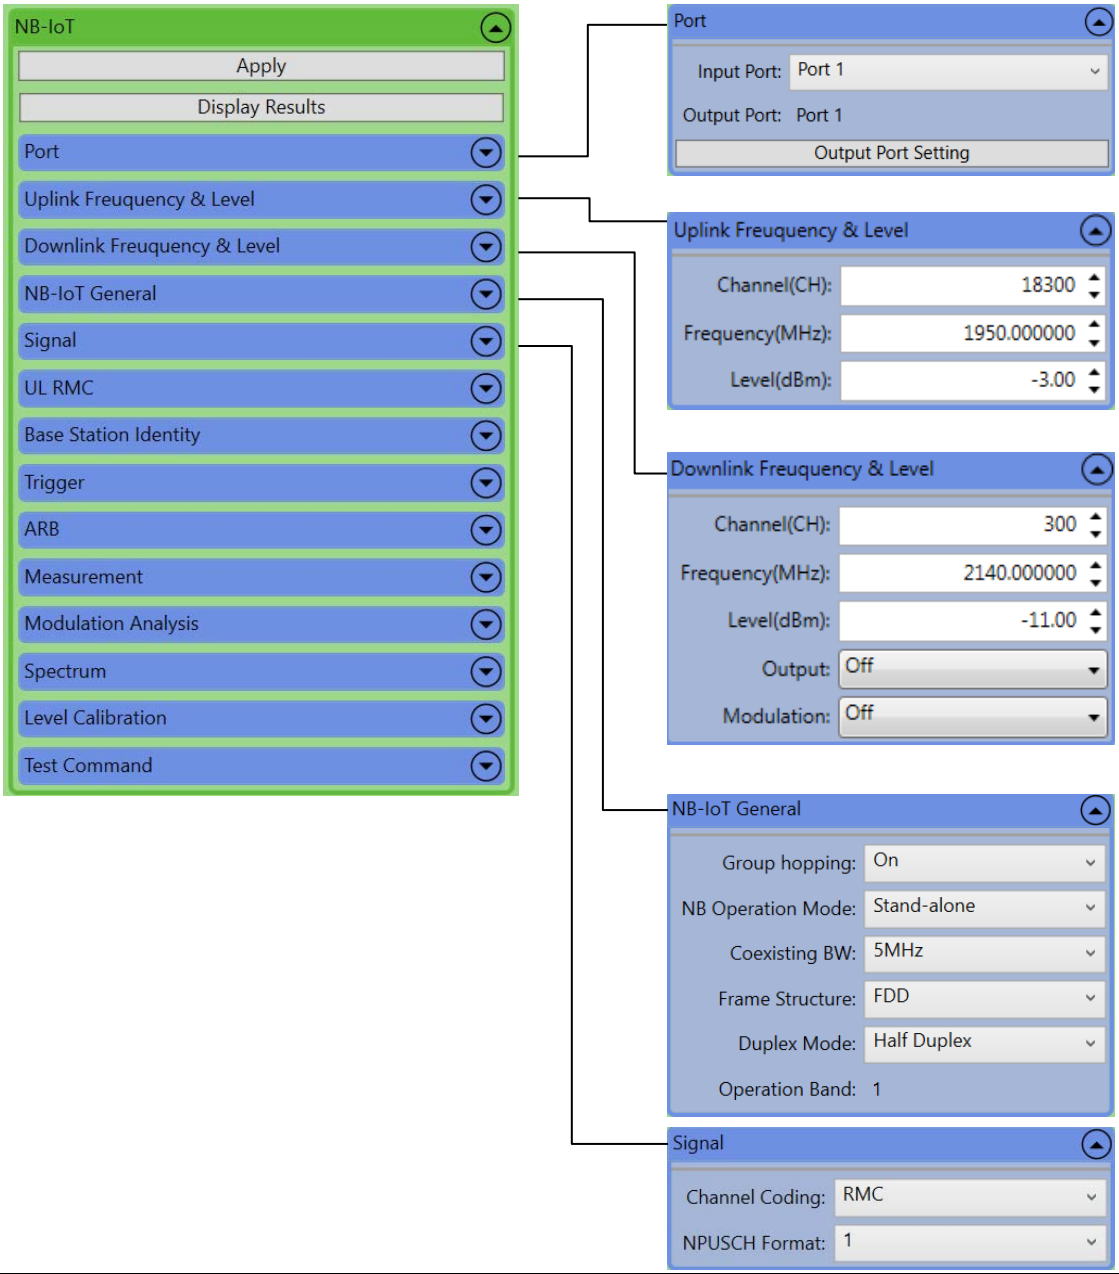


図 3.9.1-1 NB-IoT 設定パネル (1/3)



図 3.9.1-2 NB-IoT 設定パネル (2/3)

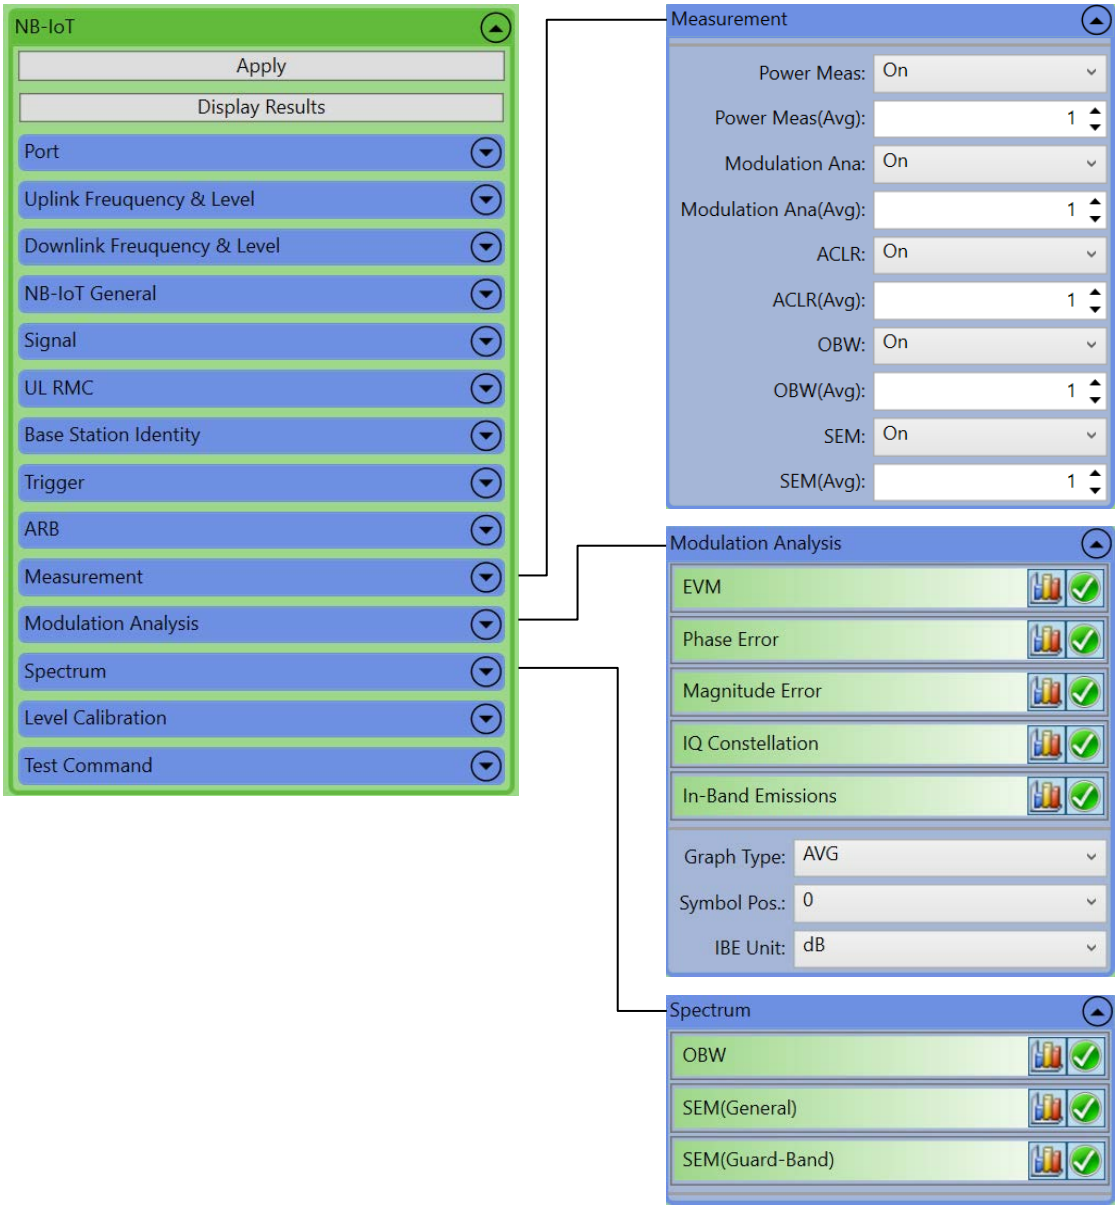


図 3.9.1-3 NB-IoT 設定パネル (3/3)

Level Calibration, Test Command のパネルは,「図 3.2.1-1 スペクトラムモニタ設定パネル」を参照してください。

3.9.2 測定と結果表示

次の手順で測定します。

1. [Port] から[ARB] までの各パラメータを設定します。
2. [Measurement] をクリックして開き，各パラメータを設定します。
3. [Modulation Analysis] をクリックして開き，データのストレージ方法（Graph Type）と縦軸の単位を設定します。
4. グラフを表示する場合は，[Modulation Analysis]，[Spectrum] のチェックを有効（）にします。
5. [Apply] をクリックします。ハードウェアにパラメータが送信されます。
6. [Display Results] をクリックします。[NB-IoT] タブが表示されます。
7. 測定開始ボタン（）をクリックします。
8. 測定が終了すると，[NB-IoT] タブに数値データが表示されます。
9. 次のパネルのボタン（）をクリックすると，グラフが表示されます。
   [Modulation Analysis]，[Spectrum]

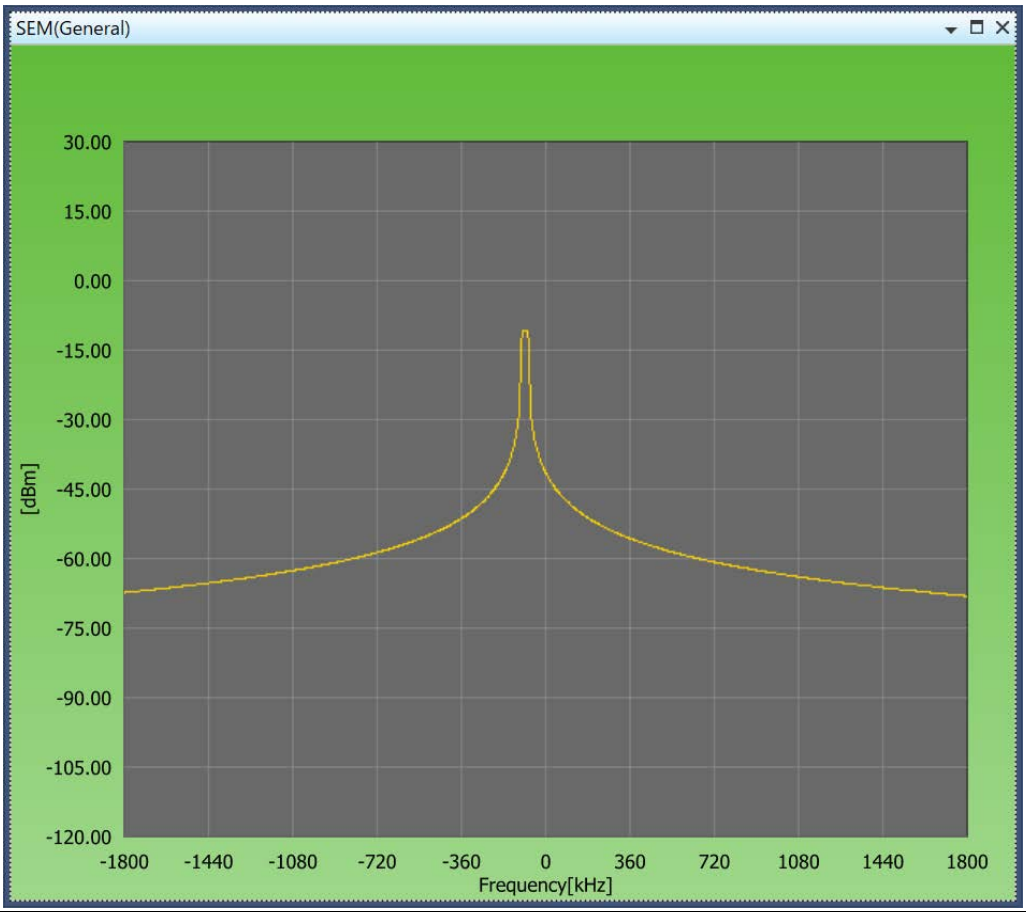


図 3.9.2-1 NB-IoT (Spectrum Emission Mask - General) のグラフ

3.9.3 SCPIコマンドとの対応

MX887067A NB-IoT Uplink 送信測定のリモート制御コマンドと，画面との対応を以下の図に示します。コマンドの説明は『MX887067A NB-IoT Uplink 送信測定 取扱説明書』の「第 4 章 SCPI コマンドリファレンス」を参照してください。

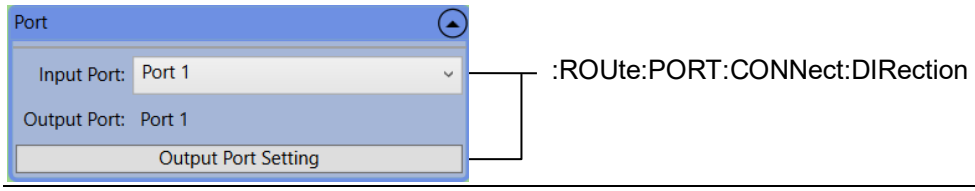


図 3.9.3-1 設定パネル (Port)

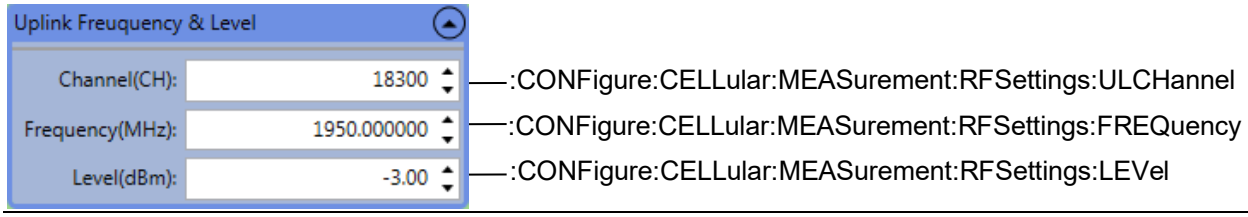


図 3.9.3-2 設定パネル (Uplink Frequency & Level)

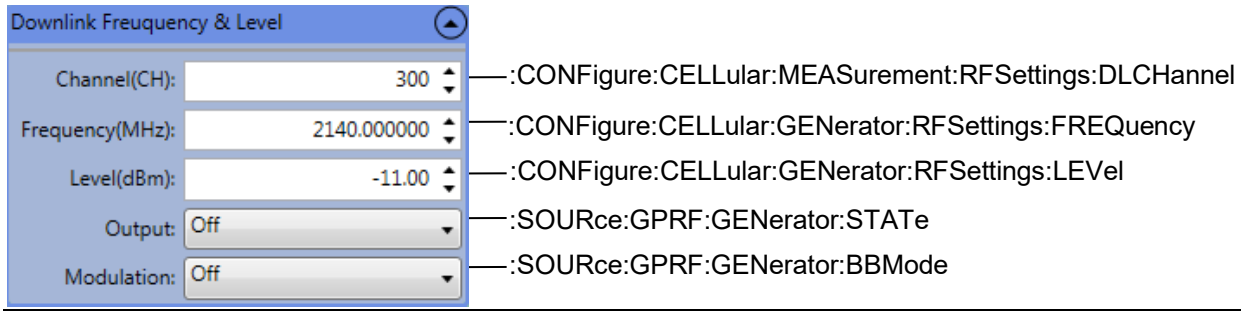


図 3.9.3-3 設定パネル (Downlink Frequency & Level)

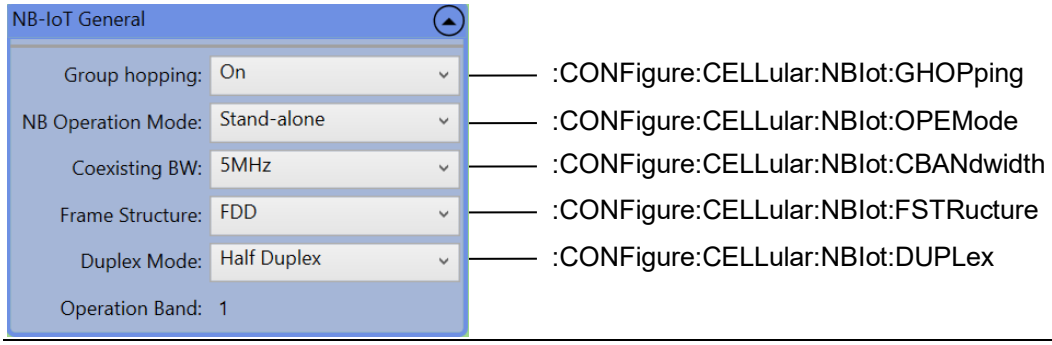


図 3.9.3-4 設定パネル (NB-IoT General)

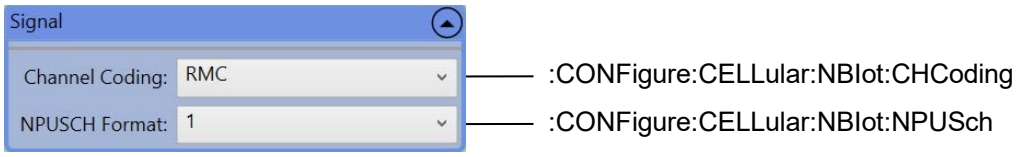


図 3.9.3-5 設定パネル (Signal)

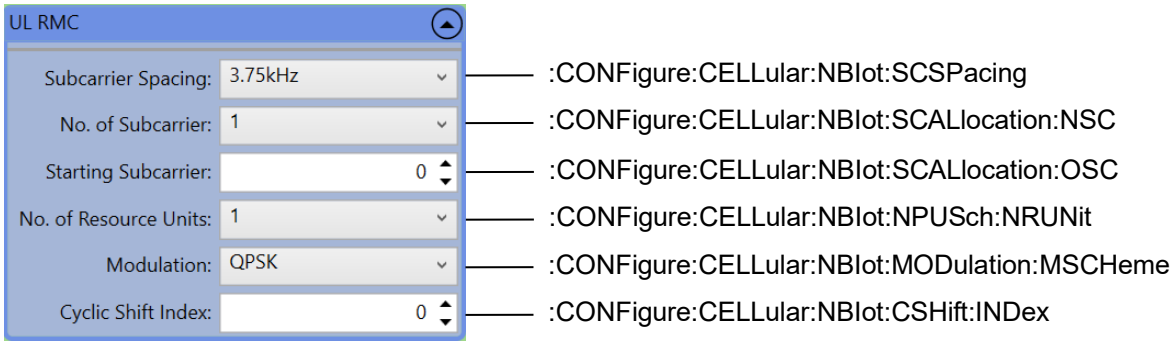


図 3.9.3-6 設定パネル (UL RMC)

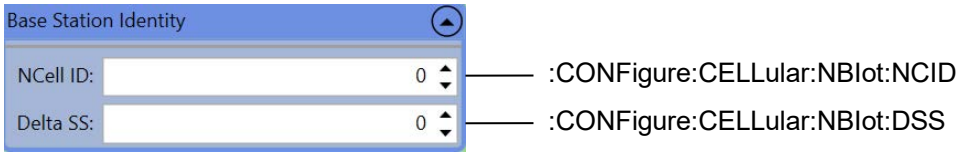


図 3.9.3-7 設定パネル (Base Station Identity)

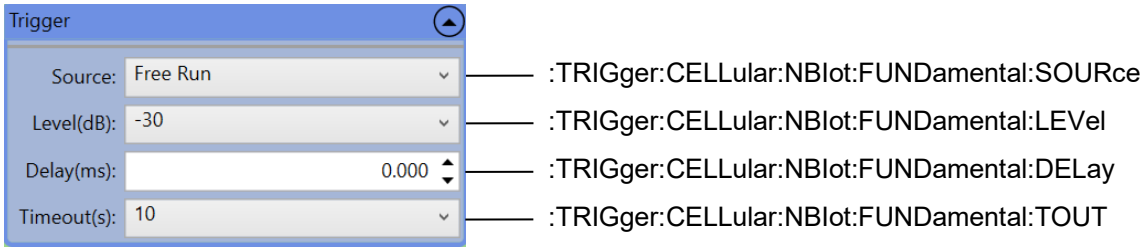


図 3.9.3-8 設定パネル (Trigger)

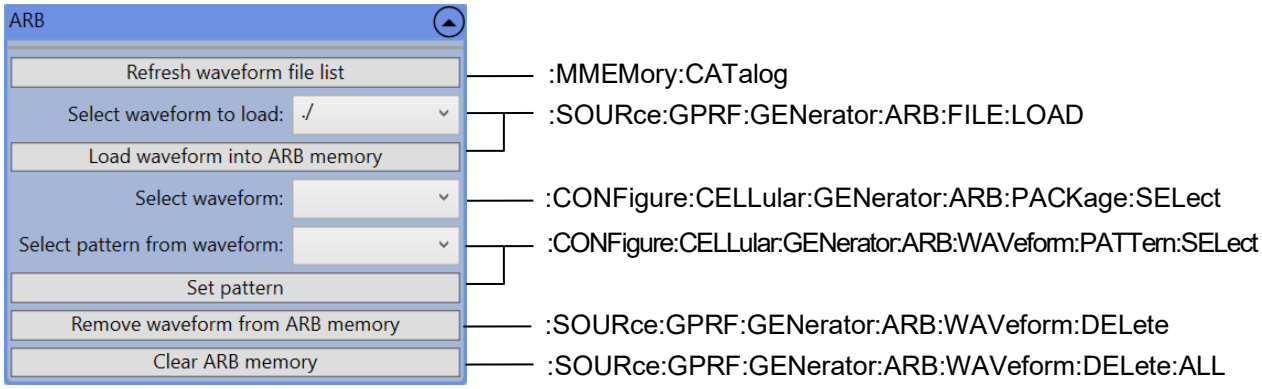


図 3.9.3-9 設定パネル (ARB)

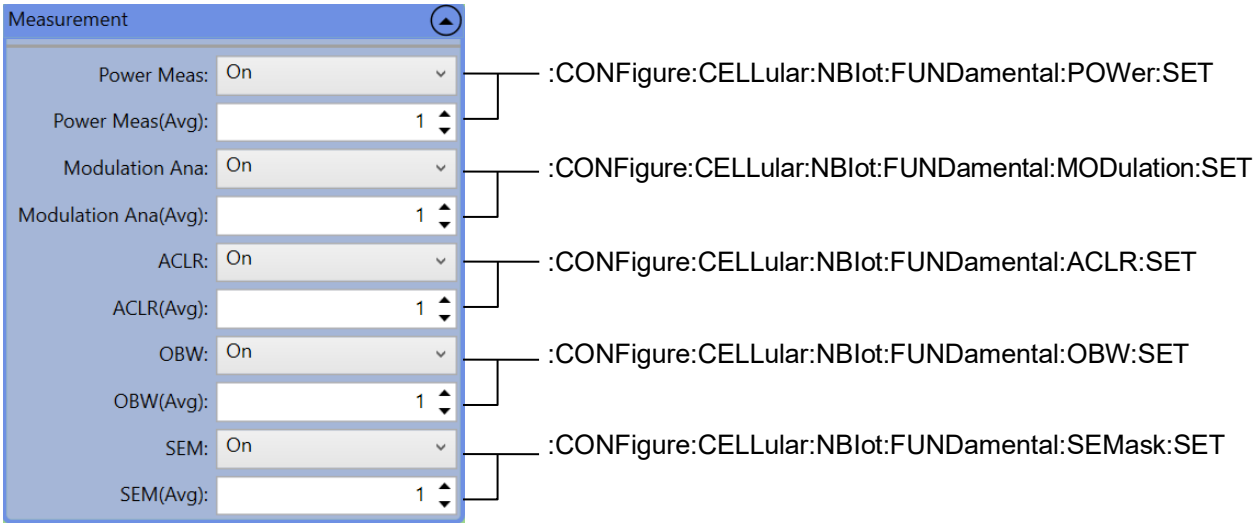


図 3.9.3-10 設定パネル (Measurement)

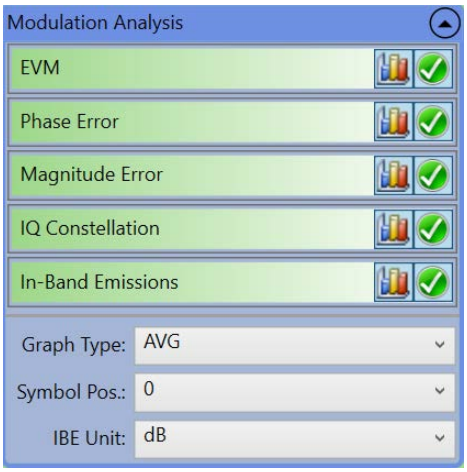


図 3.9.3-11 設定パネル (Modulation Analysis)

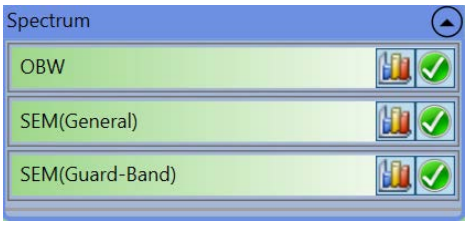


図 3.9.3-12 設定パネル (Spectrum)

Level Calibration の SCPI リモート制御コマンドは,「図 3.2.3-3 設定パネル (Level Calibration)」を参照してください。

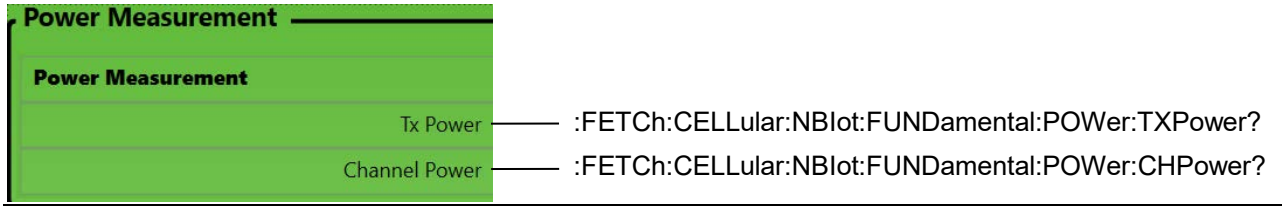


図 3.9.3-13 Power Measurement 測定結果

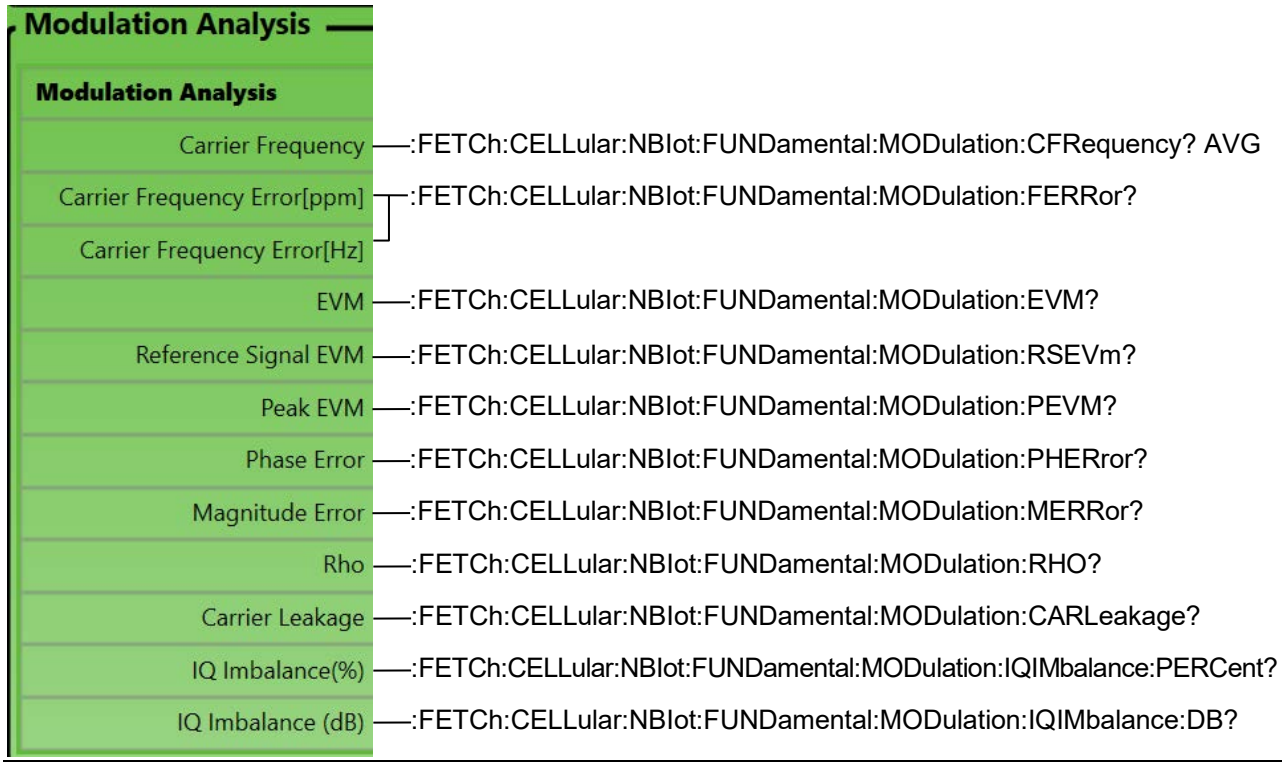


図 3.9.3-14 Modulation Analysis 測定結果

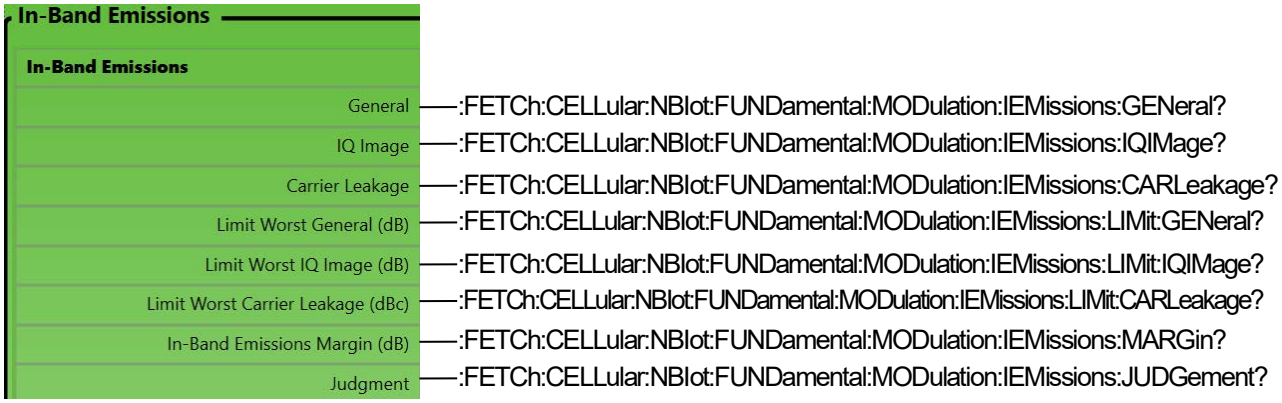


図 3.9.3-15 In-Band Emissions 測定結果

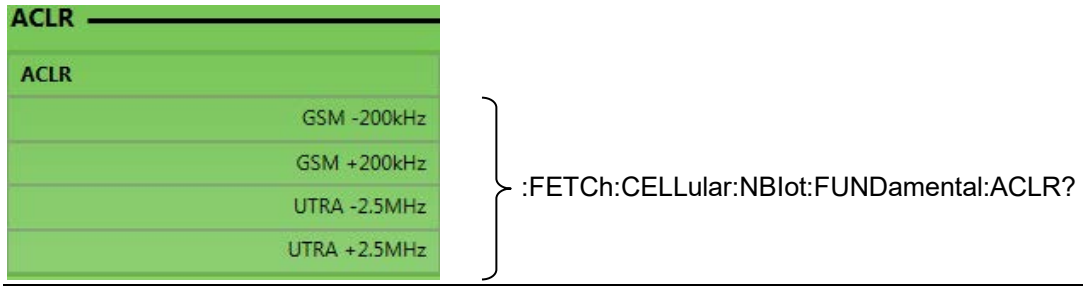


図 3.9.3-16 ACLR 測定結果

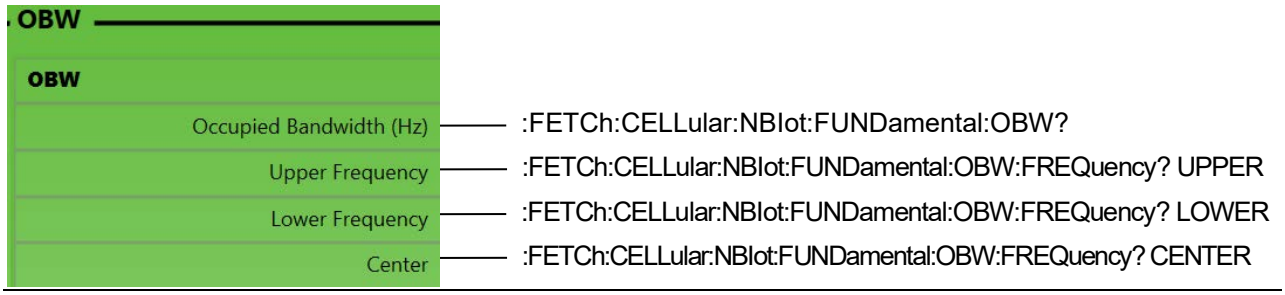


図 3.9.3-17 OBW 測定結果

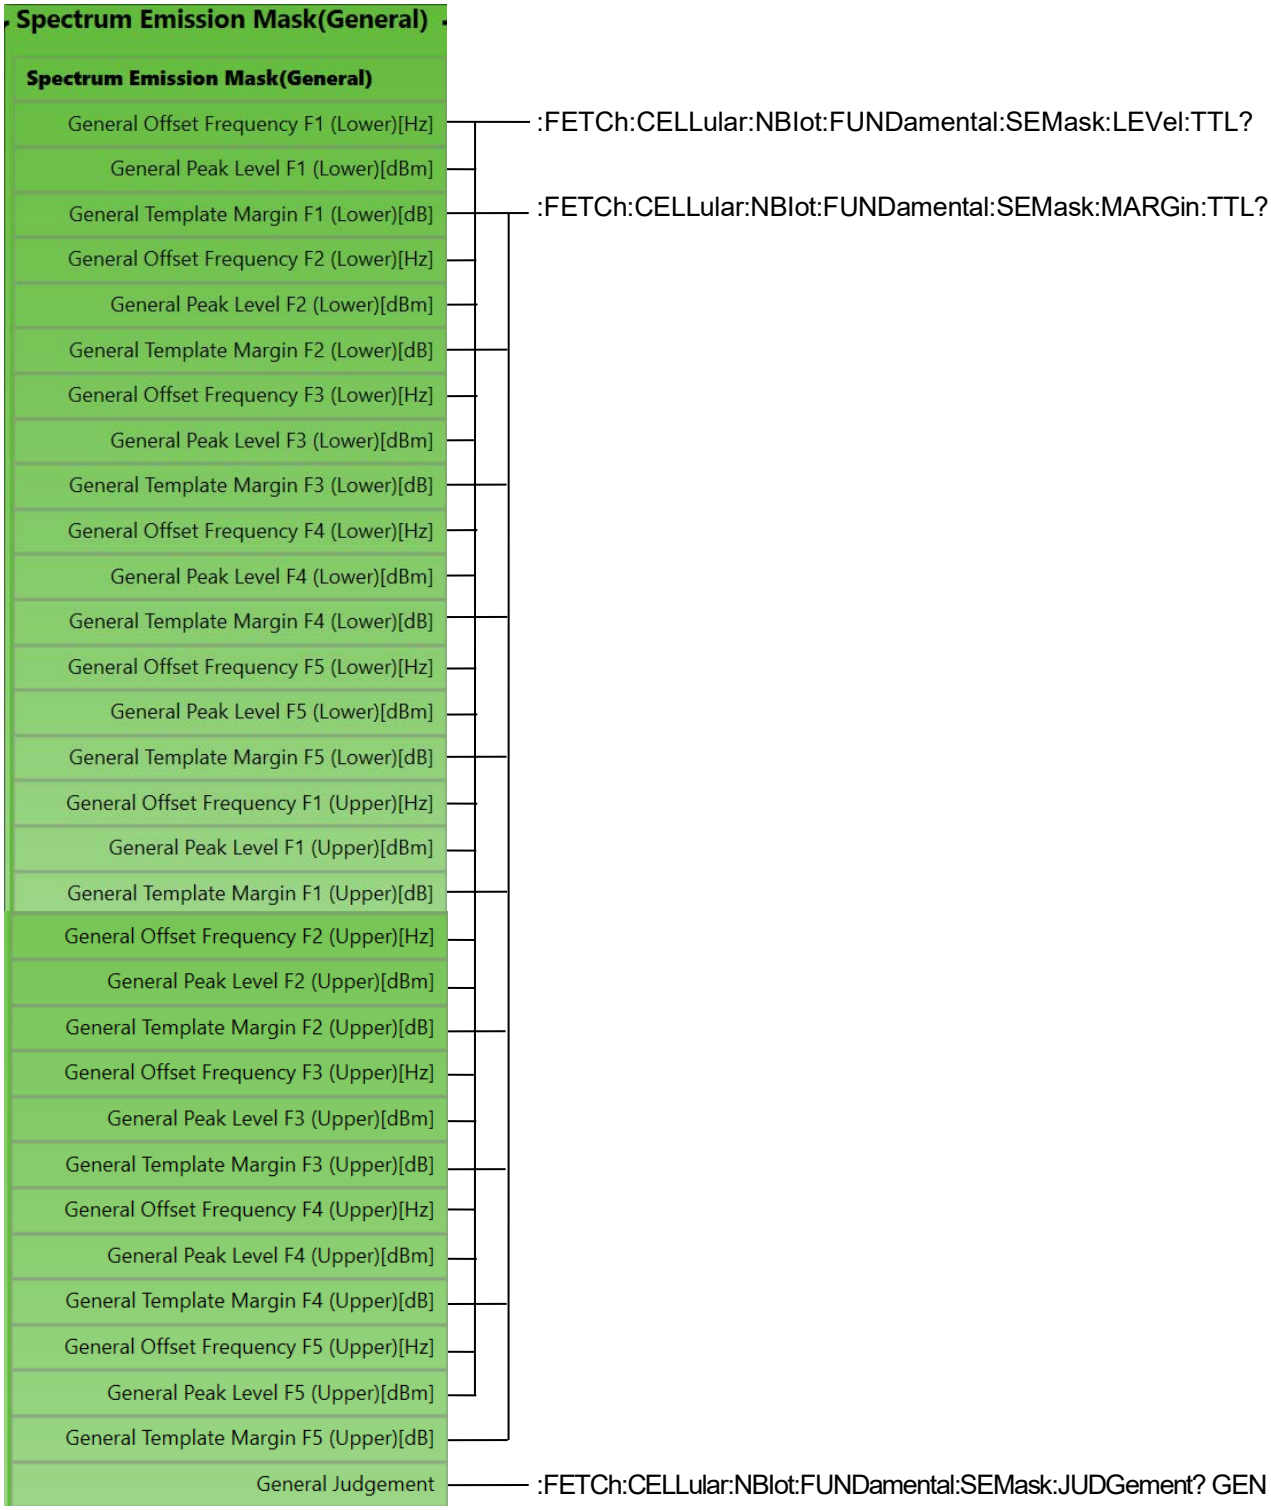


図 3.9.3-18 Spectrum Emission Mask (General) 測定結果

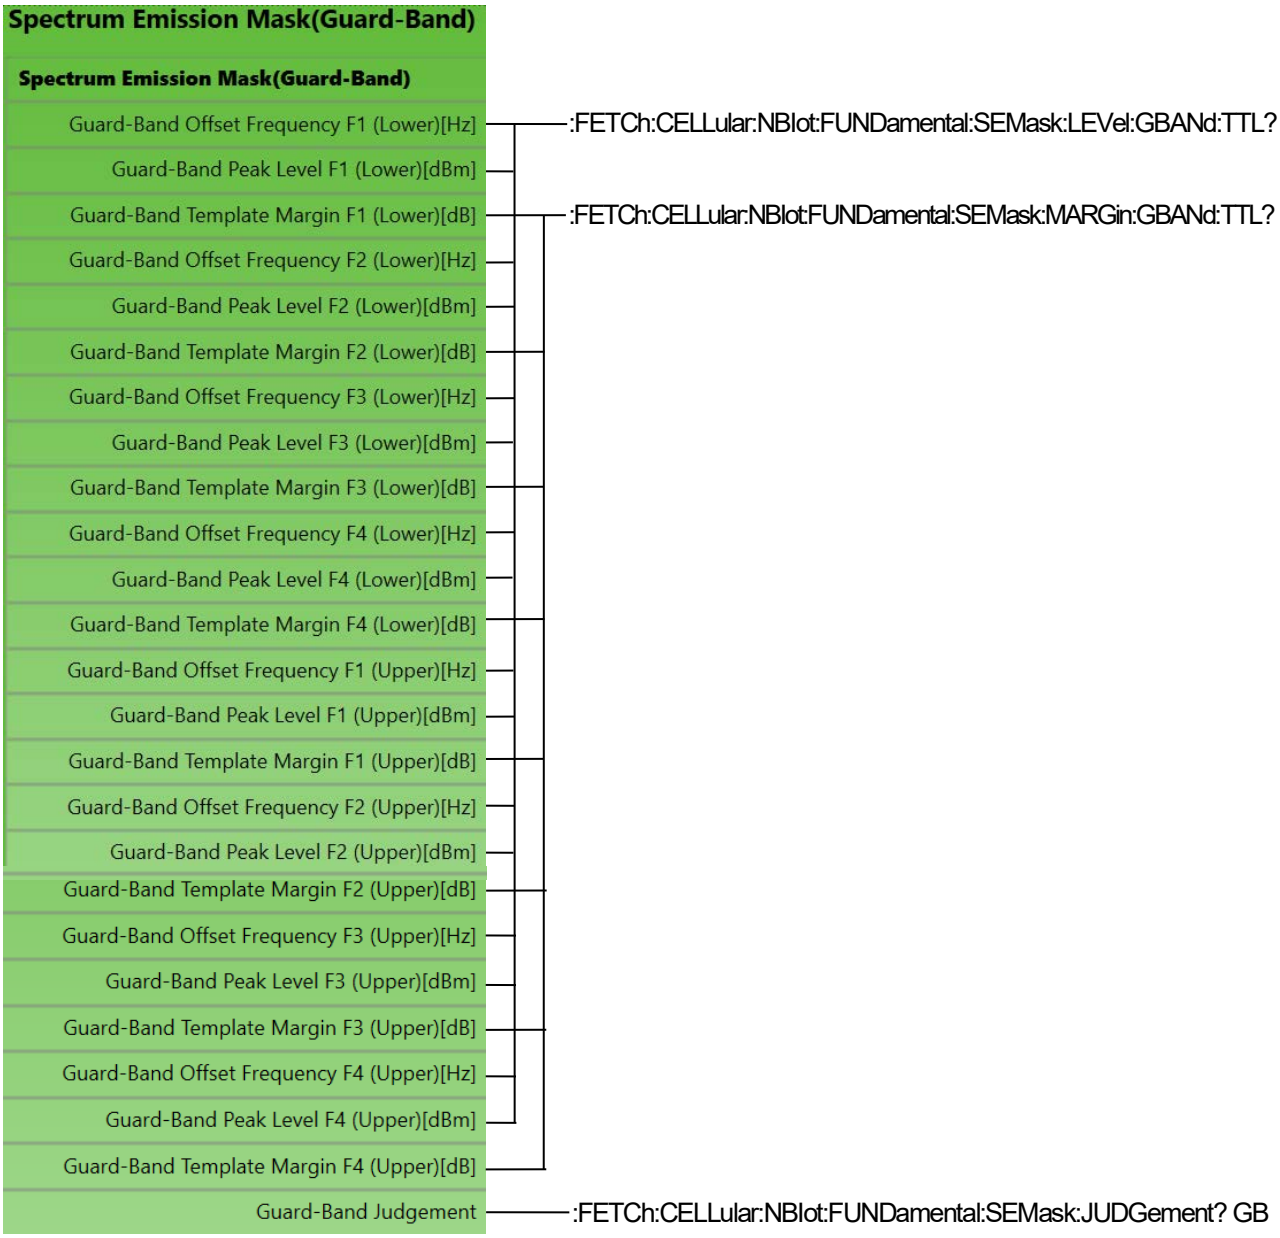


図 3.9.3-19 Spectrum Emission Mask (Guard-Band) 測定結果 (1/2)

3.9.4 Nativeコマンドとの対応

MX887067A NB-IoT Uplink 送信測定のリモート制御コマンドと，画面との対応を以下の図に示します。コマンドの説明は『MX887067A NB-IoT Uplink 送信測定 取扱説明書』の「第 5 章 Native コマンドリファレンス」を参照してください。

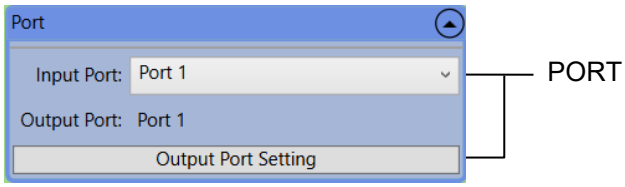


図 3.9.4-1 設定パネル (Port)

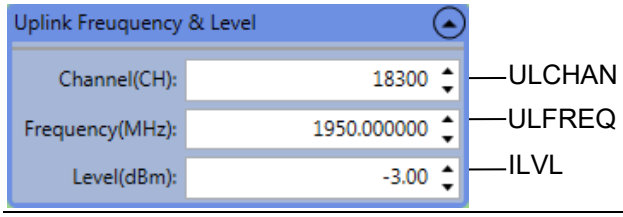


図 3.9.4-2 設定パネル (Uplink Frequency & Level)

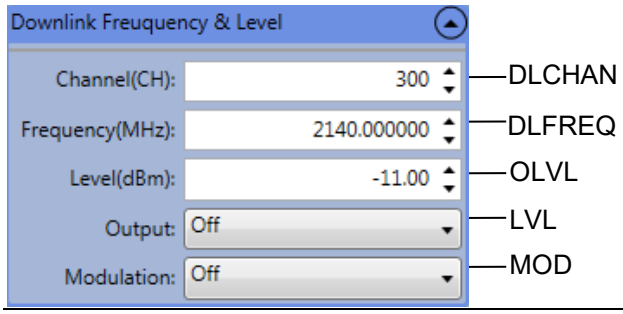


図 3.9.4-3 設定パネル (Downlink Frequency & Level)

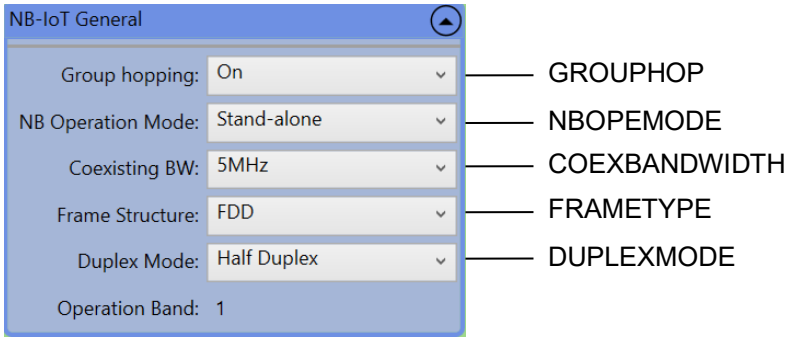


図 3.9.4-4 設定パネル (NB-IoT General)



図 3.9.4-5 設定パネル (Signal)

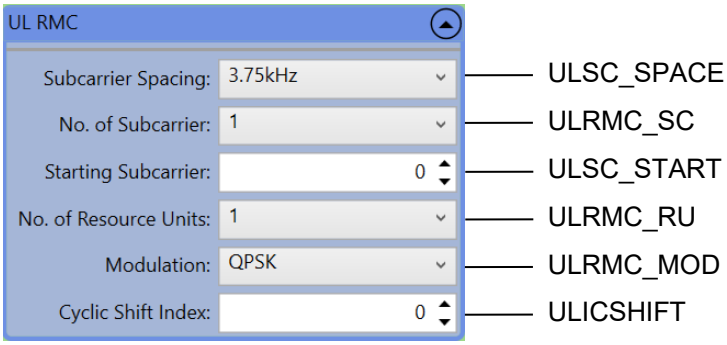


図 3.9.4-6 設定パネル (UL RMC)



図 3.9.4-7 設定パネル (Base Station Identity)

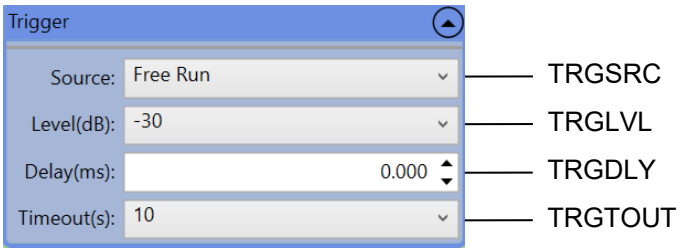


図 3.9.4-8 設定パネル (Trigger)

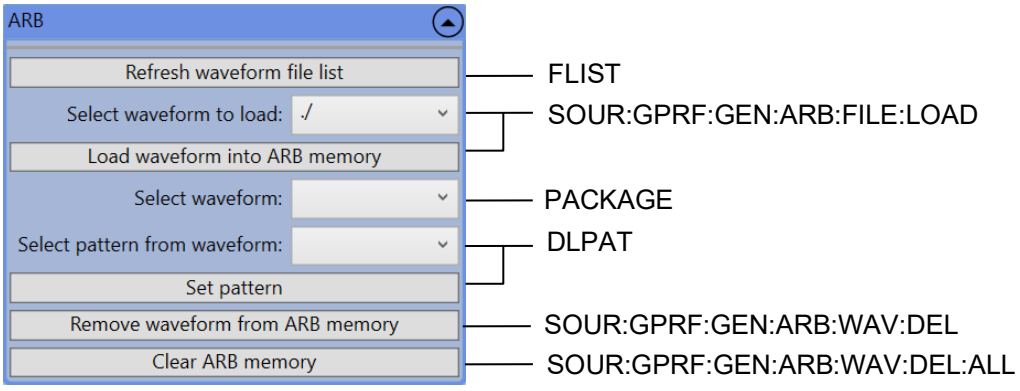


図 3.9.4-9 設定パネル (ARB)

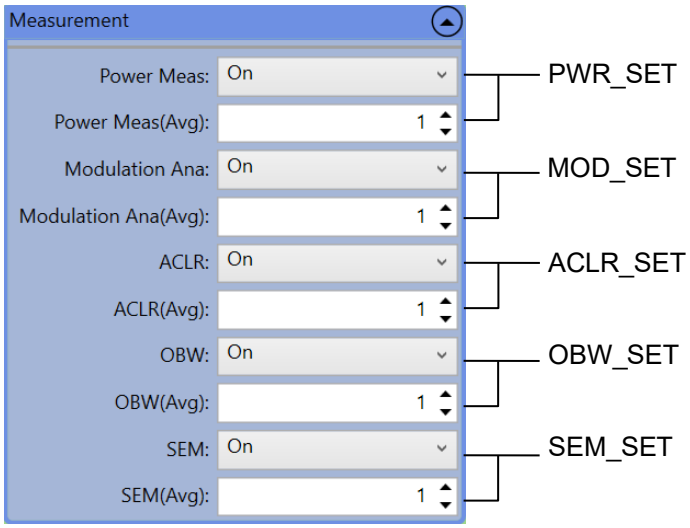


図 3.9.4-10　設定パネル (Measurement)

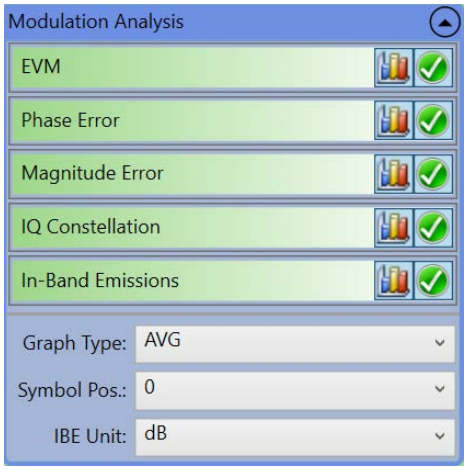


図 3.9.4-11　設定パネル (Modulation Analysis)



図 3.9.4-12　設定パネル (Spectrum)

Level Calibration の Native リモート制御コマンドは,「図 3.2.4-3 設定パネル (Level Calibration)」を参照してください。

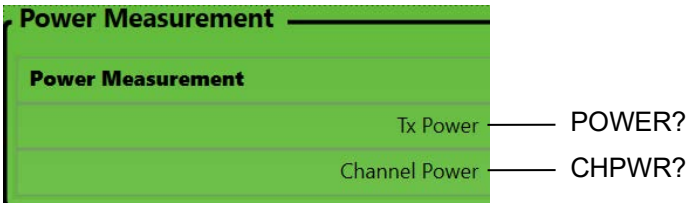


図 3.9.4-13 Power Measurement 測定結果

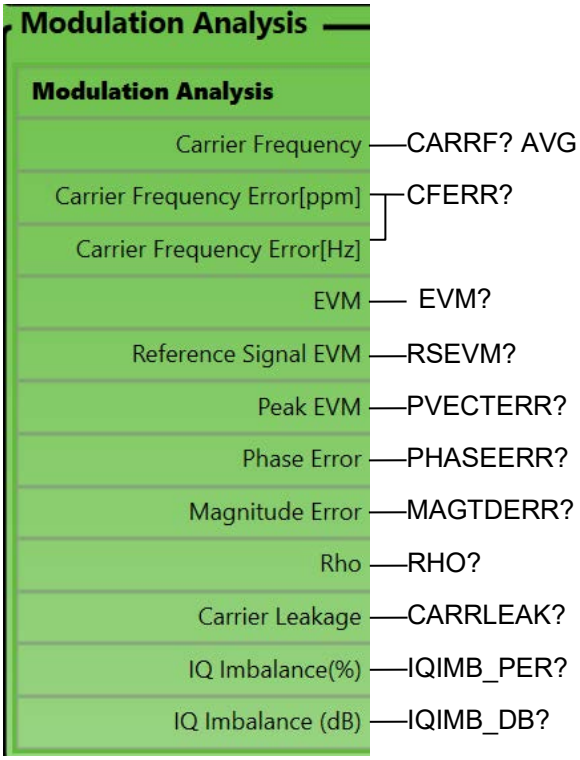


図 3.9.4-14 Modulation Analysis 測定結果

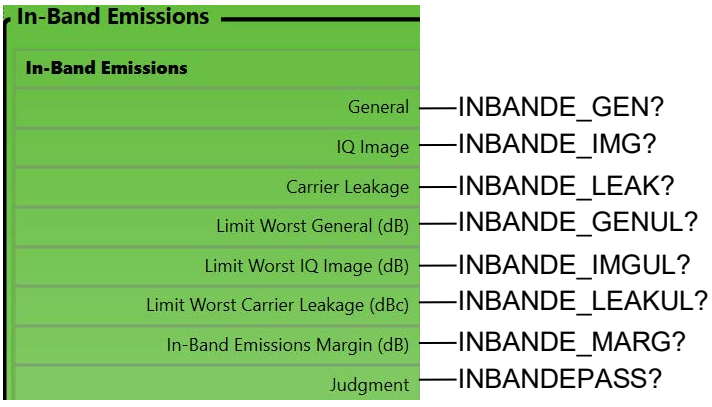


図 3.9.4-15 In-Band Emissions 測定結果

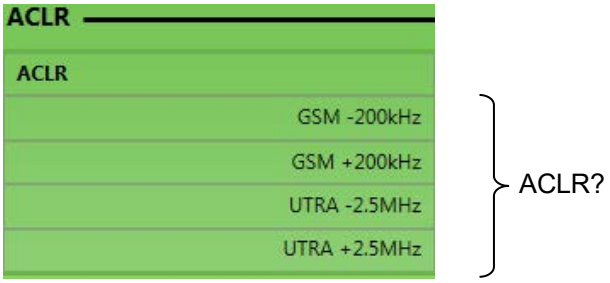


図 3.9.4-16 ACLR 測定結果

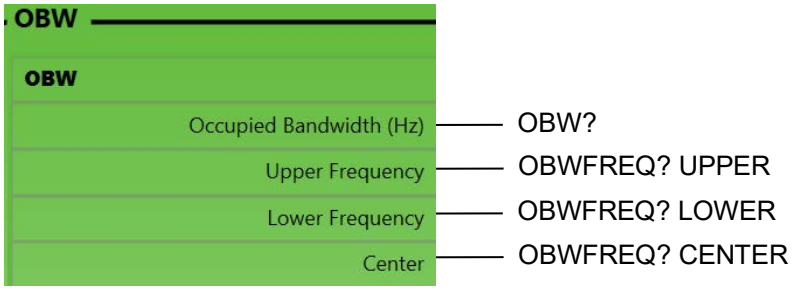


図 3.9.4-17 OBW 測定結果

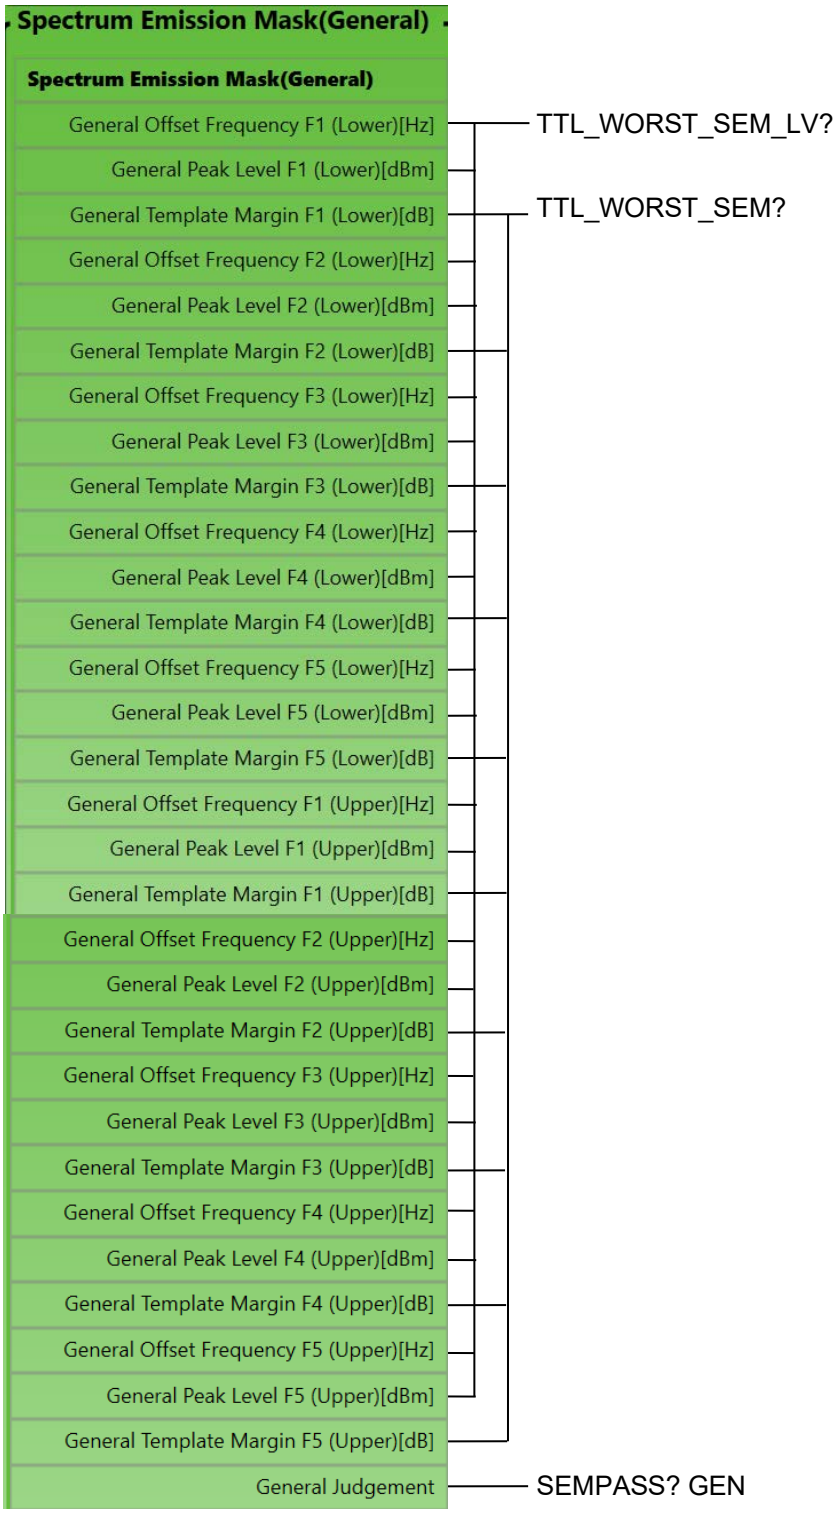


図 3.9.4-18 Spectrum Emission Mask (General) 測定結果



図 3.9.4-19 Spectrum Emission Mask (Guard-Band) 測定結果

3.10 Category M

Category M の測定項目の説明は,『MX887065A Category M FDD Uplink 送信測定 取扱説明書』の「第 2 章 基本測定」を参照してください。

ここでは, Category M の画面表示を説明します。

3.10.1 条件設定

Category M の設定パネルを次の図に示します。ボタンの▲, ▼をクリックするとパラメータを変更できます。

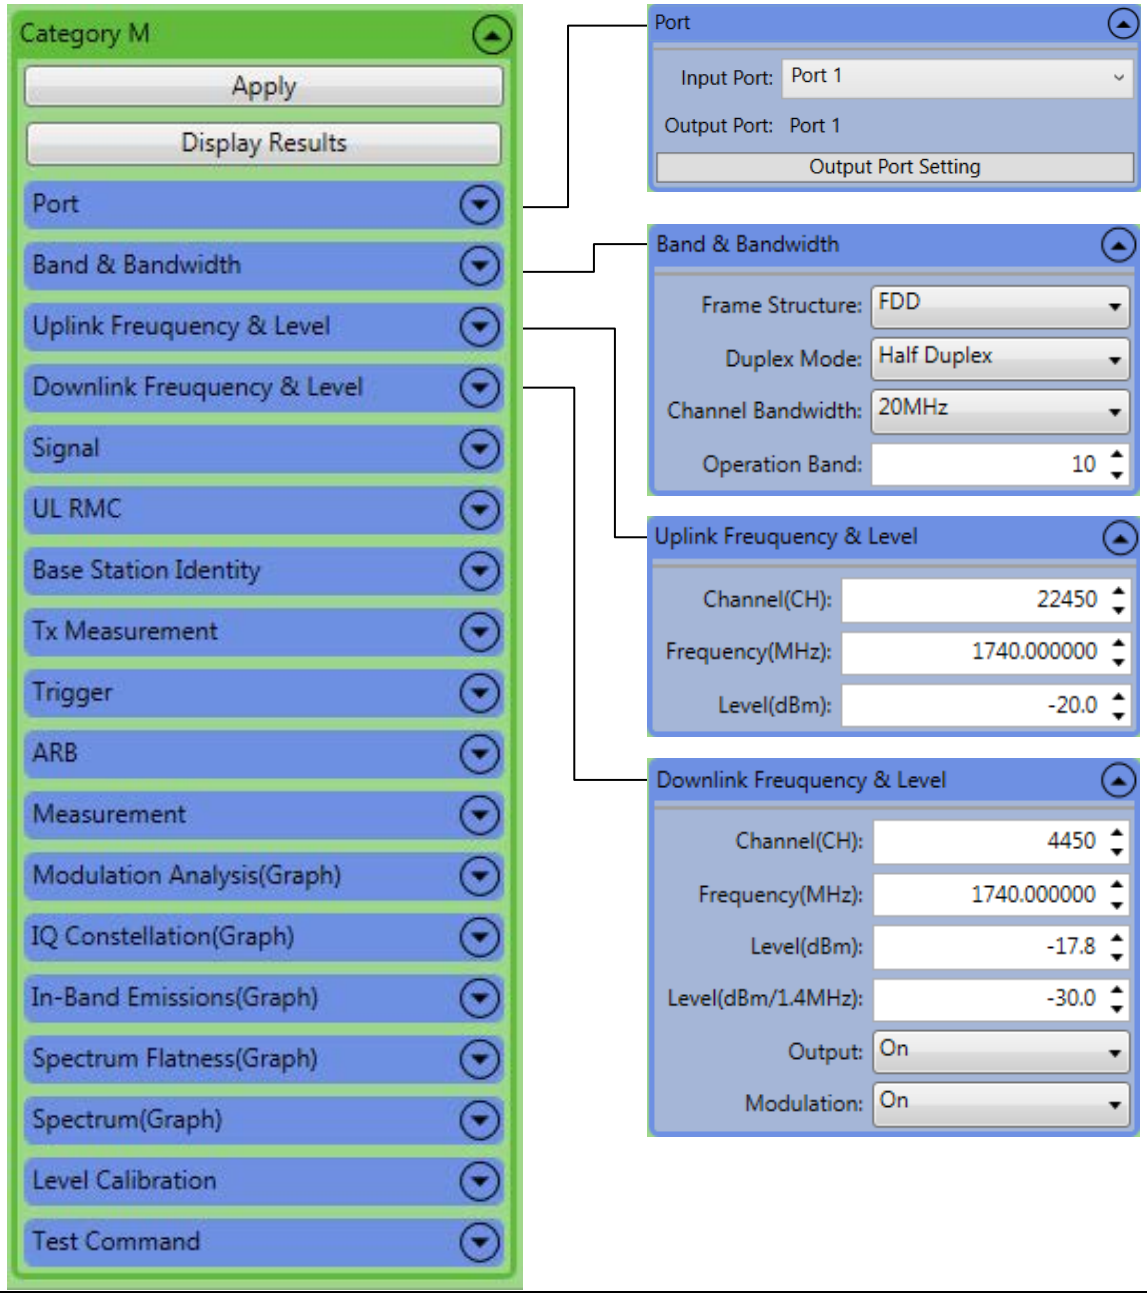


図 3.10.1-1 Category M 設定パネル (1/4)

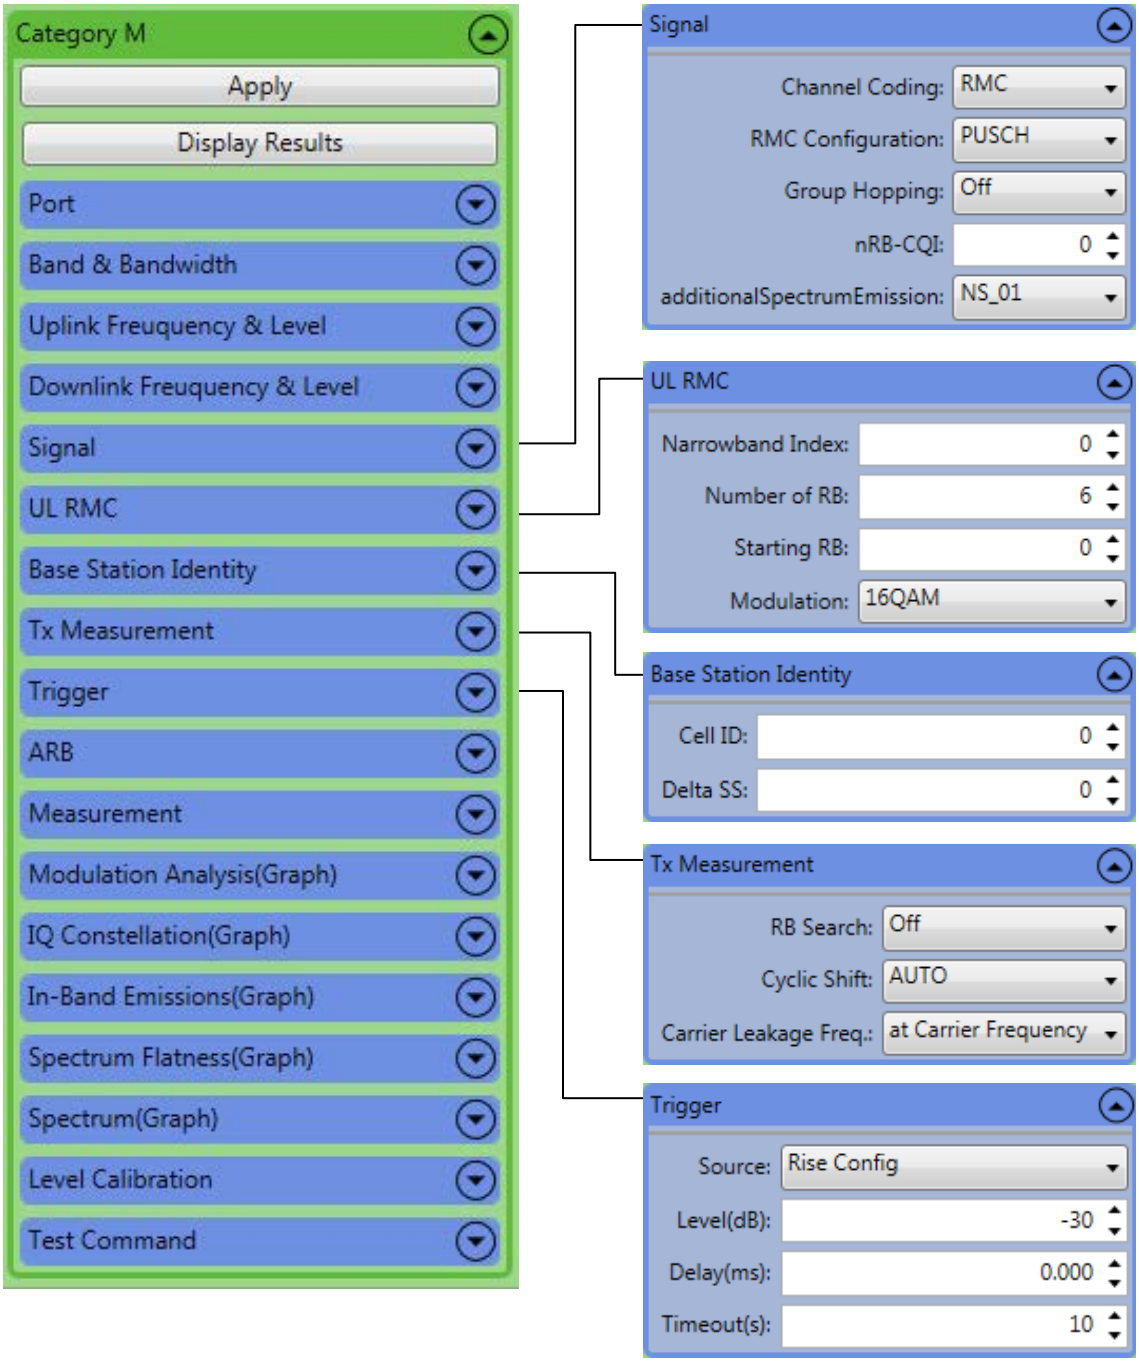


図 3.10.1-2 Category M 設定パネル (2/4)

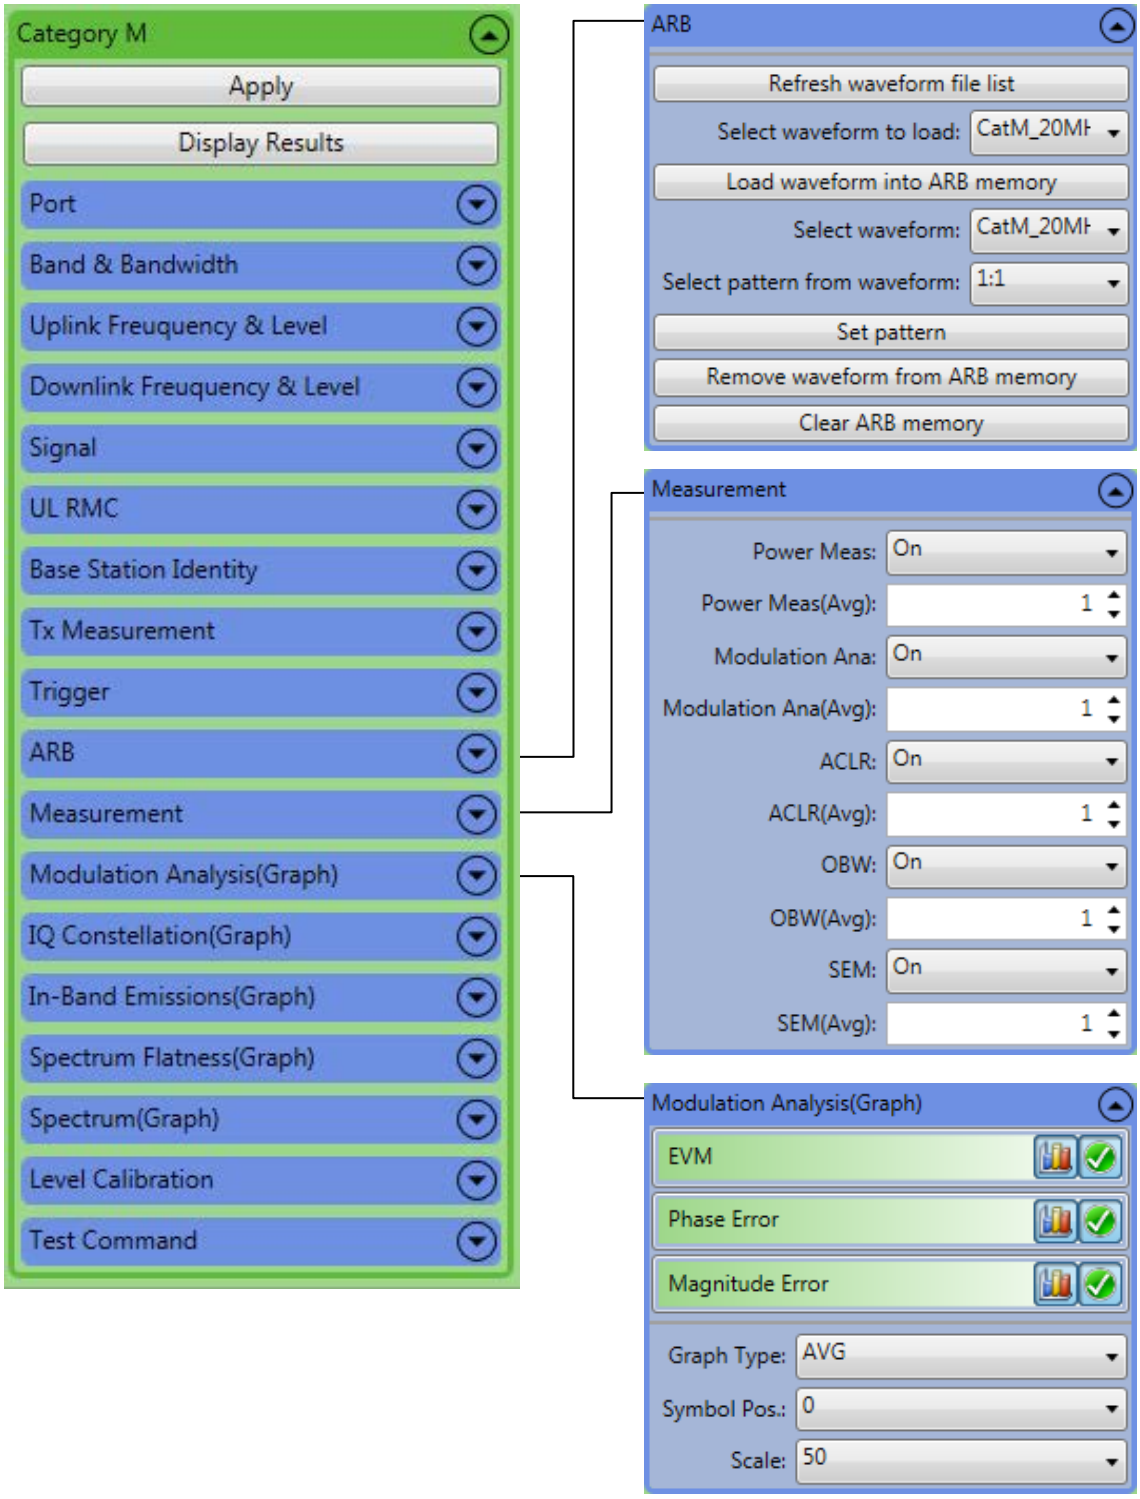


図 3.10.1-3 Category M 設定パネル (3/4)

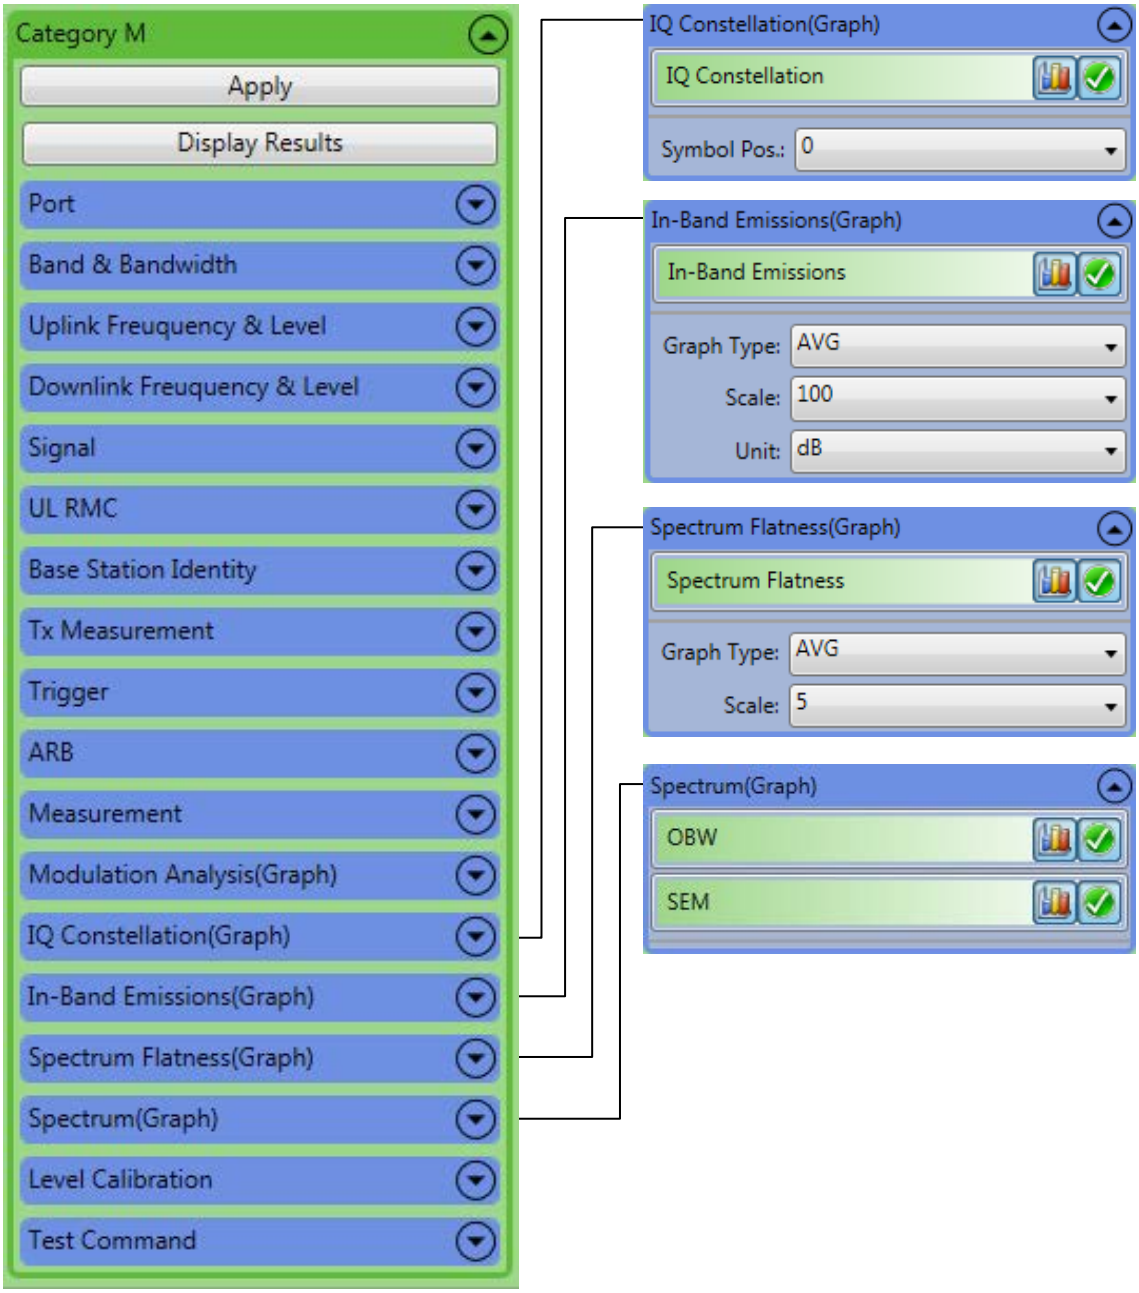


図 3.10.1-4 Category M 設定パネル (4/4)

Level Calibration, Test Commandのパネルは,「図3.2.1-1 スペクトラムモニタ設定パネル」を参照してください。

3.10.2 測定と結果表示

次の手順で測定します。

1. [Port] から[ARB] までの各パラメータを設定します。
2. [Measurement] をクリックして開き，各パラメータを設定します。
3. [Modulation Analysis] をクリックして開き，データのストレージ方法（Graph Type）と縦軸の単位を設定します。
4. グラフを表示する場合は，[Modulation Analysis]，[Spectrum] のチェックを有効（）にします。
5. [Apply] をクリックします。ハードウェアにパラメータが送信されます。
6. [Display Results] をクリックします。[Category M] タブが表示されます。
7. 測定開始ボタン（）をクリックします。
8. 測定が終了すると，[Category M] タブに数値データが表示されます。
9. 次のパネルのボタン（）をクリックすると，グラフが表示されます。
   [Modulation Analysis]，[Spectrum]

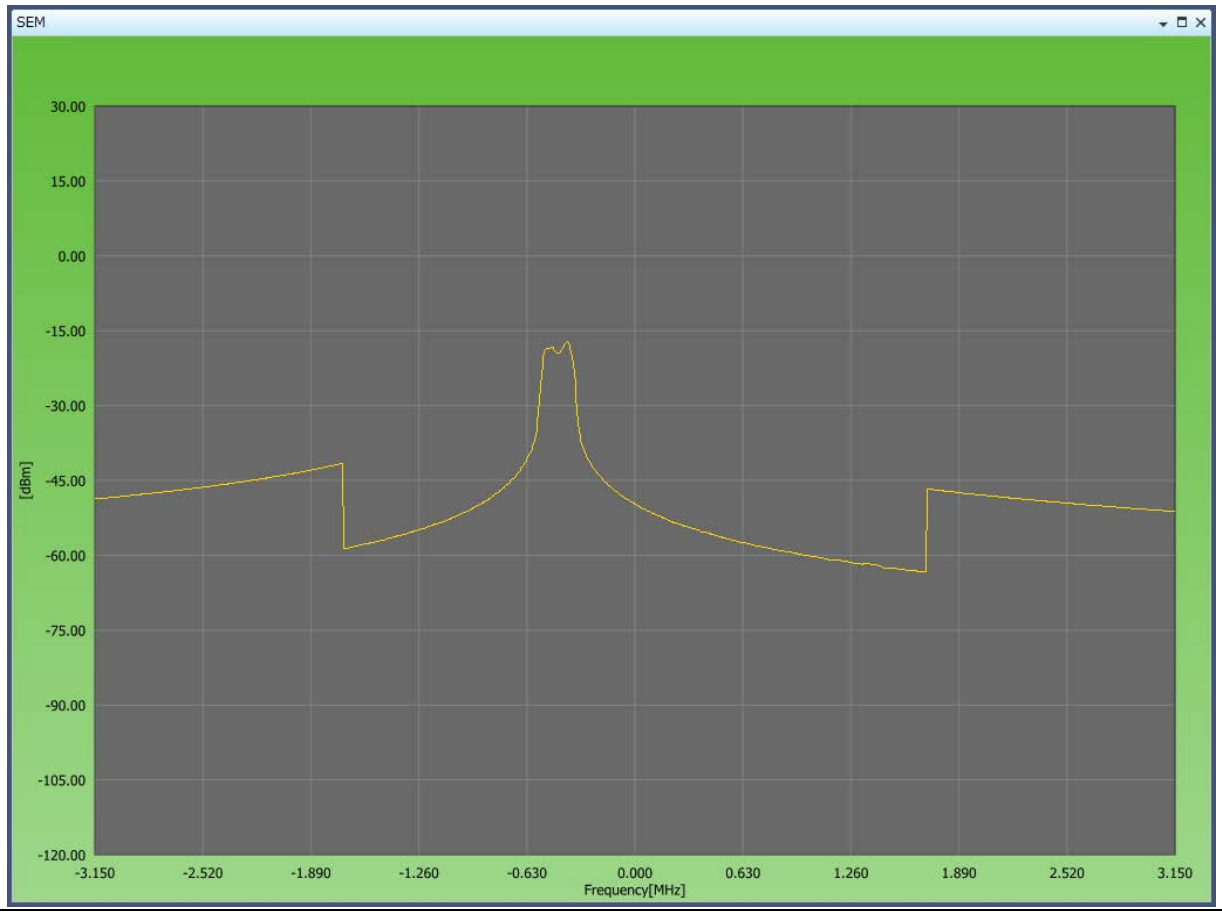


図 3.10.2-1 Category M (Spectrum Emission Mask) のグラフ

3.10.3 SCPIコマンドとの対応

MX887065A Category M FDD Uplink 送信測定のリモート制御コマンドと，画面との対応を以下の図に示します。コマンドの説明は『MX887065A Category M FDD Uplink 送信測定 取扱説明書』の「第 4 章 SCPI コマンドリファレンス」を参照してください。

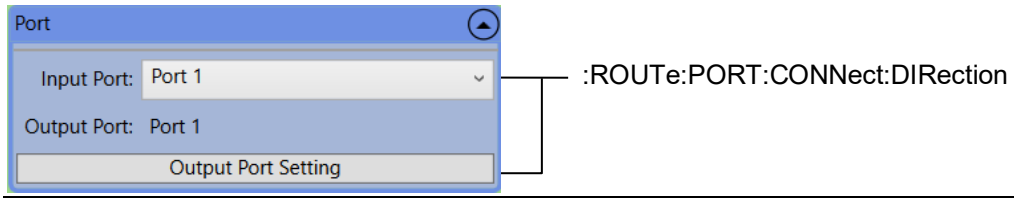


図 3.10.3-1 設定パネル (Port)

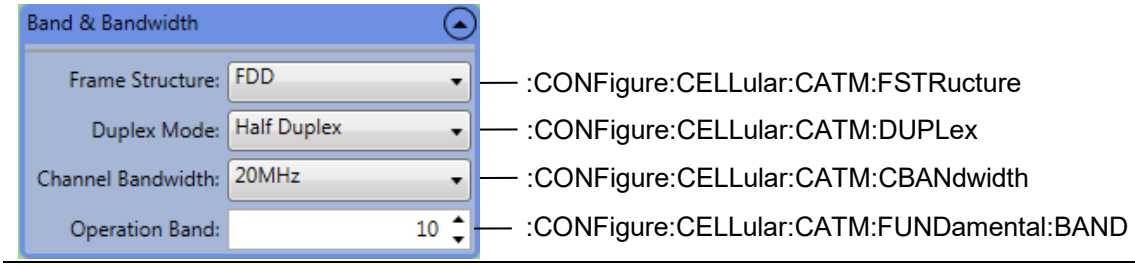


図 3.10.3-2 設定パネル (Band & Bandwidth)

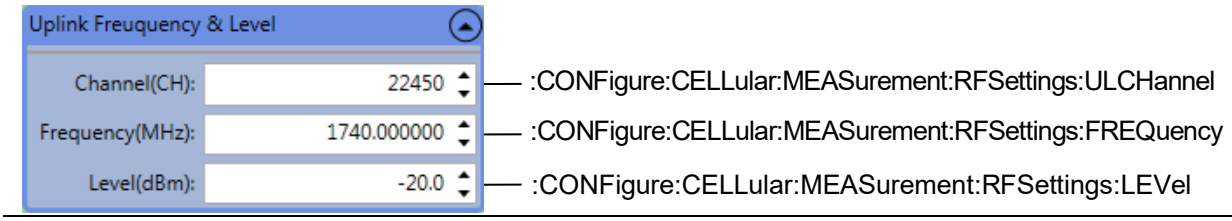


図 3.10.3-3 設定パネル (Uplink Frequency & Level)

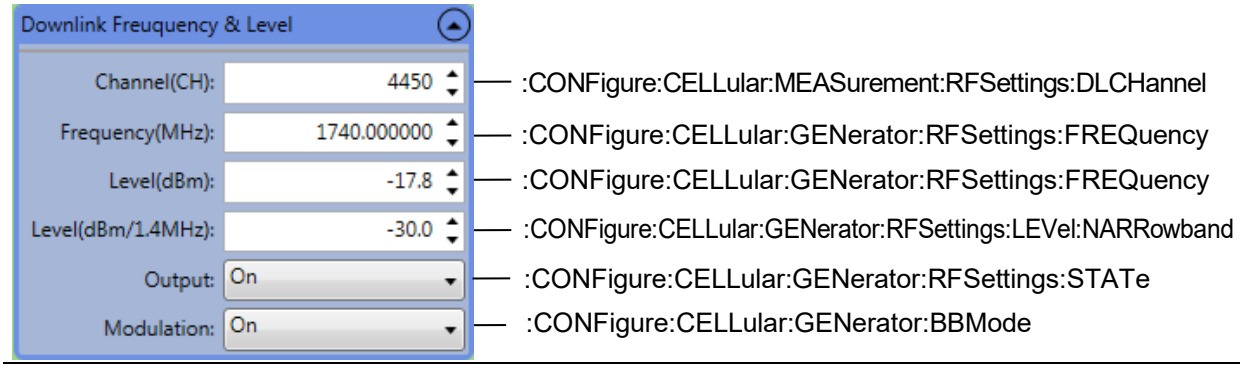


図 3.10.3-4 設定パネル (Downlink Frequency & Level)

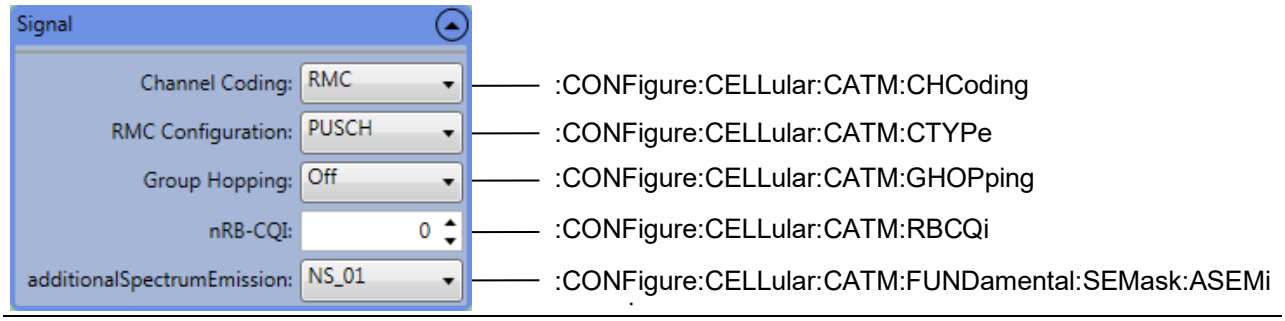


図 3.10.3-5 設定パネル (Signal)

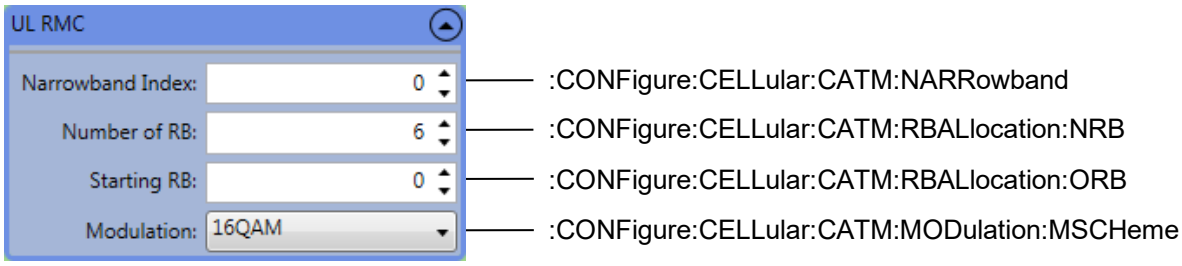


図 3.10.3-6 設定パネル (UL RMC)

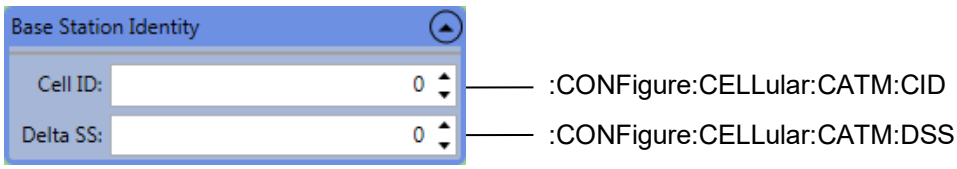


図 3.10.3-7 設定パネル (Base Station Identity)

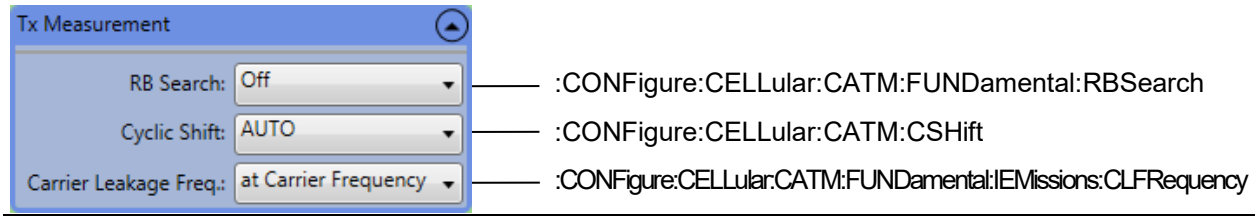


図 3.10.3-8 設定パネル (Tx Measurement)

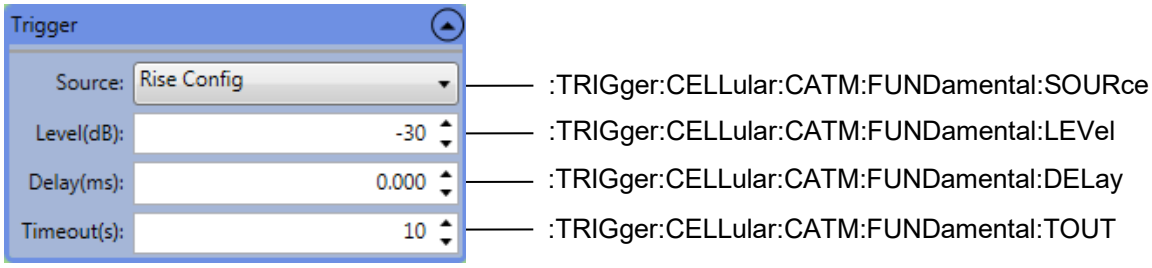


図 3.10.3-9 設定パネル (Trigger)

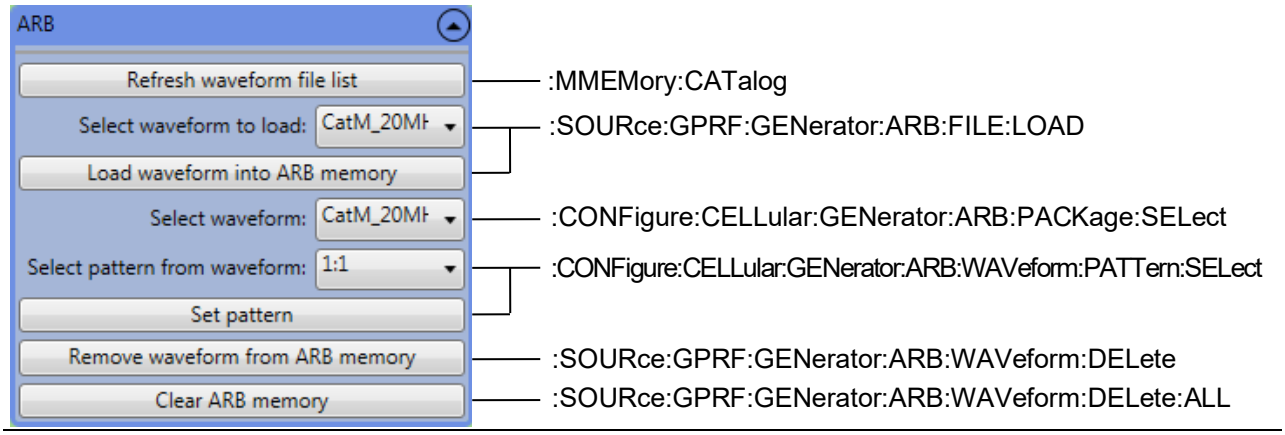


図 3.10.3-10 設定パネル (ARB)

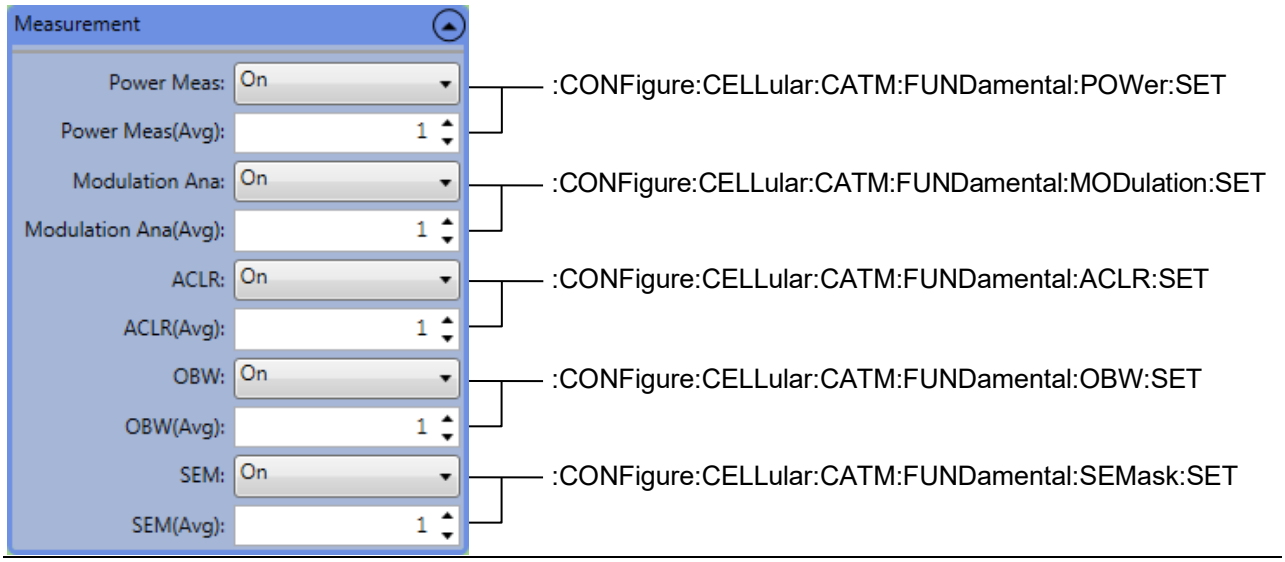


図 3.10.3-11 設定パネル (Measurement)

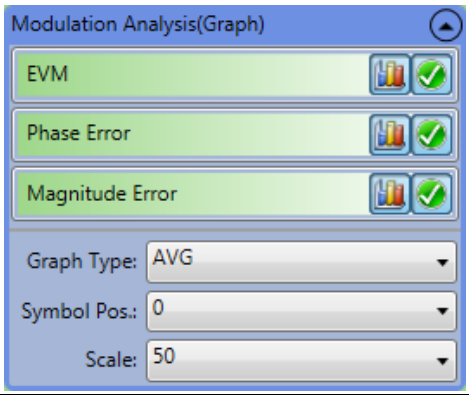


図 3.10.3-12 設定パネル (Modulation Analysis (Graph))

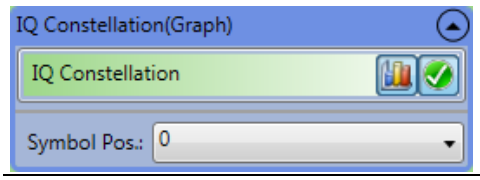


図 3.10.3-13 設定パネル (IQ Constellation (Graph))

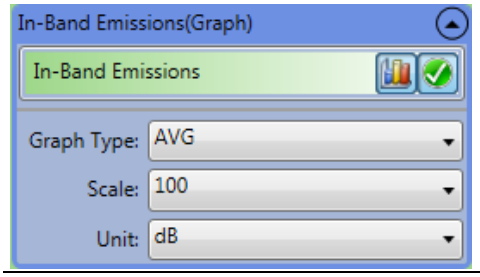


図 3.10.3-14 設定パネル (In-Band Emission (Graph))

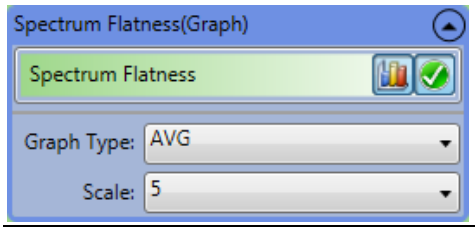


図 3.10.3-15 設定パネル (Spectrum Flatness (Graph))

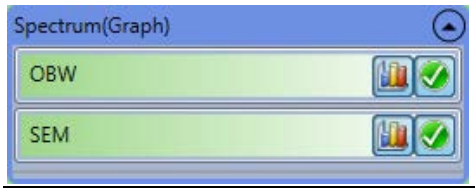


図 3.10.3-16 設定パネル (Spectrum (Graph))

Level Calibration の SCPI リモート制御コマンドは,「図 3.2.3-3 設定パネル (Level Calibration)」を参照してください。

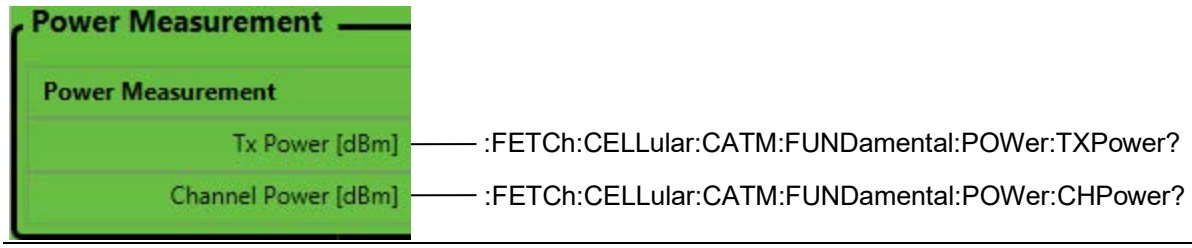


図 3.10.3-17 Power Measurement 測定結果

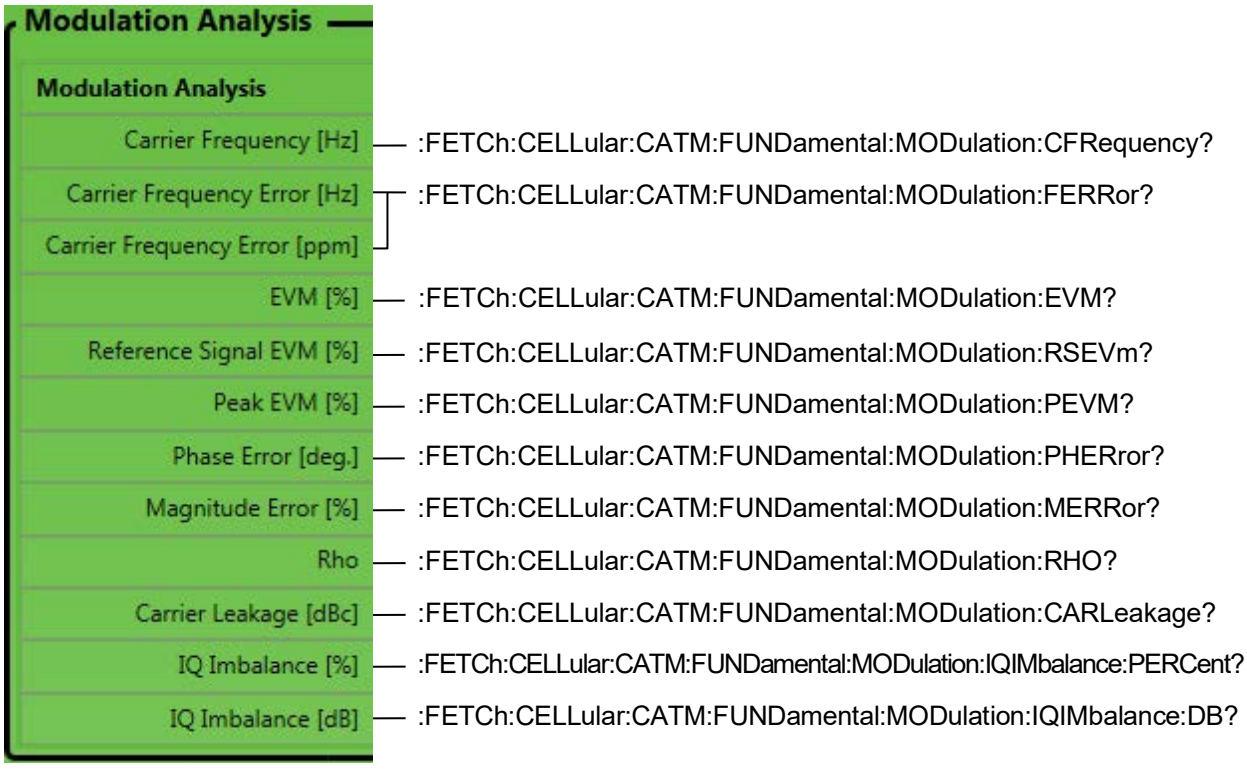


図 3.10.3-18 Modulation Analysis 測定結果

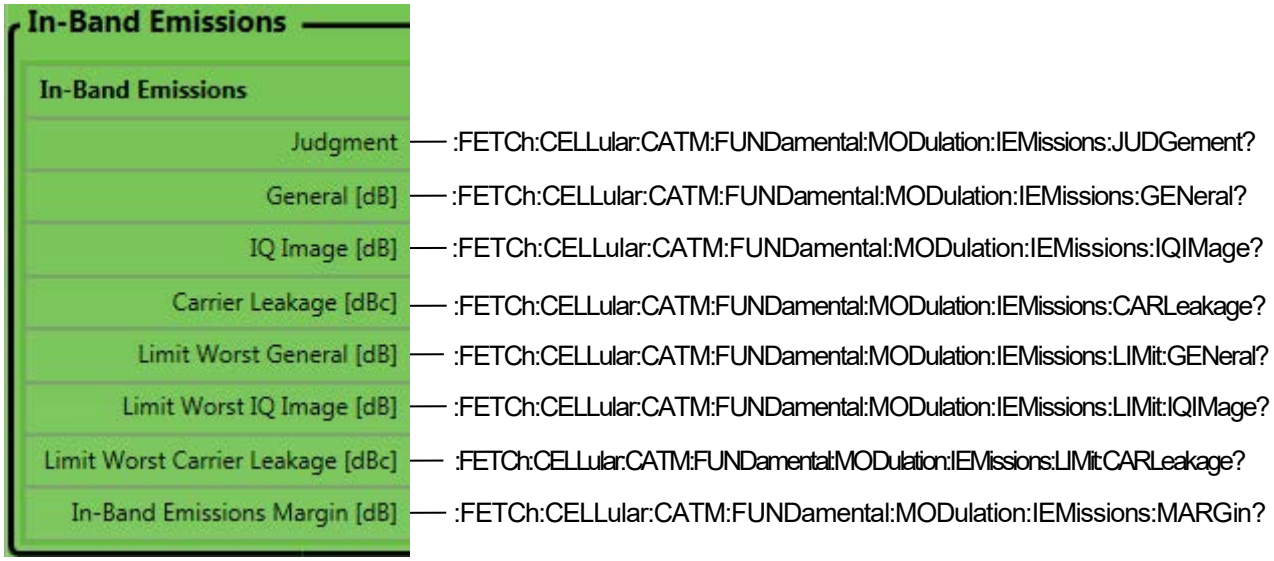


図 3.10.3-19 In-Band Emissions 測定結果

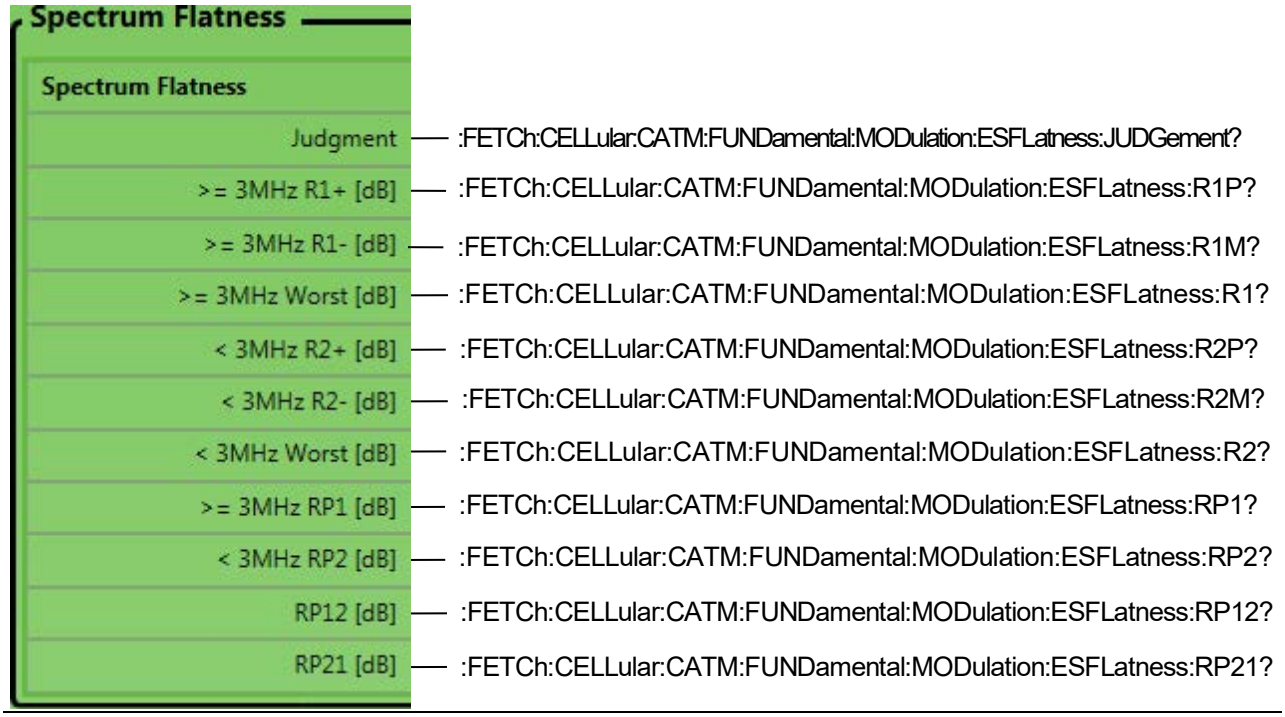


図 3.10.3-20 Spectrum Flatness 測定結果

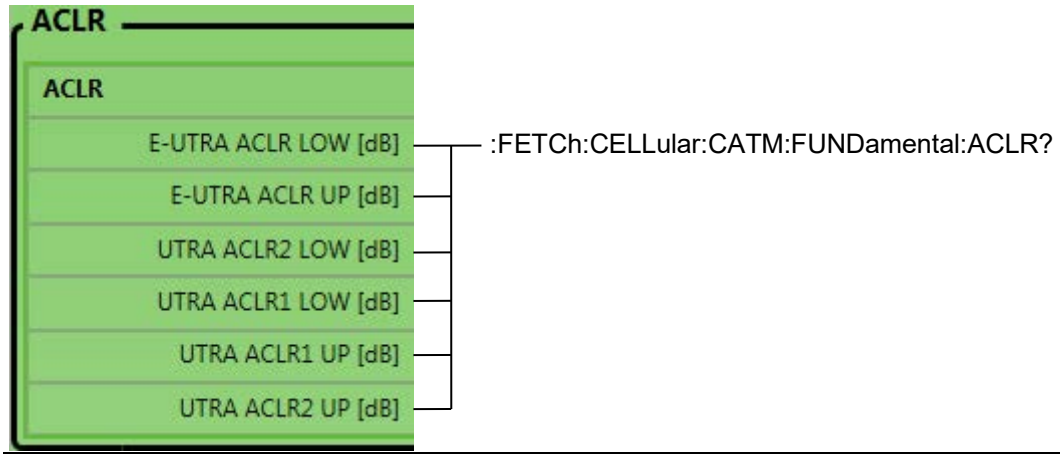


図 3.10.3-21 ACLR 測定結果

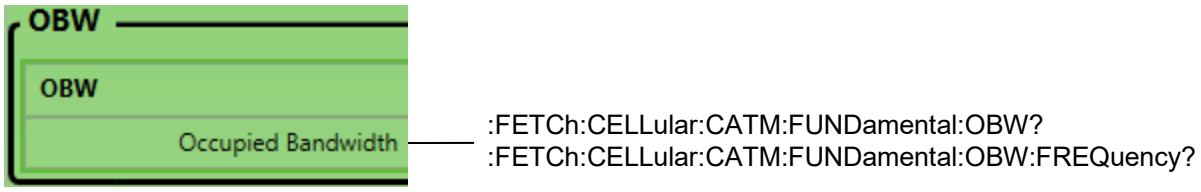


図 3.10.3-22 OBW 測定結果

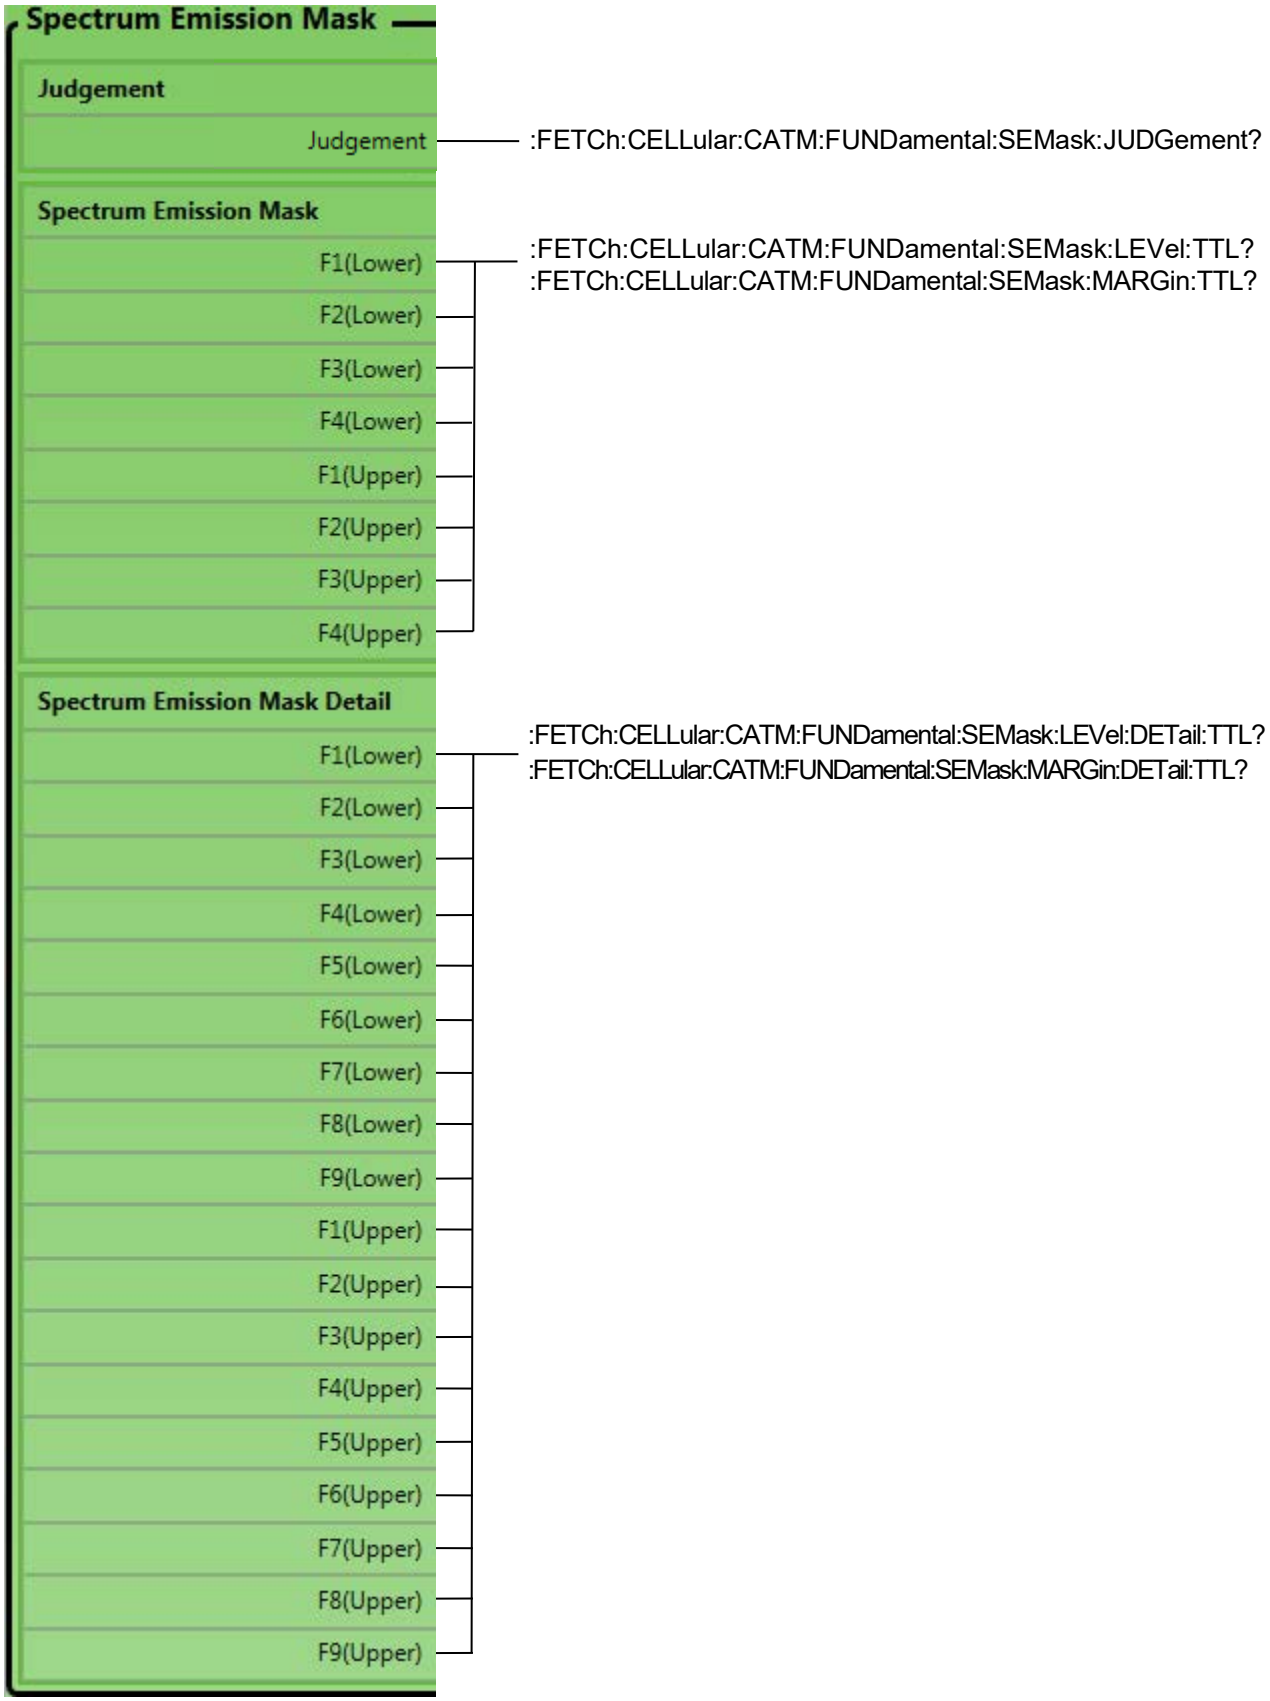


図 3.10.3-23 Spectrum Emission Mask 測定結果

3.10.4 Nativeコマンドとの対応

MX887065A Category M FDD Uplink 送信測定のリモート制御コマンドと，画面との対応を以下の図に示します。コマンドの説明は『MX887065A Category M FDD Uplink 送信測定 取扱説明書』の「第 5 章 Native コマンドリファレンス」を参照してください。

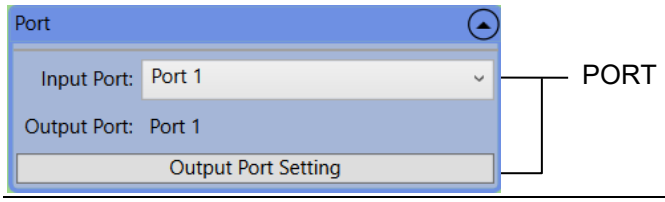


図 3.10.4-1 設定パネル (Port)

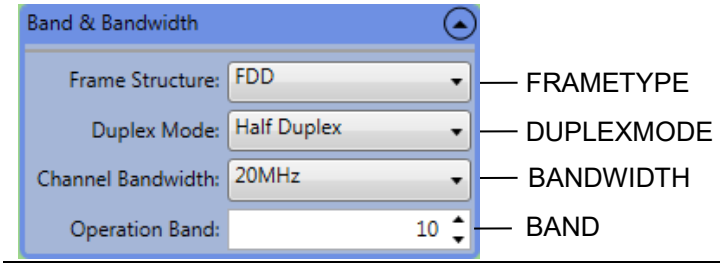


図 3.10.4-2 設定パネル (Band & Bandwidth)

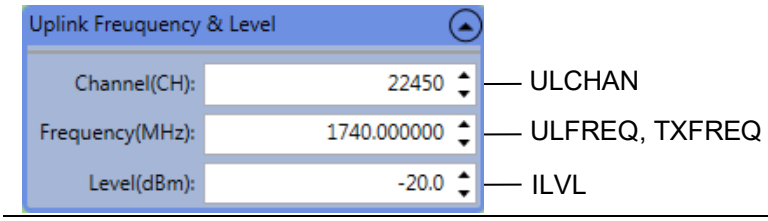


図 3.10.4-3 設定パネル (Uplink Frequency & Level)

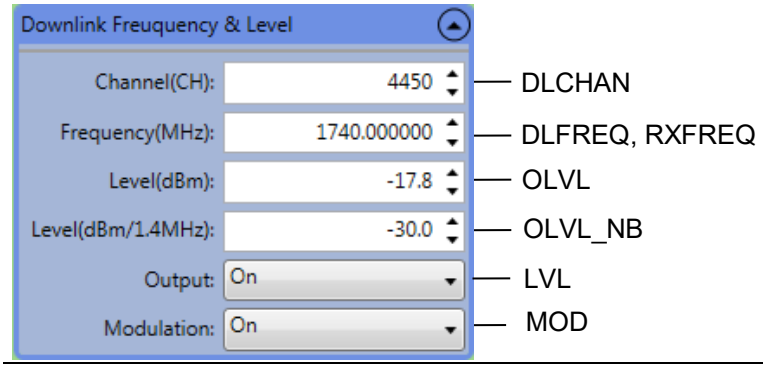


図 3.10.4-4 設定パネル (Downlink Frequency & Level)

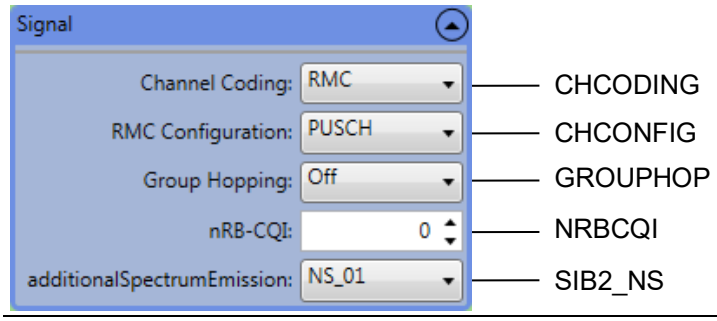


図 3.10.4-5 設定パネル (Signal)

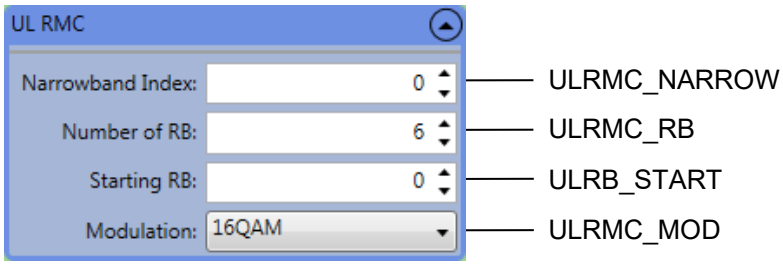


図 3.10.4-6 設定パネル (UL RMC)

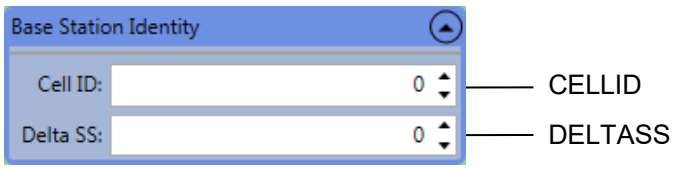


図 3.10.4-7 設定パネル (Base Station Identity)

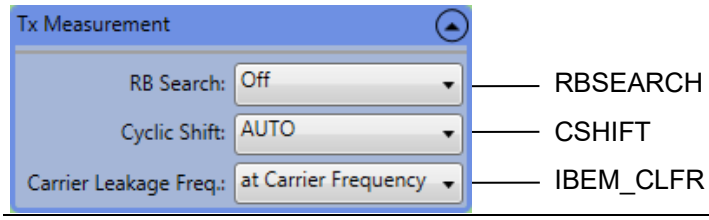


図 3.10.4-8 設定パネル (Tx Measurement)

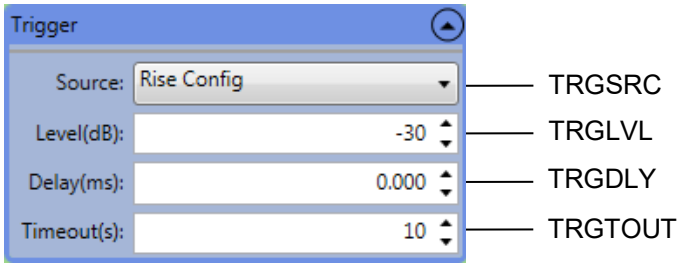


図 3.10.4-9 設定パネル (Trigger)

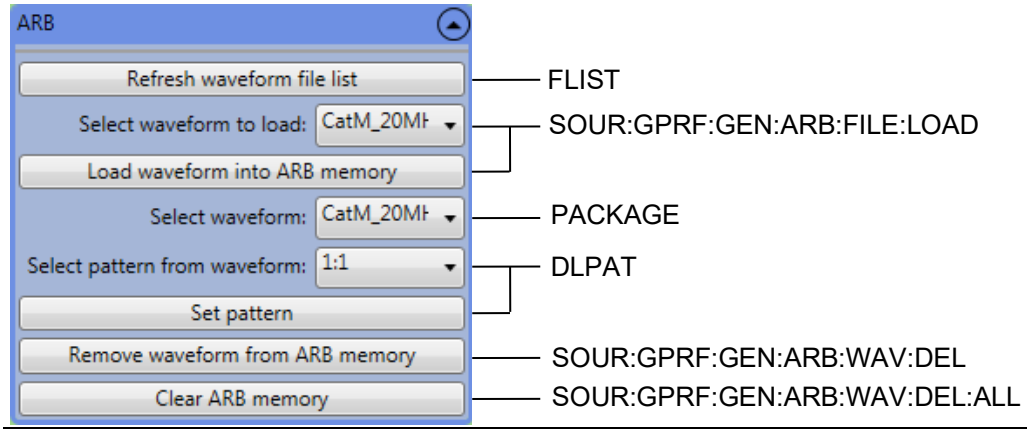


図 3.10.4-10 設定パネル (ARB)

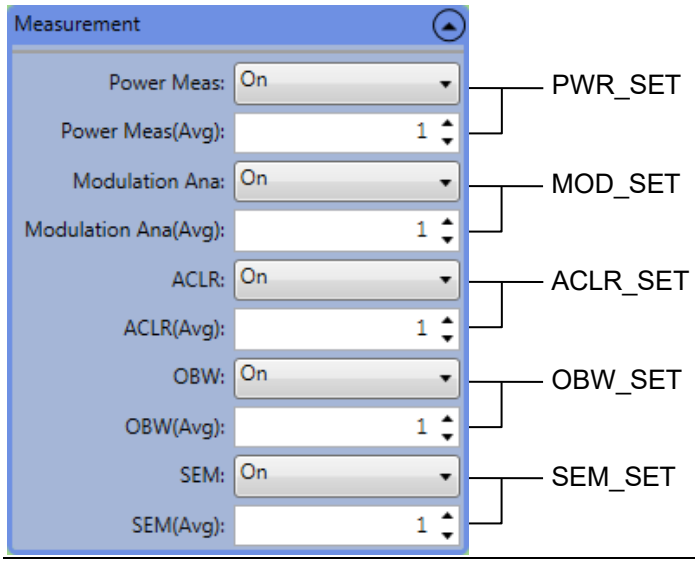


図 3.10.4-11 設定パネル (Measurement)

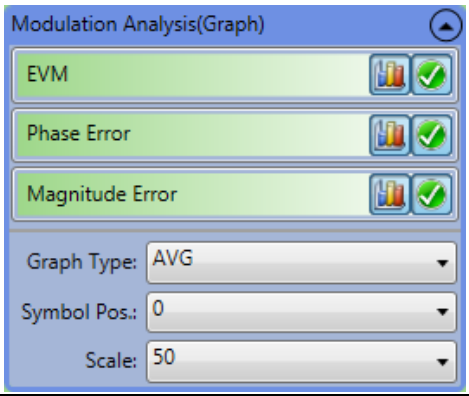


図 3.10.4-12 設定パネル (Modulation Analysis)

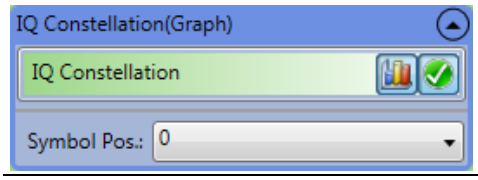


図 3.10.4-13 設定パネル (IQ Constellation (Graph))

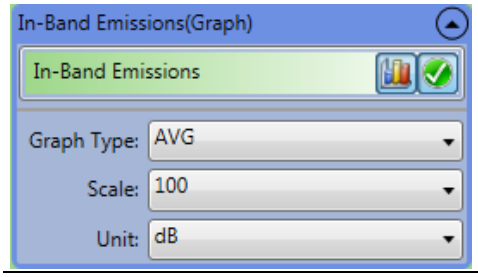


図 3.10.4-14 設定パネル (In-Band Emission (Graph))

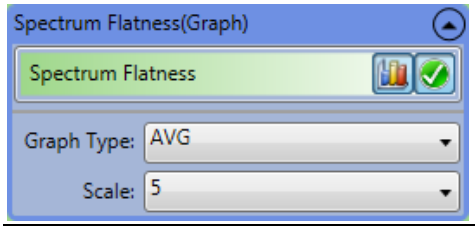


図 3.10.4-15 設定パネル (Spectrum Flatness (Graph))

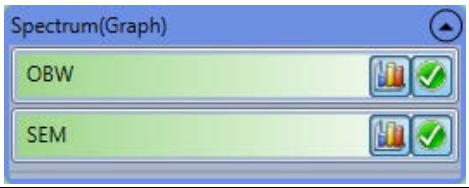


図 3.10.4-16 設定パネル (Spectrum (Graph))

Level Calibration の Native リモート制御コマンドは,「図 3.2.4-3 設定パネル (Level Calibration)」を参照してください。

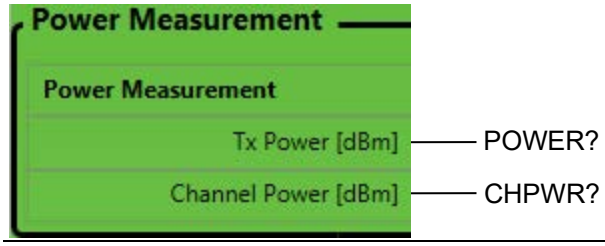


図 3.10.4-17 Power Measurement 測定結果

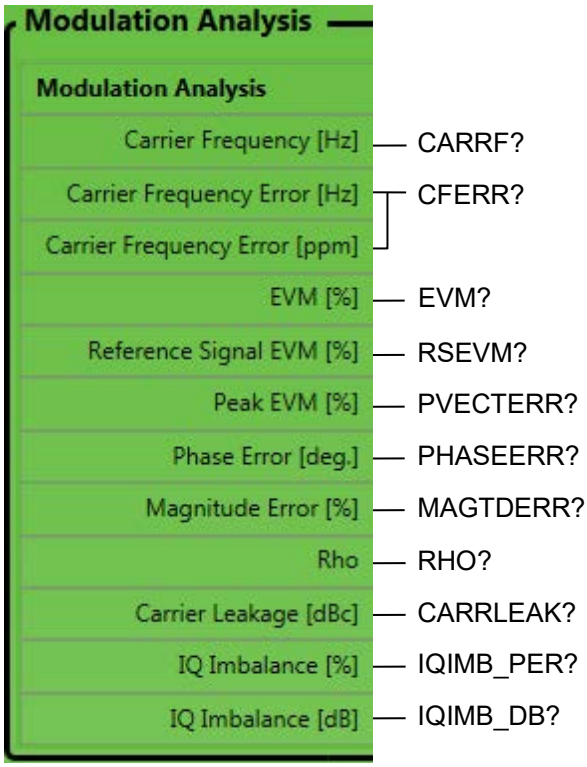


図 3.10.4-18 Modulation Analysis 測定結果

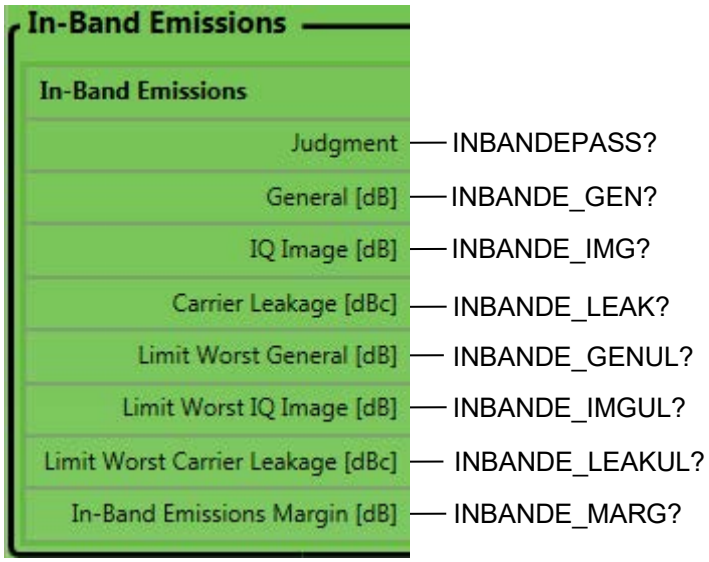


図 3.10.4-19 In-Band Emissions 測定結果

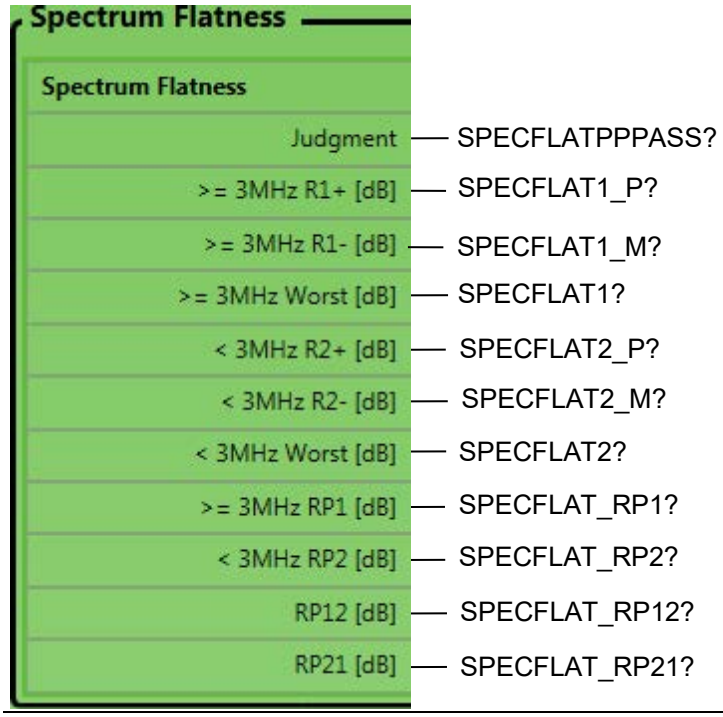


図 3.10.4-20 Spectrum Flatness 測定結果

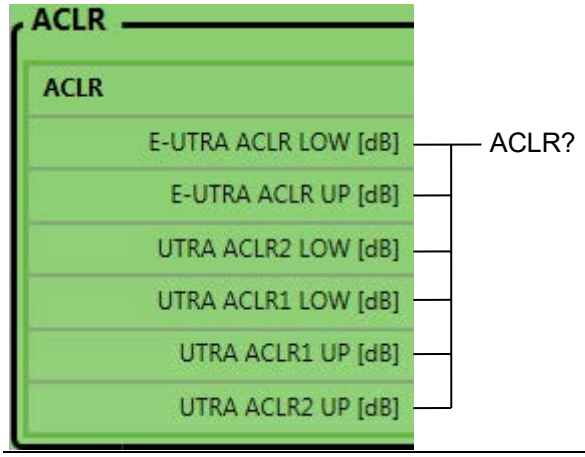


図 3.10.4-21 ACLR 測定結果

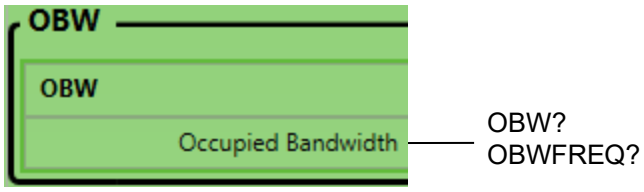


図 3.10.4-22 OBW 測定結果

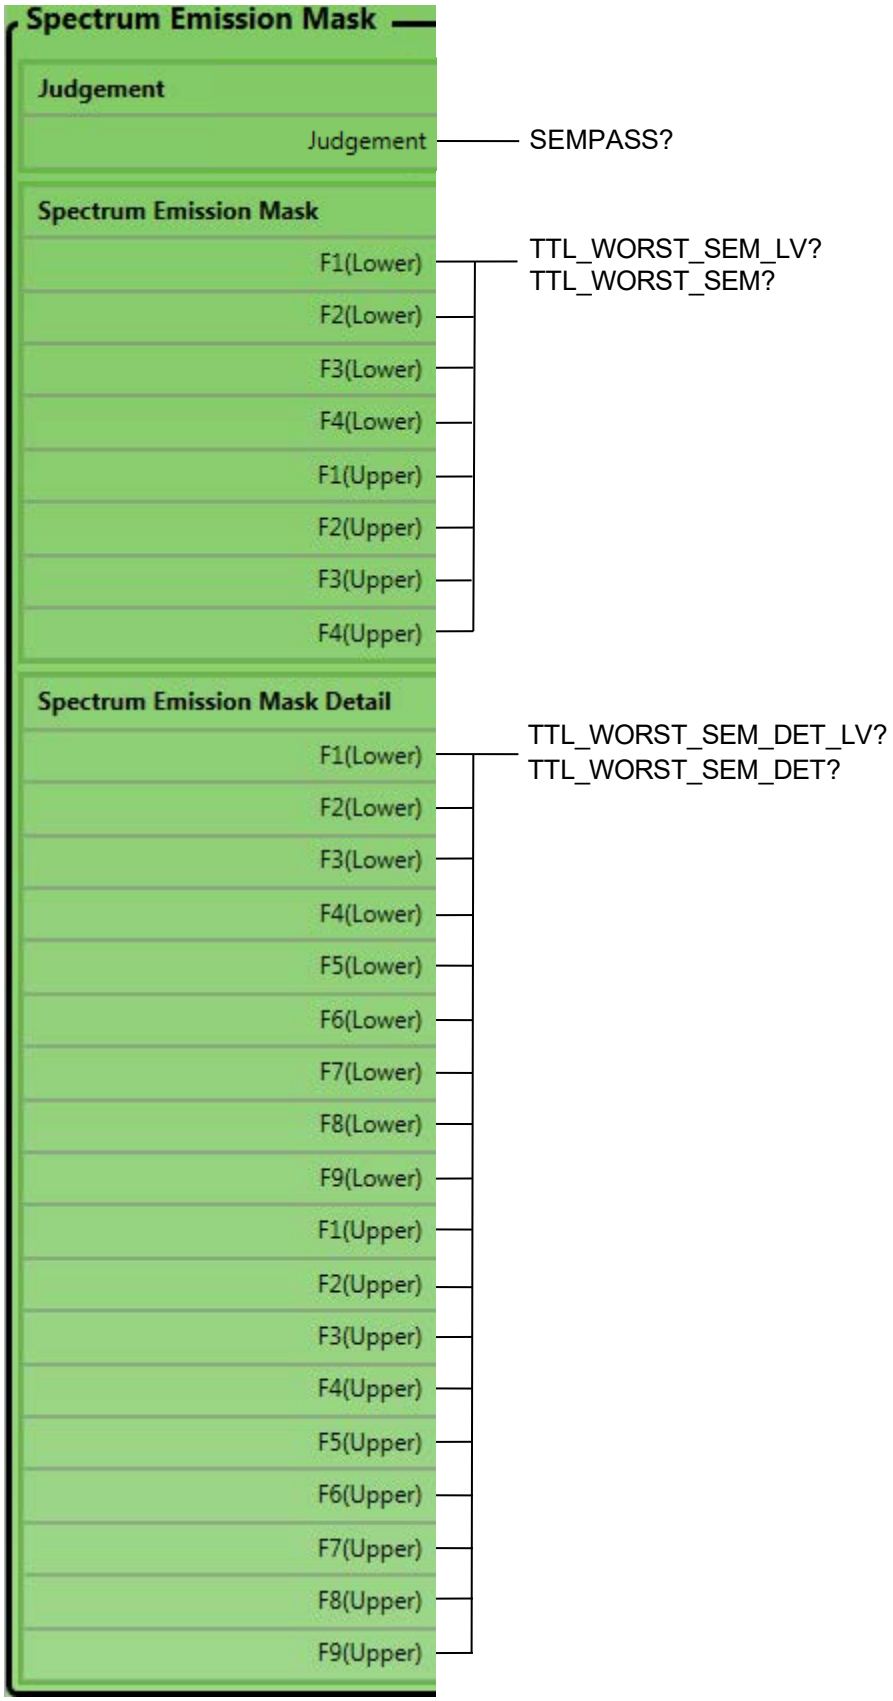


図 3.10.4-23 Spectrum Emission Mask 測定結果

3.11 NR

NR の測定項目の説明は,『MX887018A/19A NR FDD/TDD sub-6GHz Uplink 送信測定 取扱説明書』の「第 2 章 基本測定」を参照してください。

ここでは, NR の画面表示を説明します。

3.11.1 条件設定

NR の設定パネルを次の図に示します。ボタンの▲, ▼をクリックするとパラメータを変更できます。

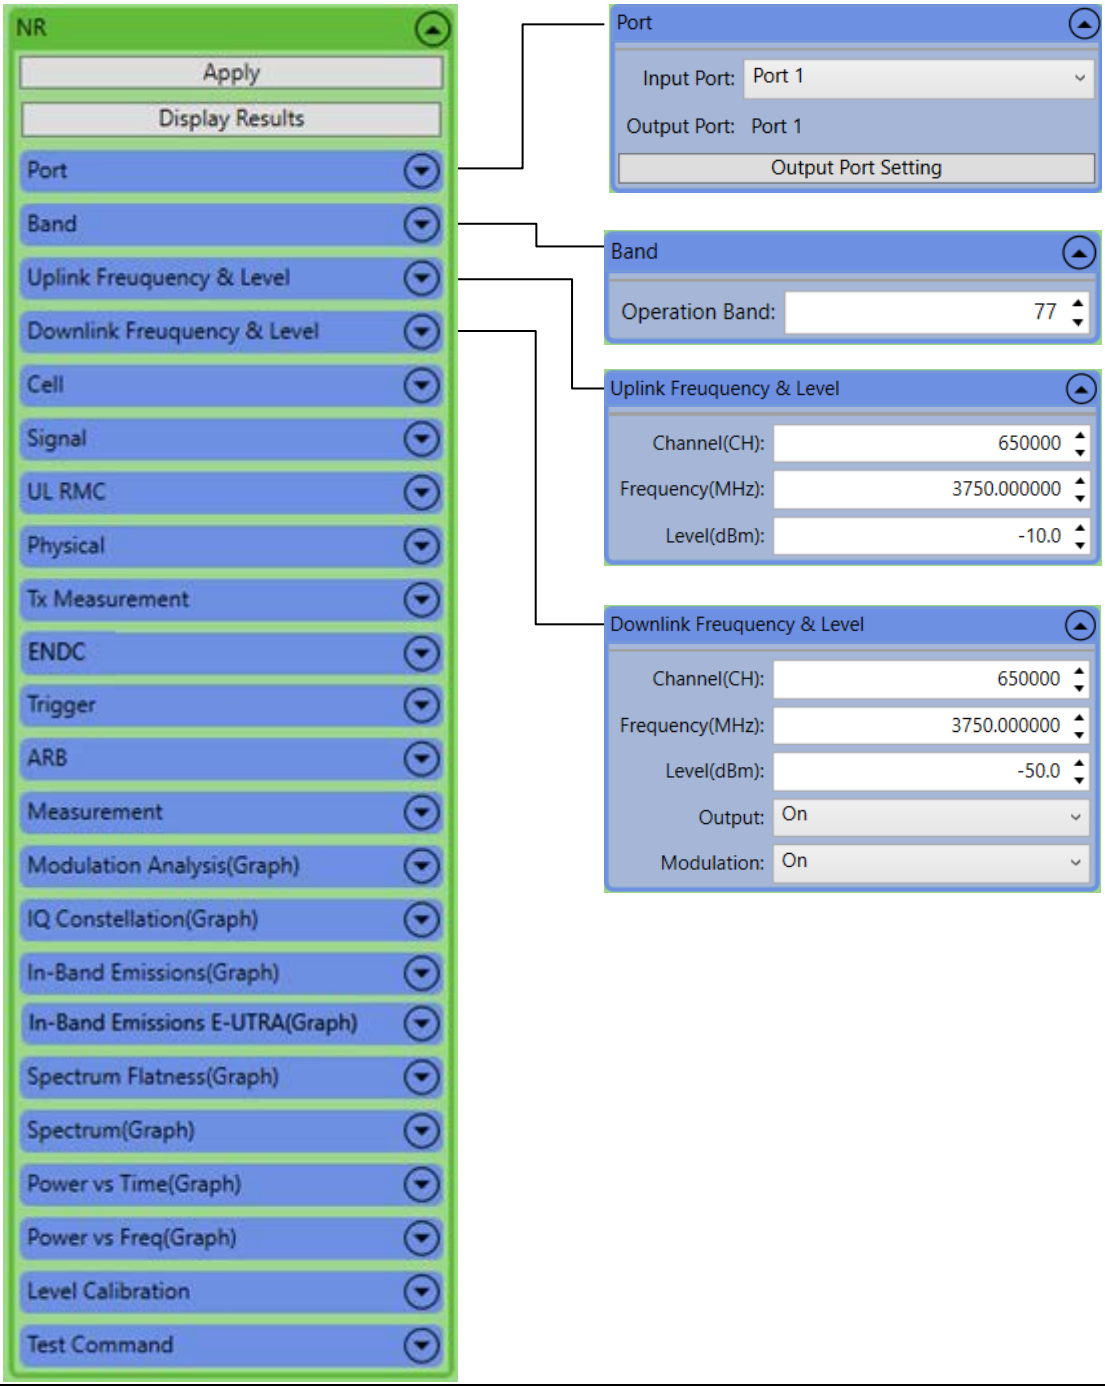


図 3.11.1-1 NR 設定パネル (1/5)

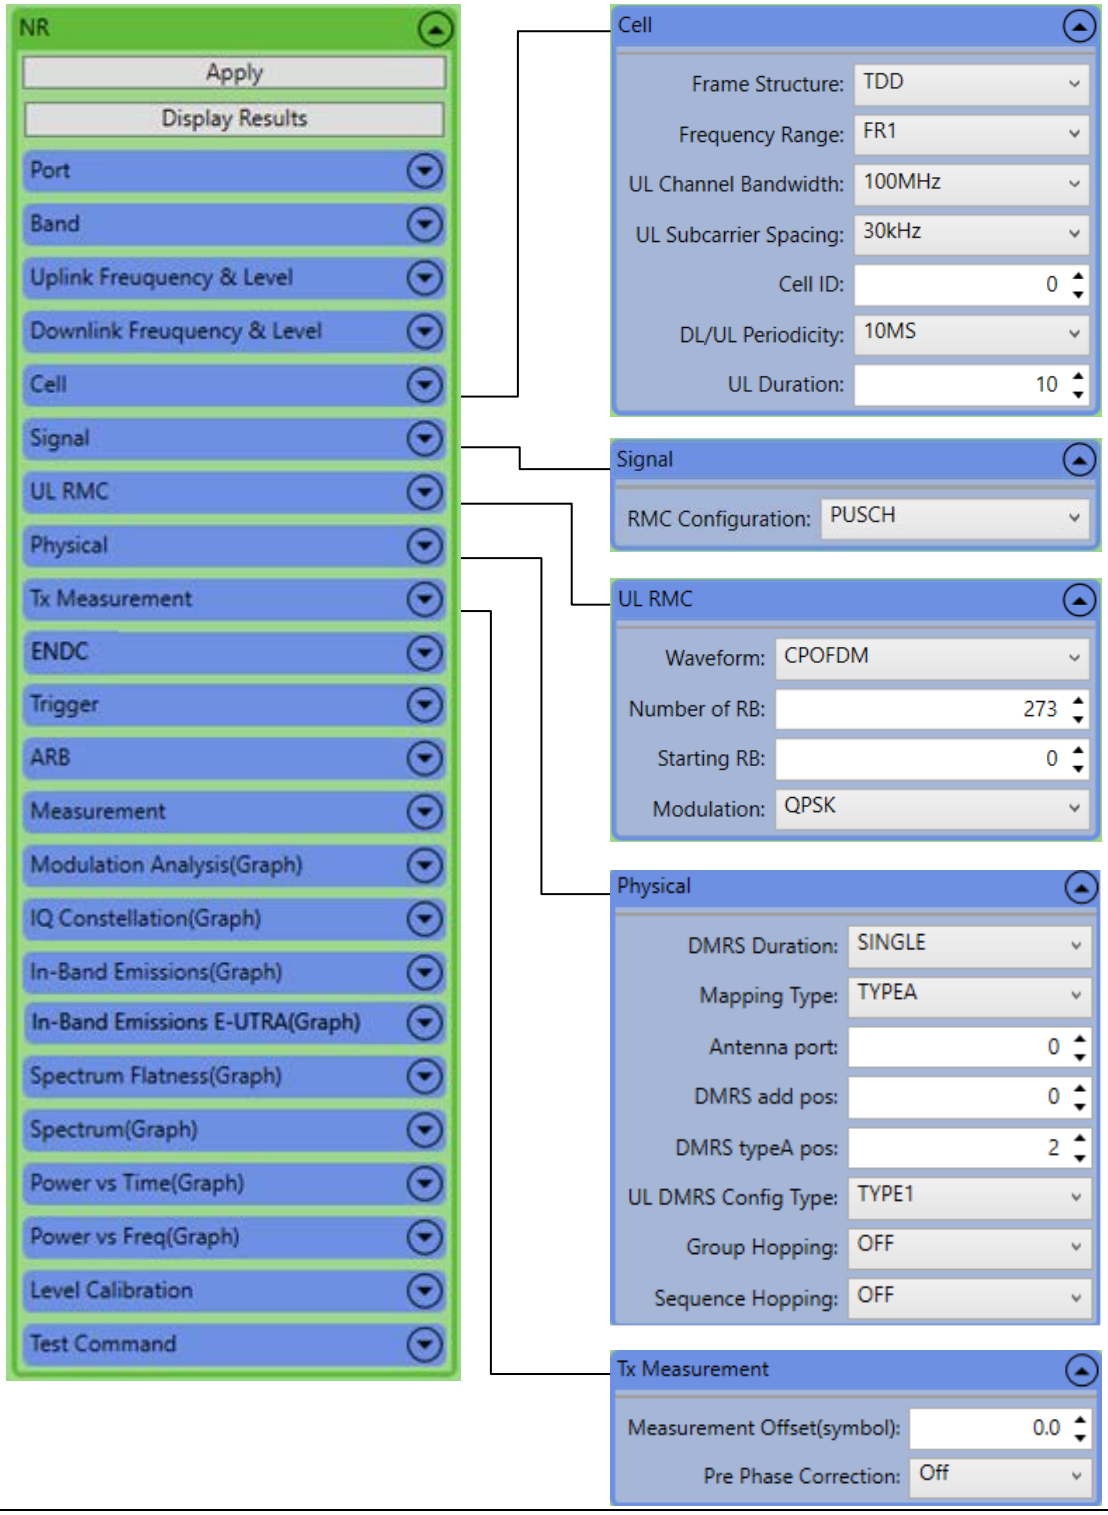


図 3.11.1-2 NR 設定パネル (2/5)

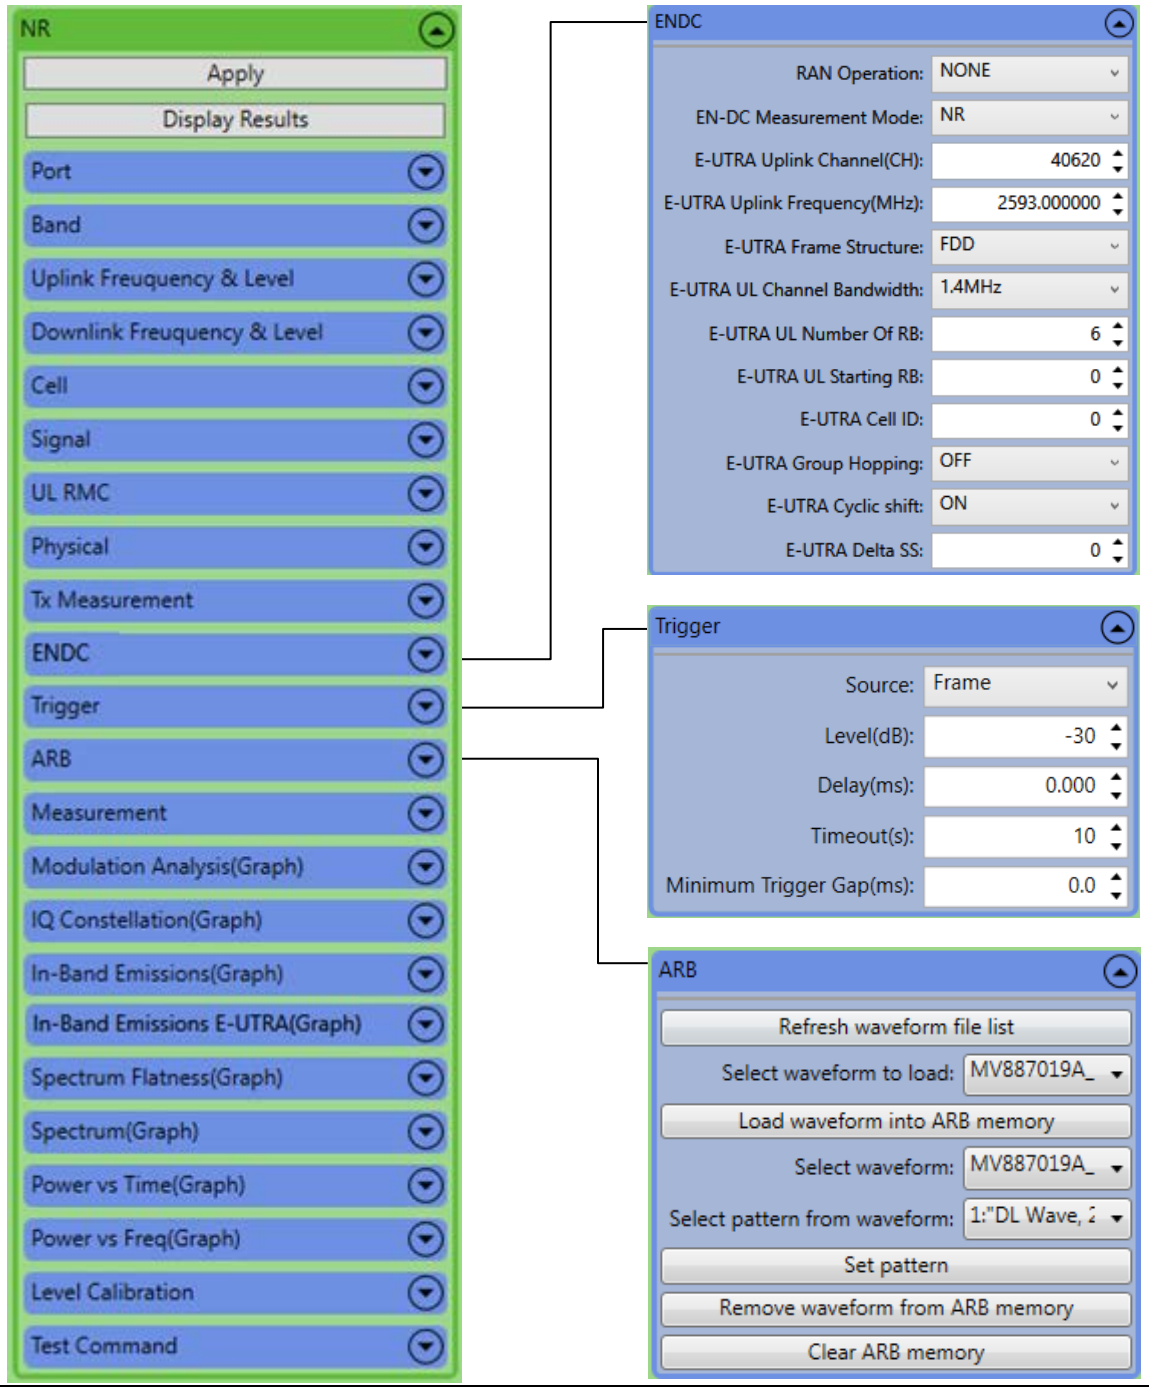


図 3.11.1-3 NR 設定パネル (3/5)



図 3.11.1-4 NR 設定パネル (4/5)

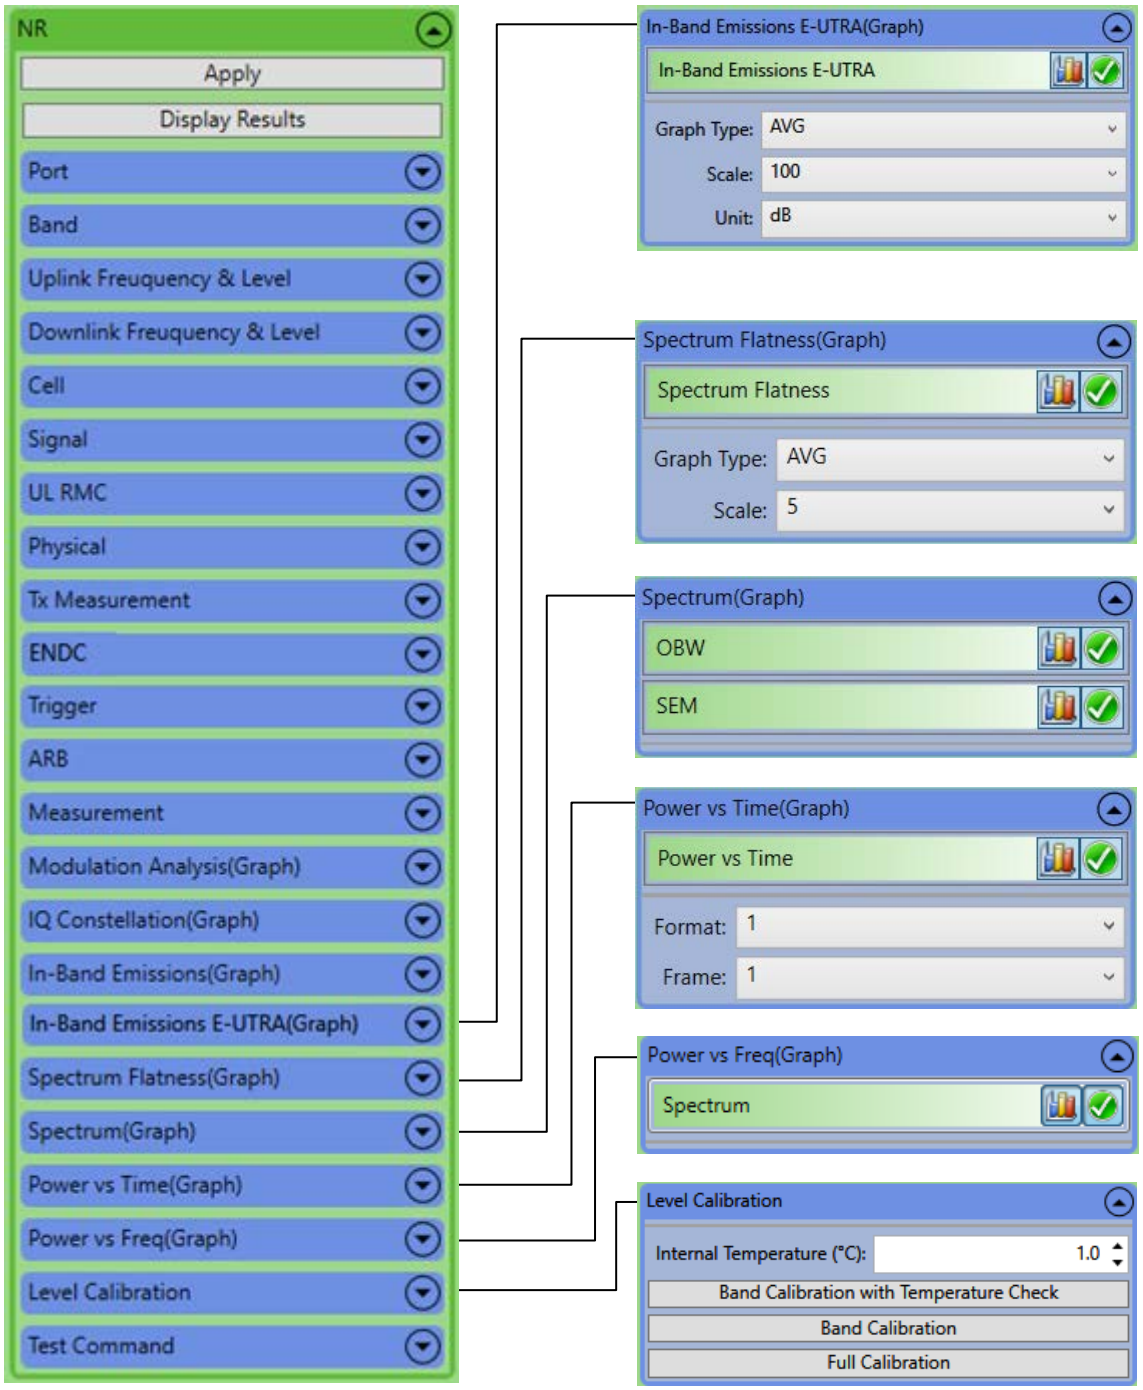


図 3.11.1-5 NR 設定パネル (5/5)

Level Calibration, Test Commandのパネルは,「図3.2.1-1 スペクトラムモニタ設定パネル」を参照してください。

3.11.2 測定と結果表示

次の手順で測定します。

1. [Port] から[Trigger] までの各パラメータを設定します。
2. [Measurement] をクリックして開き，各パラメータを設定します。
3. [Modulation Analysis(Graph)] をクリックして開き，データのストレージ方法（Graph Type），Symbol Pos.，縦軸の上限（Scale）を設定します。
4. [IQ Constellation(Graph)] をクリックして開き，Symbol Pos.を設定します。
5. [In-Band Emissions(Graph)] をクリックして開き，データのストレージ方法（Graph Type），縦軸の上限（Scale），縦軸の単位（Unit）を設定します。
6. [Spectrum Flatness(Graph)] をクリックして開き，データのストレージ方法（Graph Type），縦軸の上限（Scale）を設定します。
7. [Power vs Time(Graph)] をクリックして開き，Format，Frameを設定します。
8. グラフを表示する場合は，次のパネルのチェックを有効（）にします。
   [Modulation Analysis(Graph)]，[IQ Constellation(Graph)]，[In-Band Emission(Graph)]，[Spectrum Flatness(Graph)]，[Spectrum(Graph)]，[Power vs Time(Graph)]，[Power vs Freq (Graph)]
9. [Apply] をクリックします。ハードウェアにパラメータが送信されます。
10. [Display Results] をクリックします。[NR] タブが表示されます。
11. 測定開始ボタン（）をクリックします。
12. 測定が終了すると，[NR] タブに数値データが表示されます。
13. 次のパネルのボタン（）をクリックすると，グラフが表示されます。
    [Modulation Analysis(Graph)]，[IQ Constellation(Graph)]，[In-Band Emission(Graph)]，[Spectrum Flatness(Graph)]，[Spectrum(Graph)]，[Power vs Time(Graph)]，[Power vs Freq(Graph)]

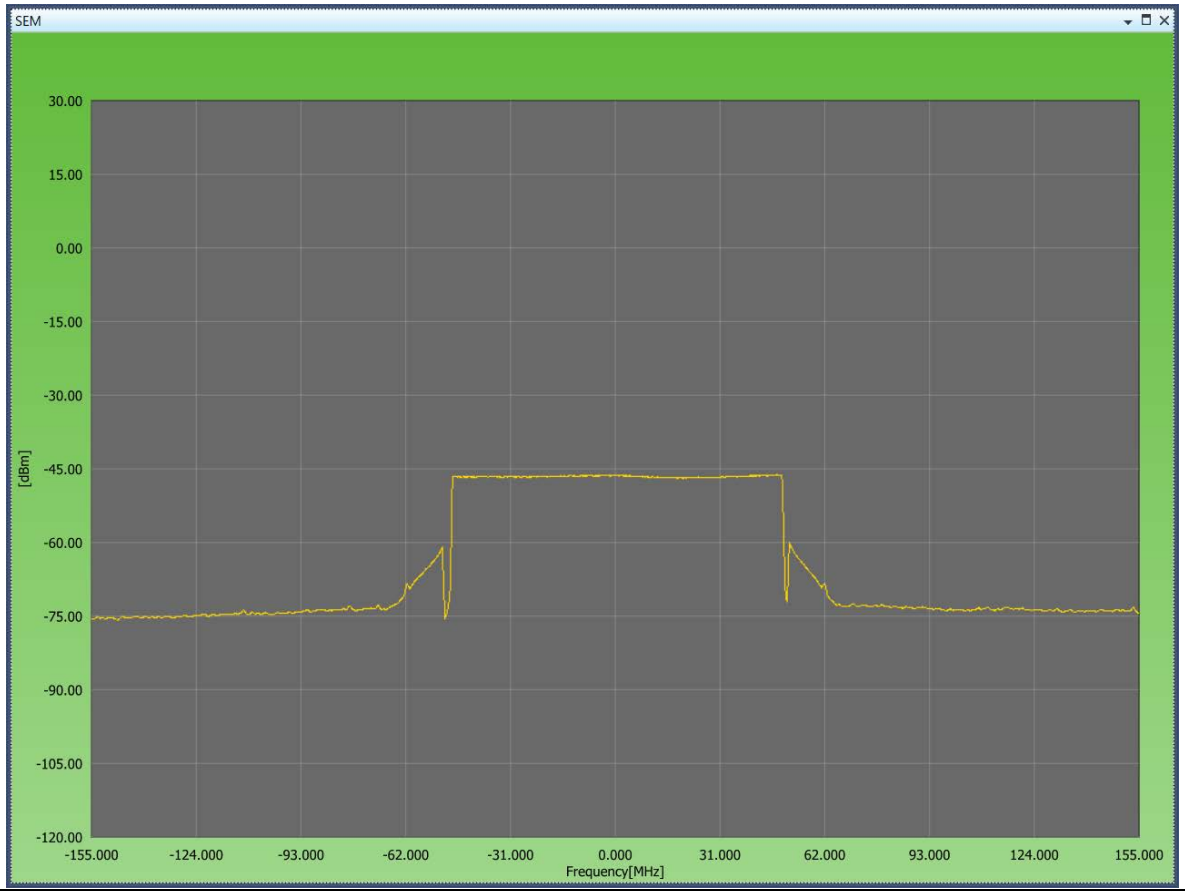


図 3.11.2-1 NR (Spectrum Emission Mask) のグラフ

3.11.3 SCPIコマンドとの対応

MX887018A NR FDD sub-6GHz Uplink 送信測定, MX887019A NR TDD sub-6GHz Uplink 送信測定のリモート制御コマンドと，画面との対応を以下の図に示します。コマンドの説明は『MX887018A/19A NR FDD/TDD sub-6GHz Uplink 送信測定 取扱説明書』の「第 4 章 SCPI コマンドリファレンス」を参照してください。

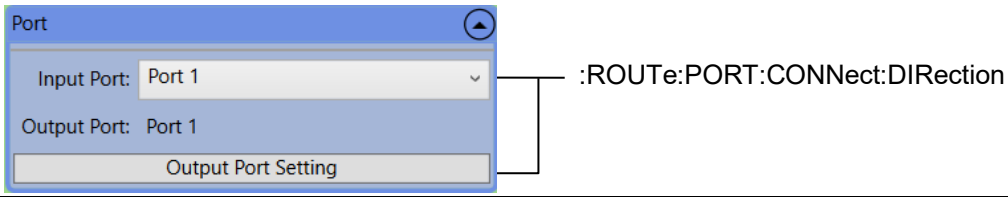


図 3.11.3-1 設定パネル (Port)




図 3.11.3-2 設定パネル (Band)

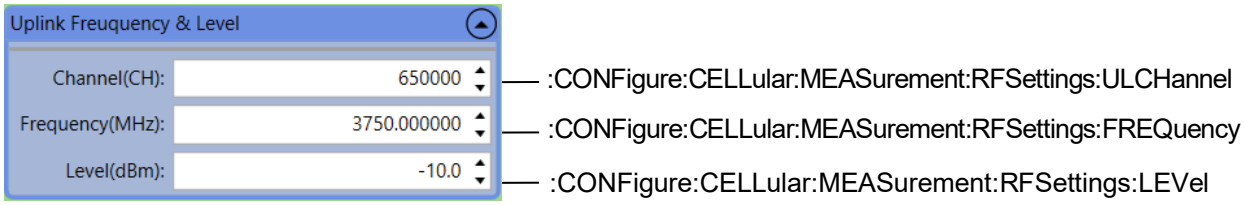


図 3.11.3-3 設定パネル (Uplink Frequency & Level)

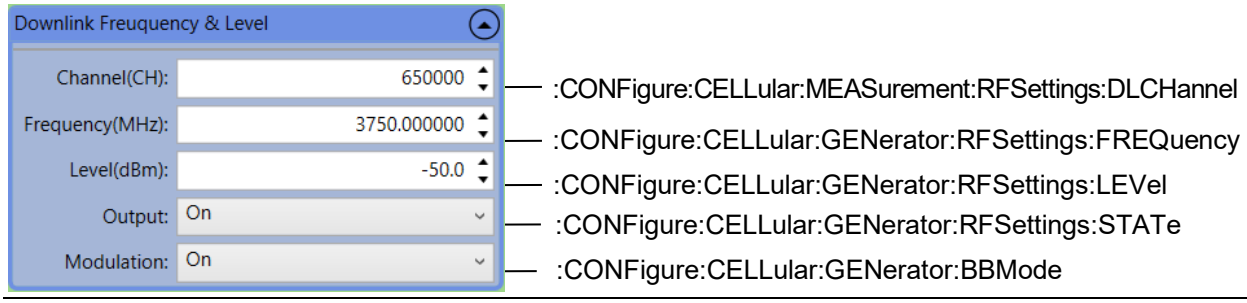


図 3.11.3-4 設定パネル (Downlink Frequency & Level)

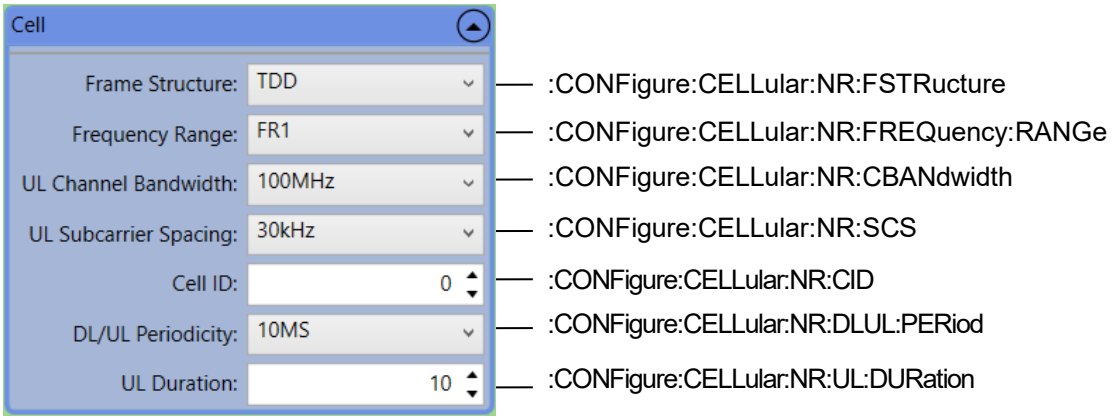


図 3.11.3-5 設定パネル (Cell)

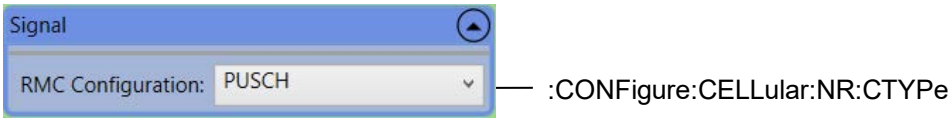


図 3.11.3-6 設定パネル (Signal)

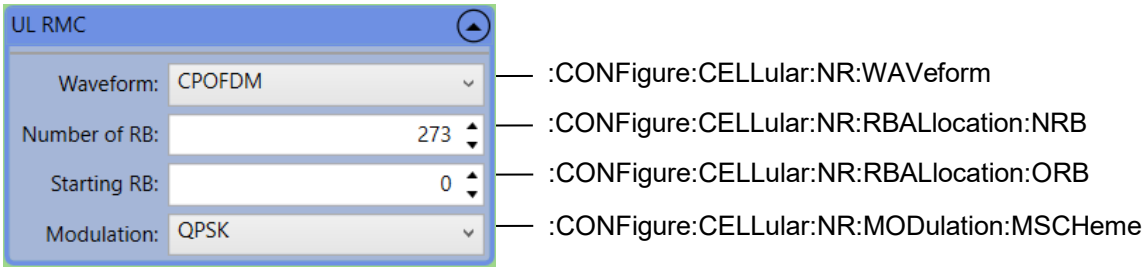


図 3.11.3-7 設定パネル (UL RMC)

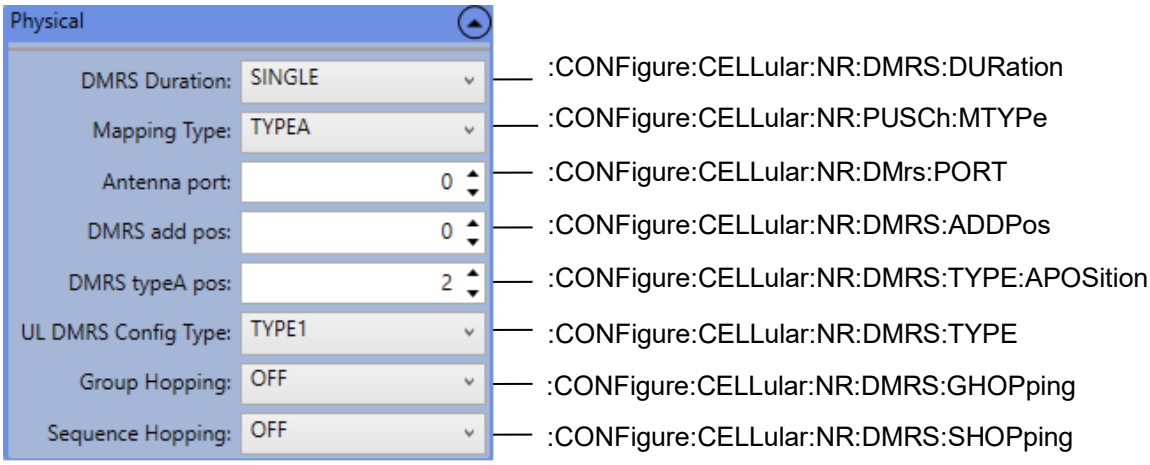


図 3.11.3-8 設定パネル (Physical)

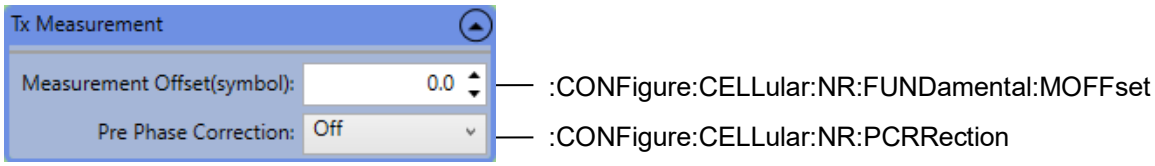


図 3.11.3-9 設定パネル (Tx Measurement)

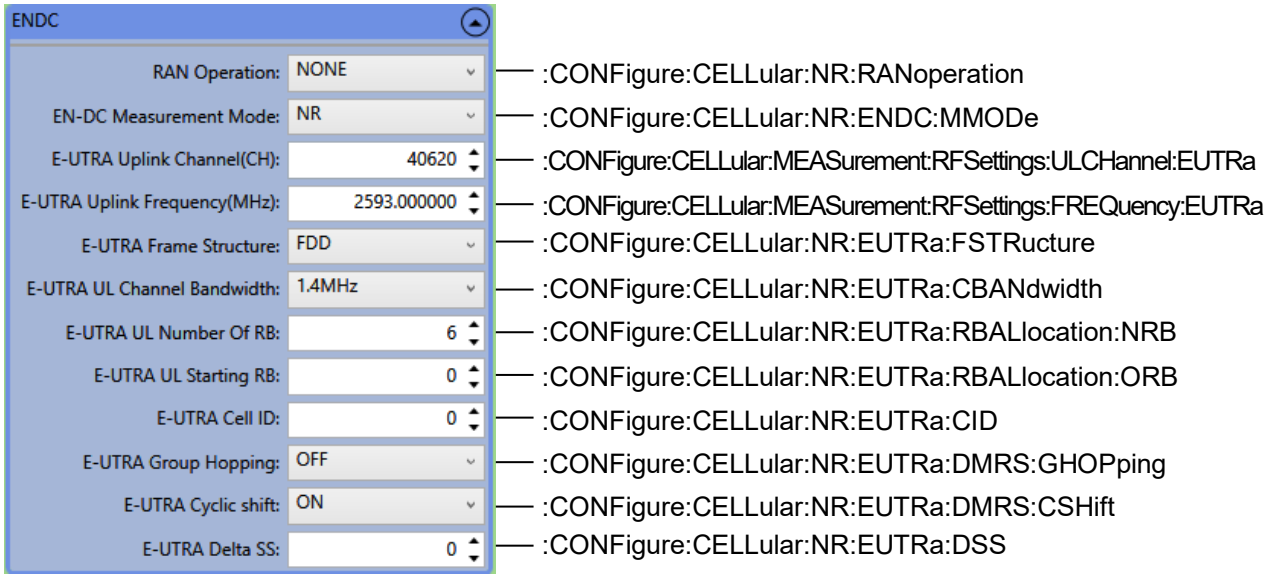


図 3.11.3-10 設定パネル (ENDC)

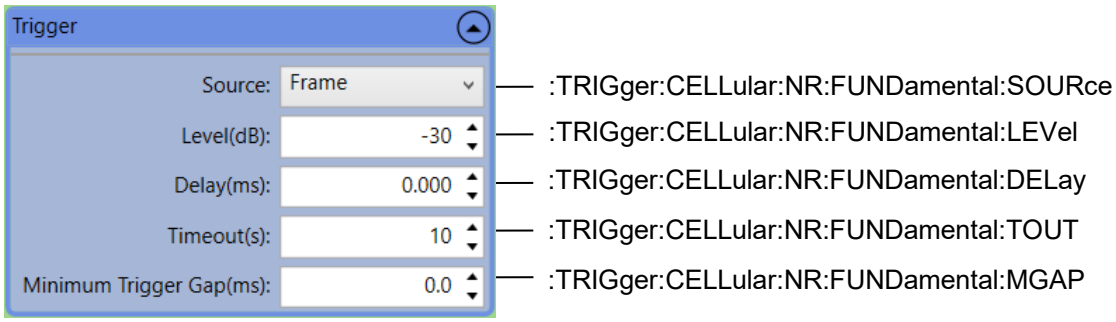


図 3.11.3-11 設定パネル (Trigger)

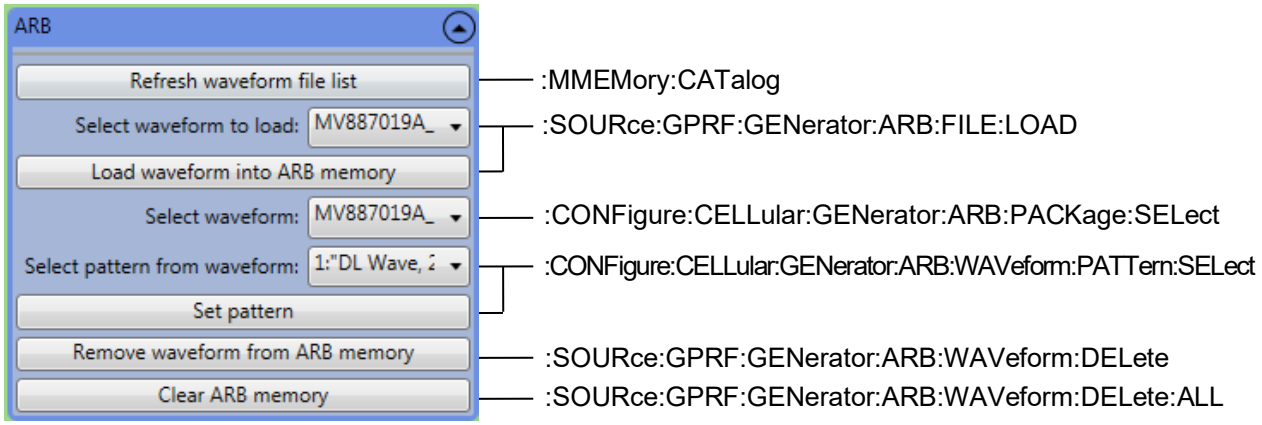


図 3.11.3-12 設定パネル (ARB)

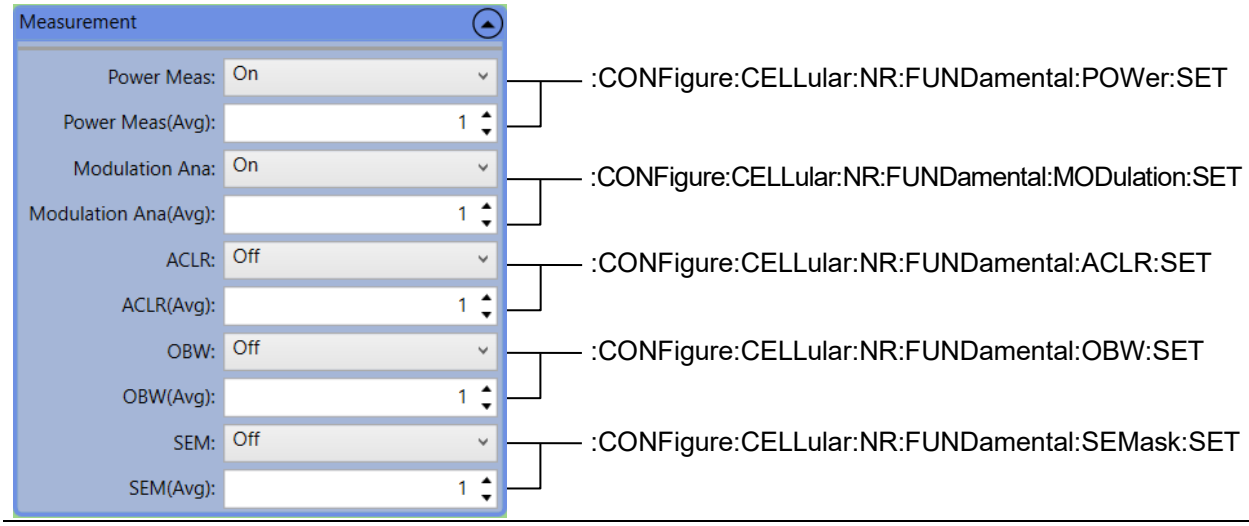


図 3.11.3-13 設定パネル (Measurement)

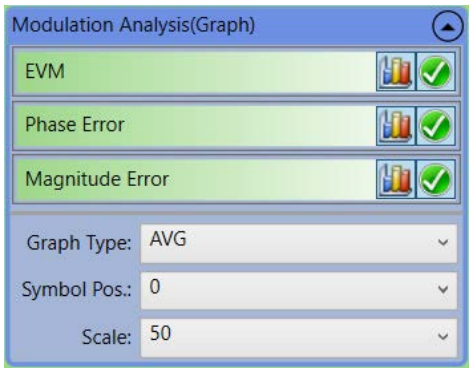


図 3.11.3-14 設定パネル (Modulation Analysis (Graph))

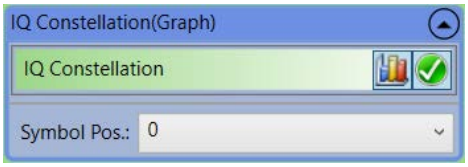


図 3.11.3-15 設定パネル (IQ Constellation (Graph))

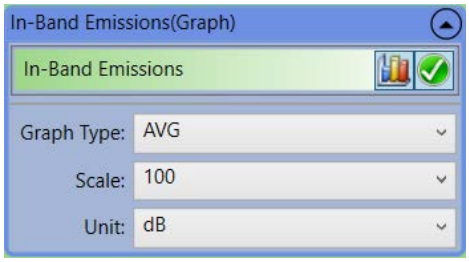


図 3.11.3-16 設定パネル (In-Band Emission (Graph))

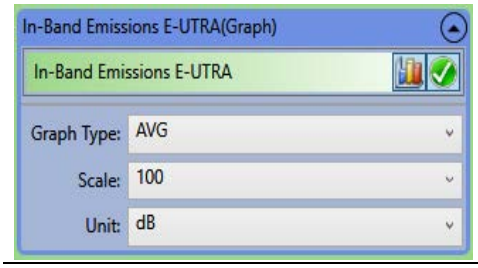


図 3.11.3-17 設定パネル (In-Band Emission E-UTRA (Graph))

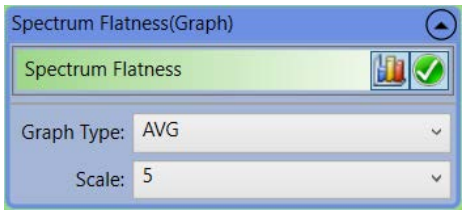


図 3.11.3-18 設定パネル (Spectrum Flatness (Graph))

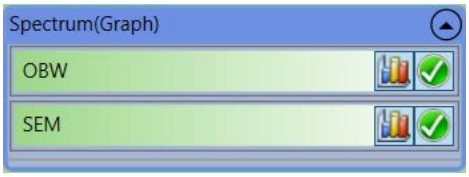


図 3.11.3-19 設定パネル (Spectrum (Graph))

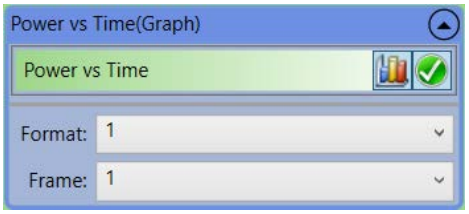


図 3.11.3-20 設定パネル (Power vs Time (Graph))

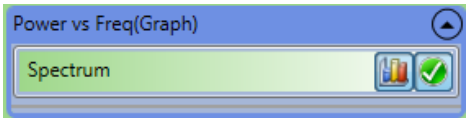


図 3.11.3-21 設定パネル (Power vs Freq (Graph))

Level Calibration の SCPI リモート制御コマンドは,「図 3.2.3-3 設定パネル (Level Calibration)」を参照してください。

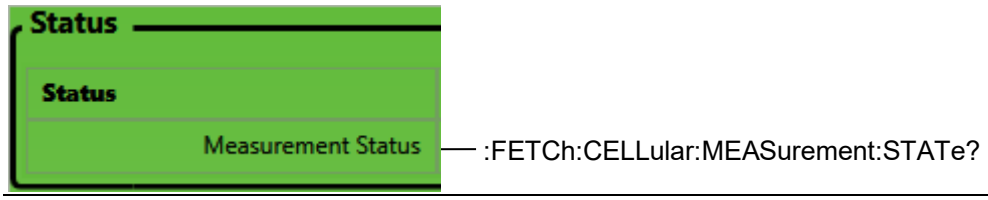


図 3.11.3-22 Status 測定結果

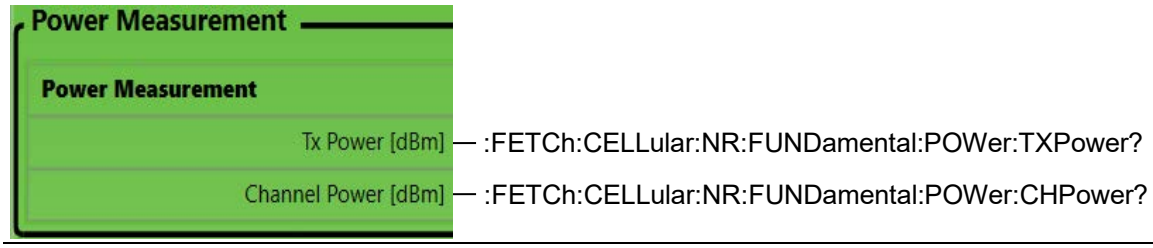


図 3.11.3-23 Power Measurement 測定結果

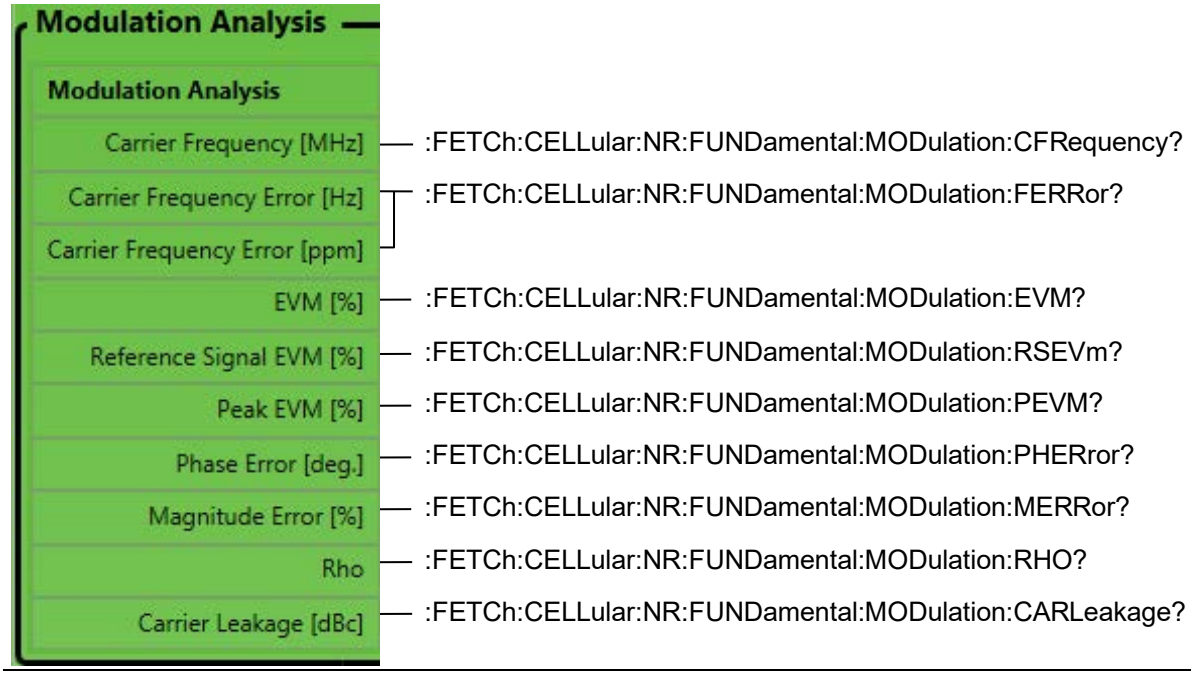


図 3.11.3-24 Modulation Analysis 測定結果

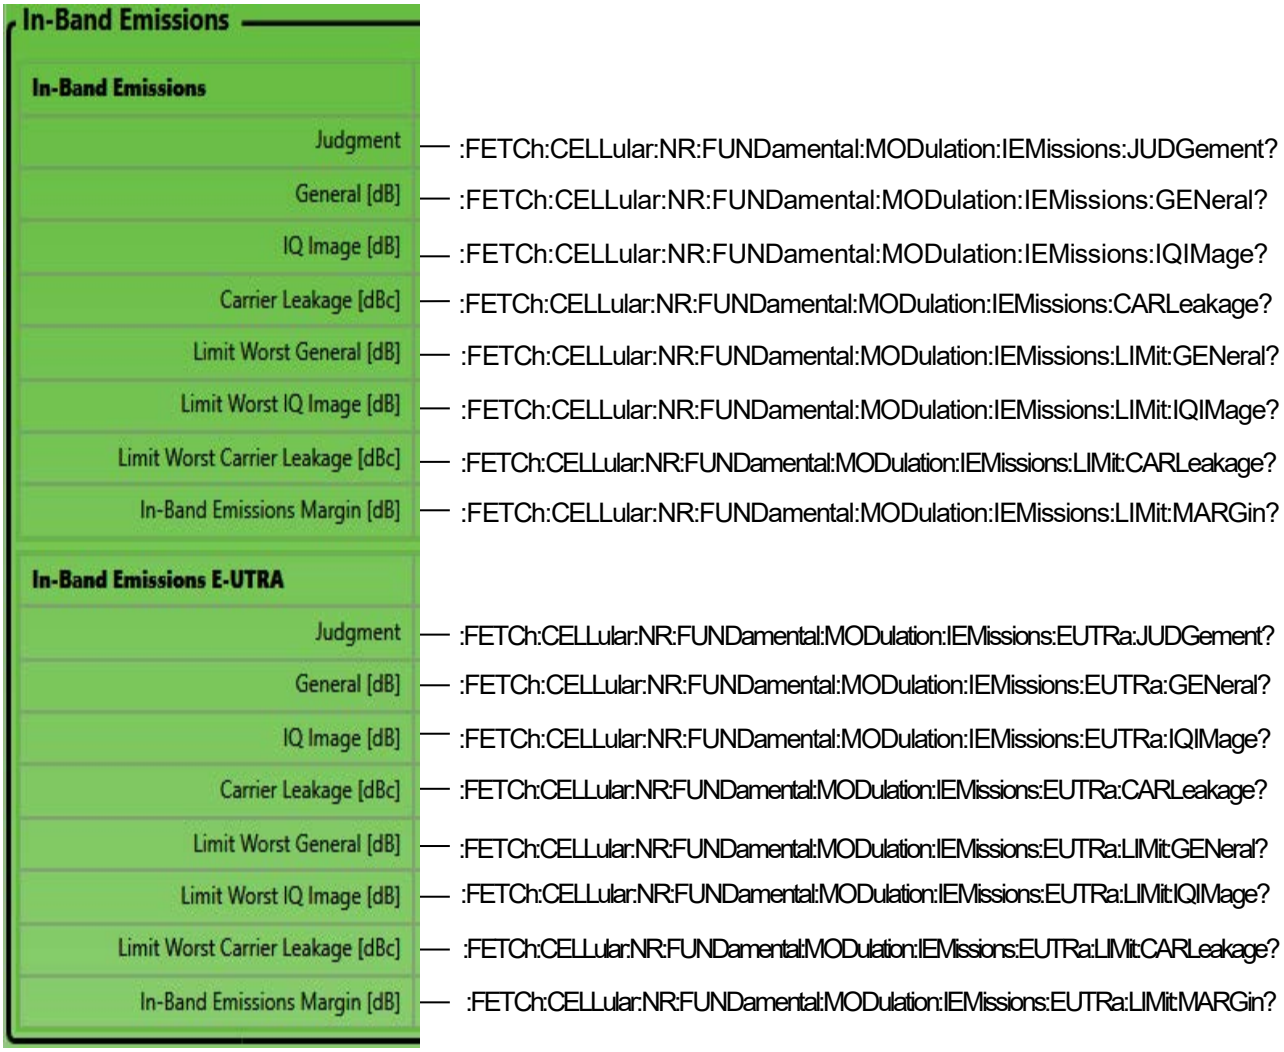


図 3.11.3-25 In-Band Emissions 測定結果

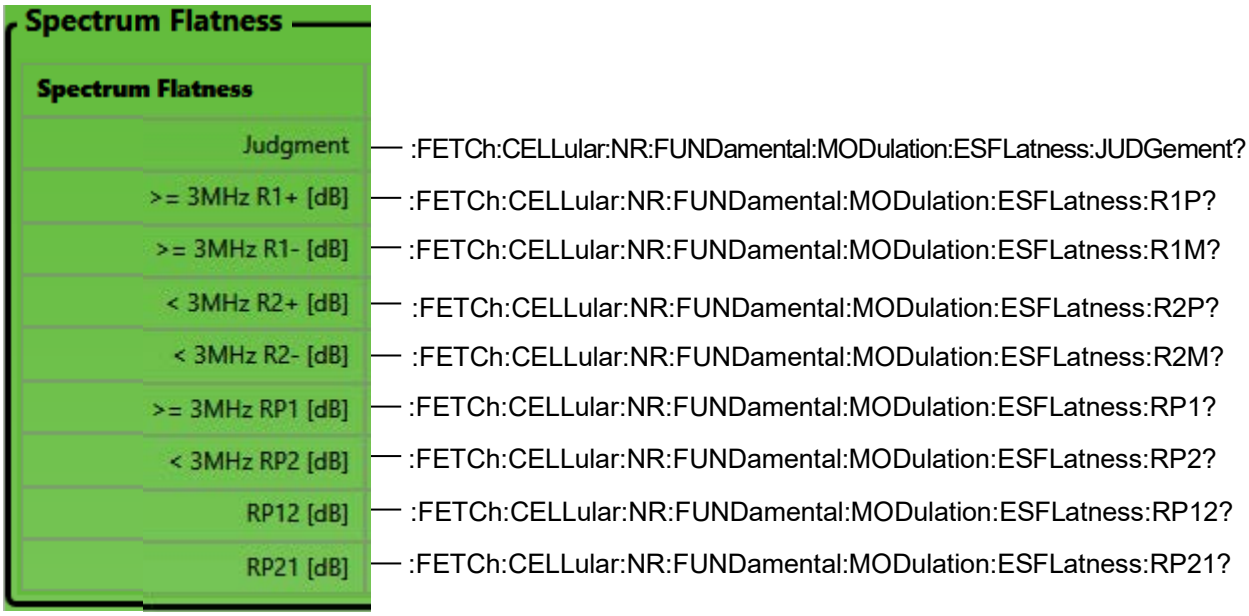


図 3.11.3-26 Spectrum Flatness 測定結果

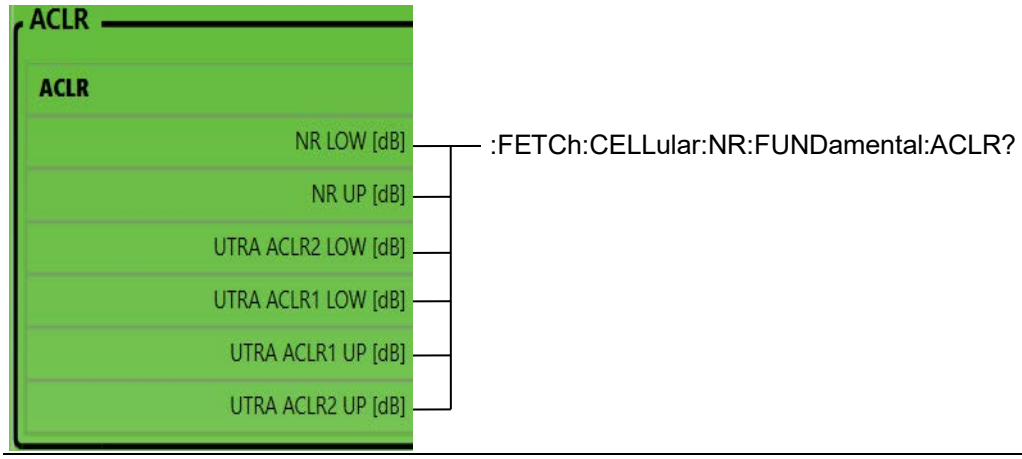


図 3.11.3-27 ACLR 測定結果

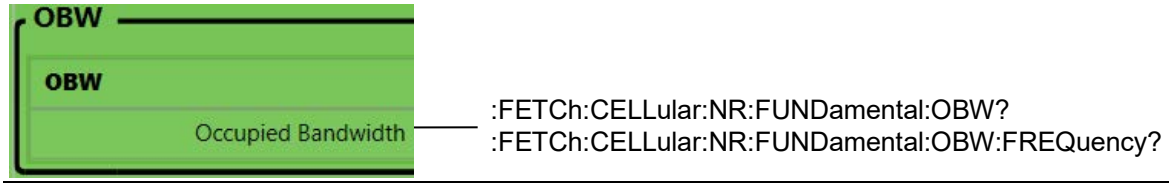


図 3.11.3-28 OBW 測定結果

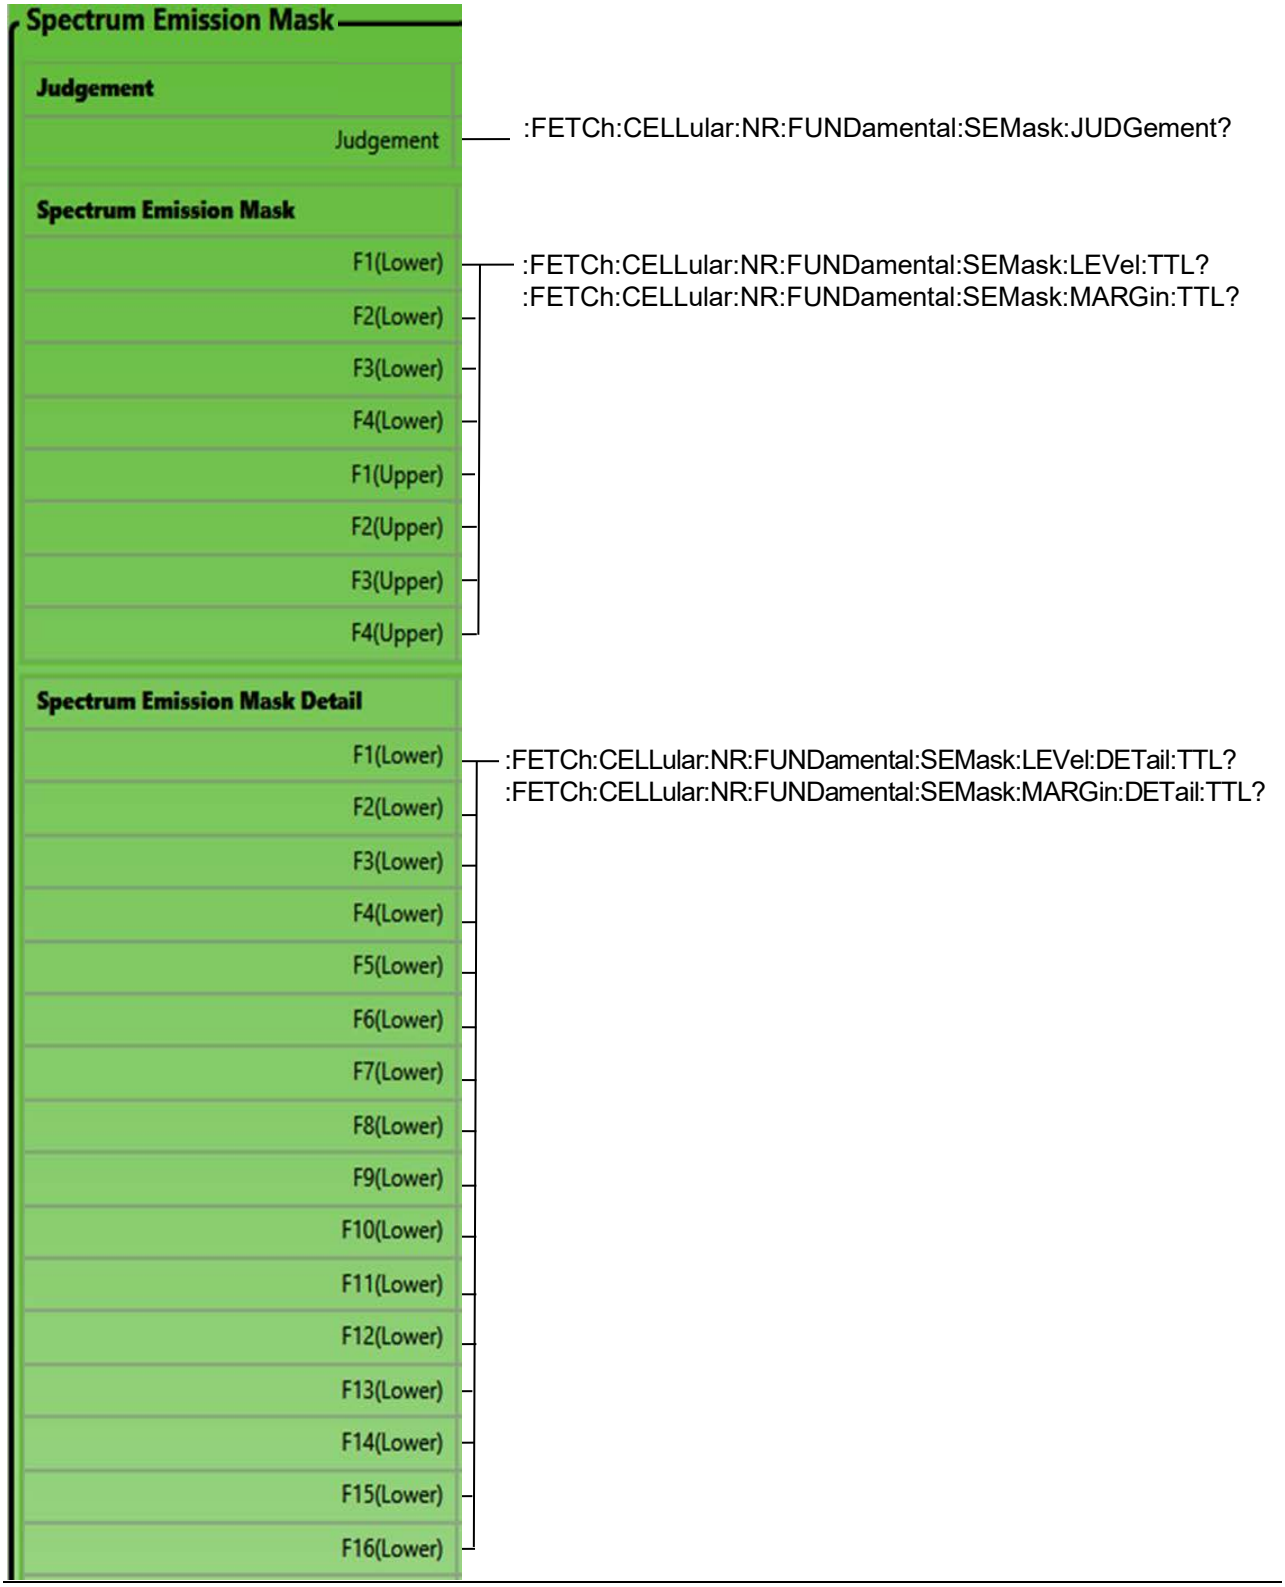


図 3.11.3-29 Spectrum Emission Mask 測定結果(1/2)

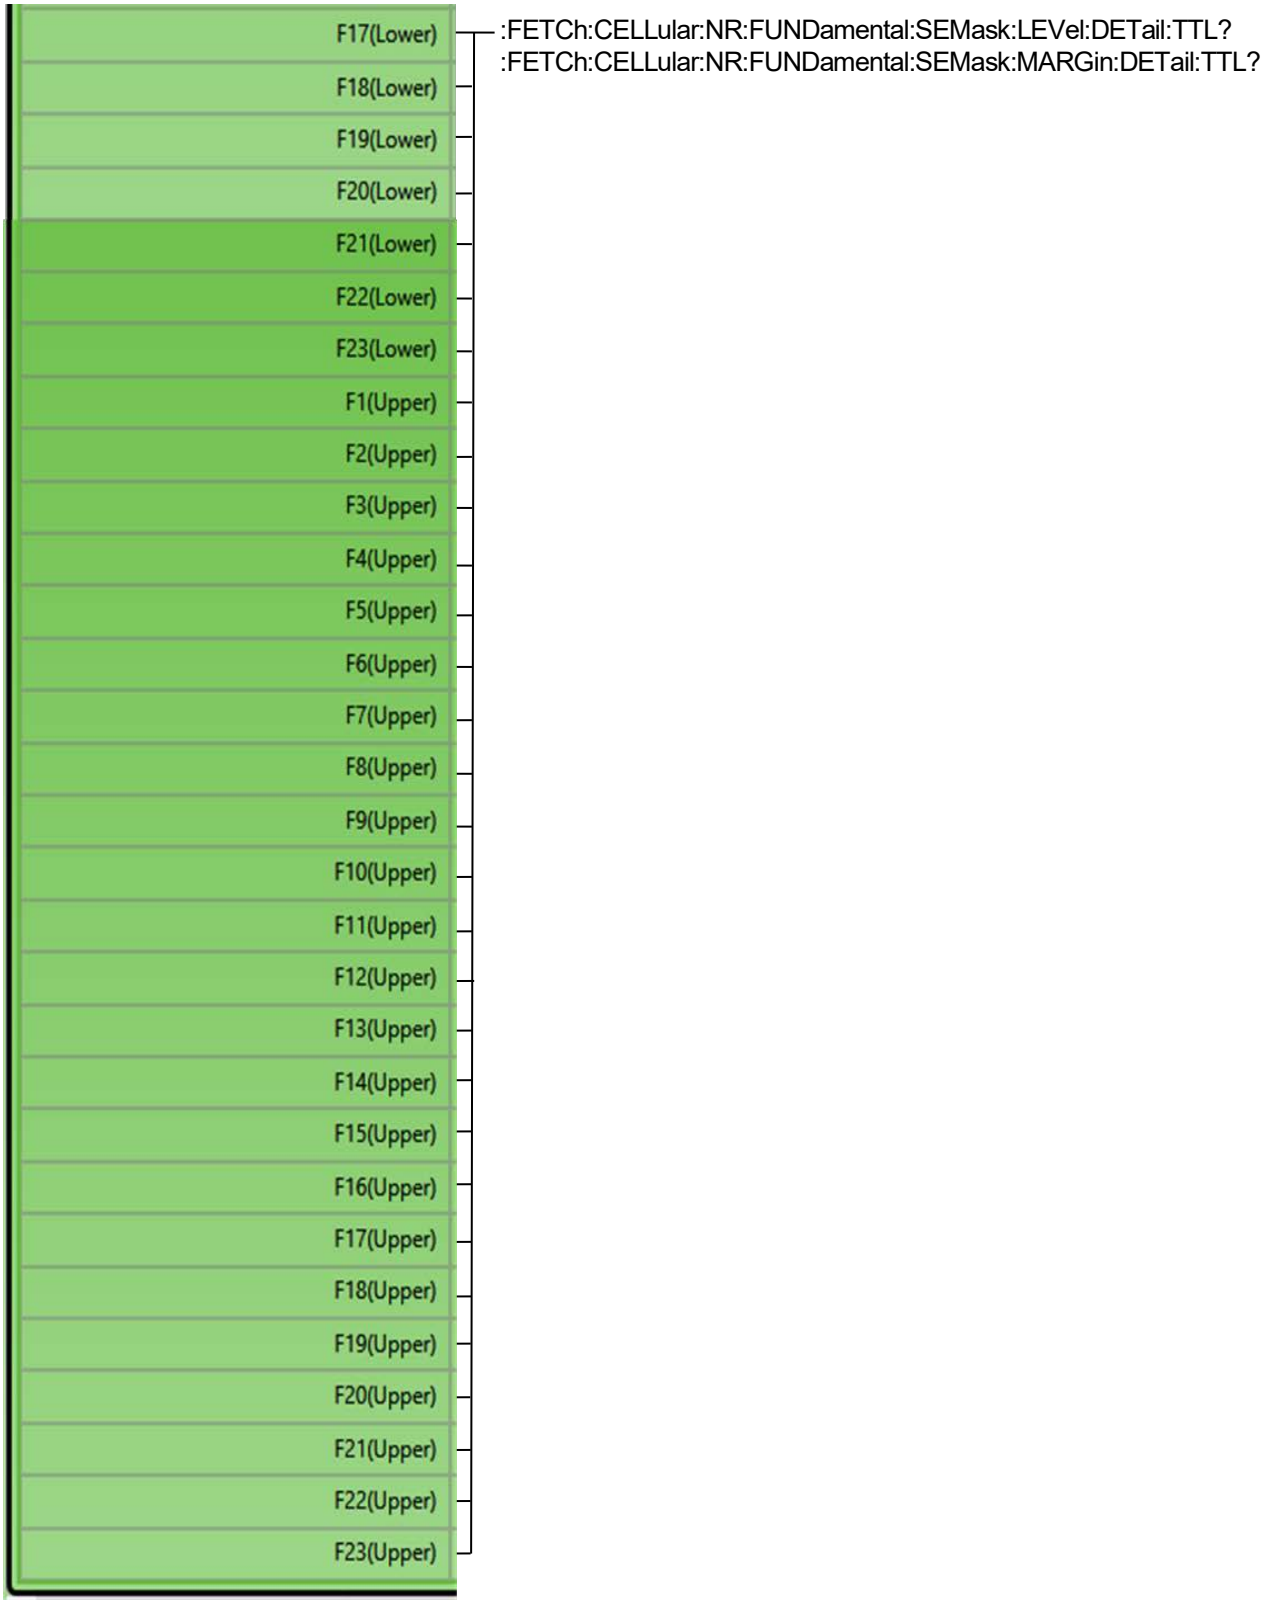


図 3.11.3-30 Spectrum Emission Mask 測定結果(2/2)

3.11.4 Nativeコマンドとの対応

MX887018A NR FDD sub-6GHz Uplink 送信測定, MX887019A NR TDD sub-6GHz Uplink 送信測定のリモート制御コマンドと, 画面との対応を以下の図に示します。コマンドの説明は『MX887018A/19A NR FDD/TDD sub-6GHz Uplink 送信測定 取扱説明書』の「第 5 章 Native コマンドリファレンス」を参照してください。

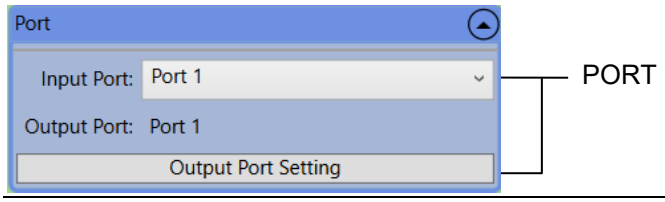


図 3.11.4-1 設定パネル (Port)



図 3.11.4-2 設定パネル (Band)

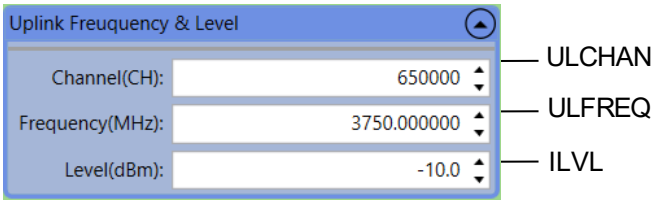


図 3.11.4-3 設定パネル (Uplink Frequency & Level)

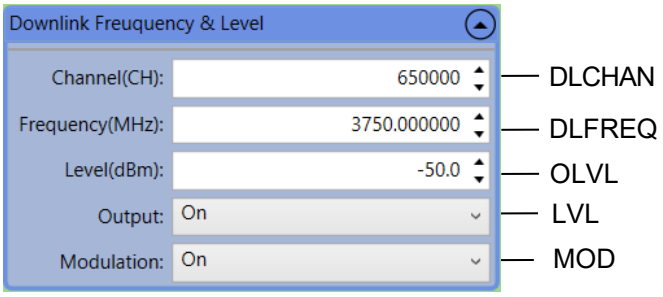


図 3.11.4-4 設定パネル (Downlink Frequency & Level)

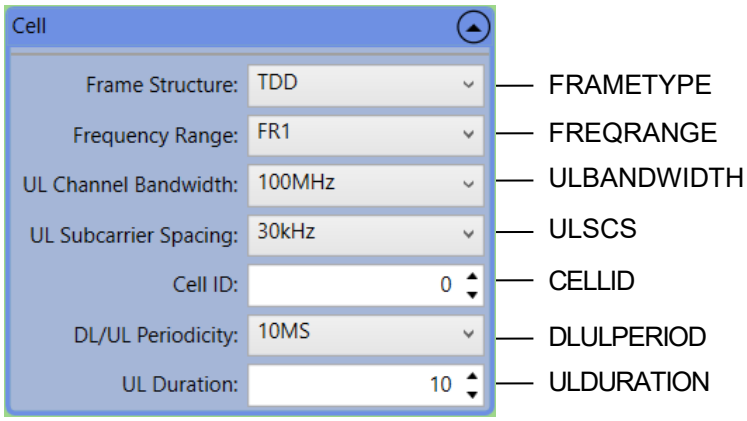


図 3.11.4-5 設定パネル (Cell)

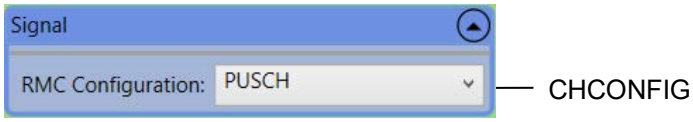


図 3.11.4-6 設定パネル (Signal)

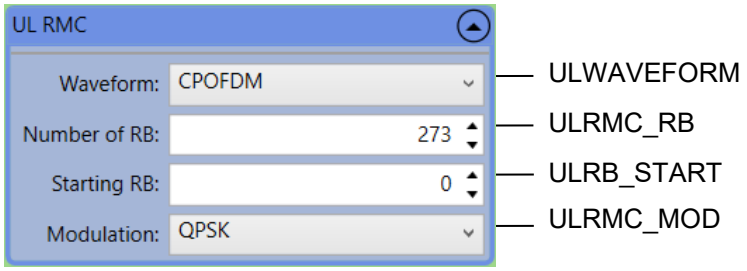


図 3.11.4-7 設定パネル (UL RMC)

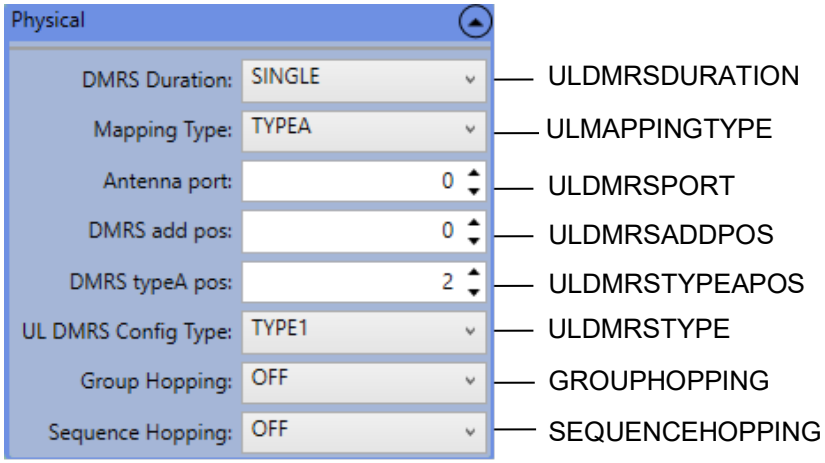


図 3.11.4-8 設定パネル (Physical)

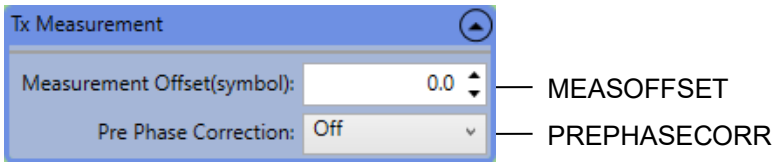


図 3.11.4-9 設定パネル (Tx Measurement)

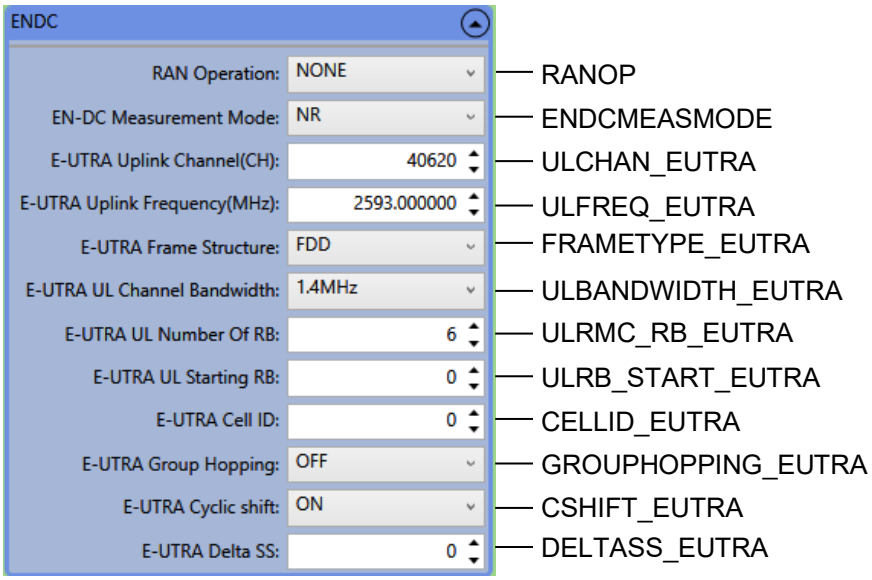


図 3.11.4-10 設定パネル (ENDC)

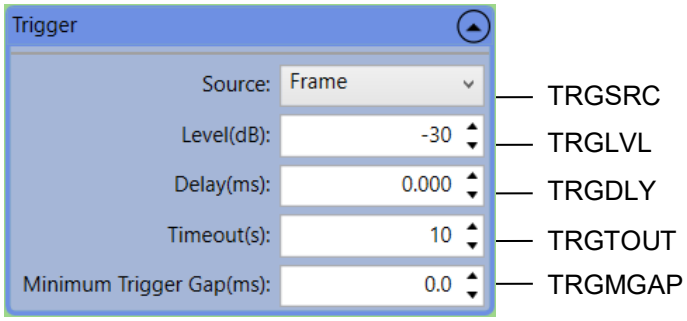


図 3.11.4-11 設定パネル (Trigger)

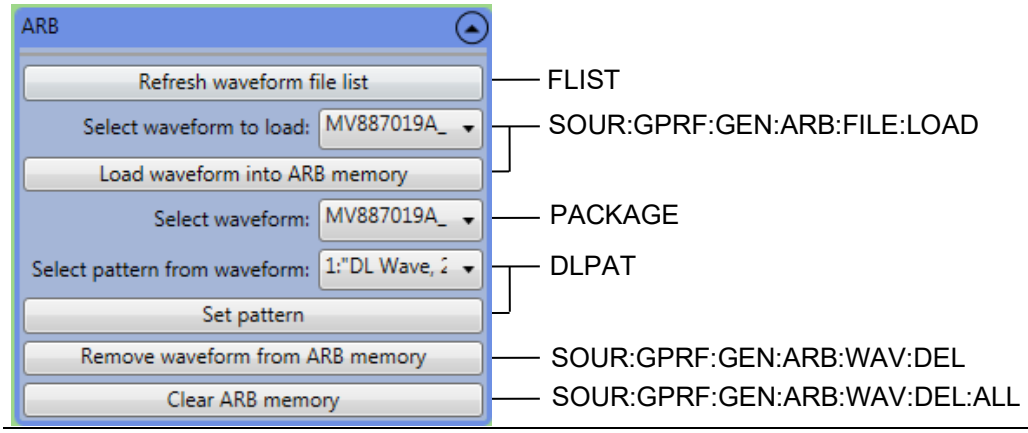


図 3.11.4-12 設定パネル (ARB)

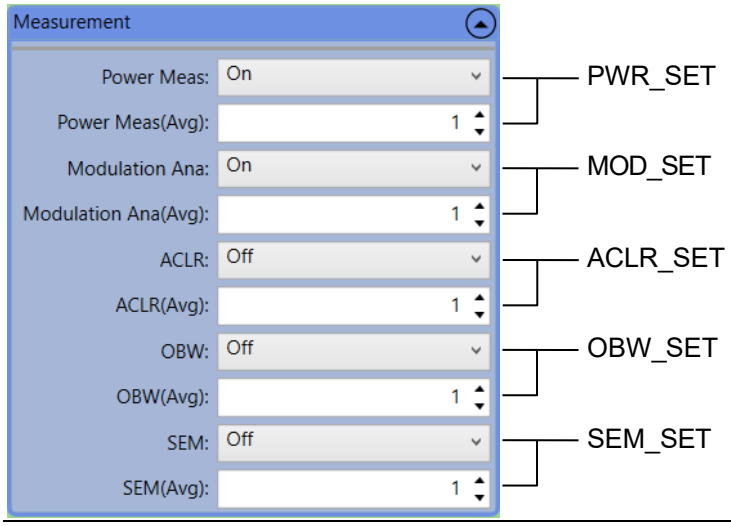


図 3.11.4-13 設定パネル (Measurement)

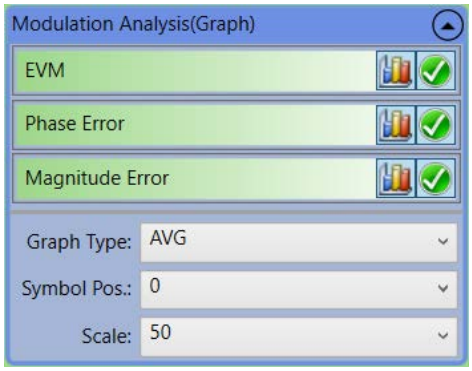


図 3.11.4-14 設定パネル (Modulation Analysis (Graph))

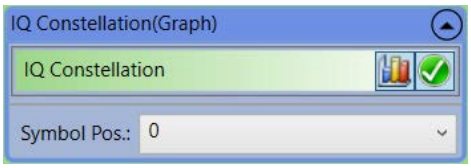


図 3.11.4-15 設定パネル (IQ Constellation (Graph))

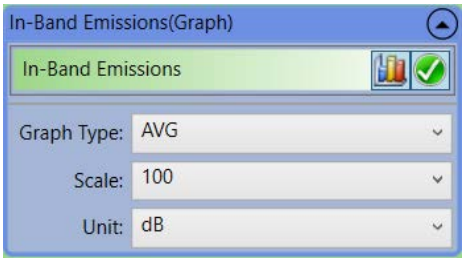


図 3.11.4-16 設定パネル (In-Band Emission (Graph))

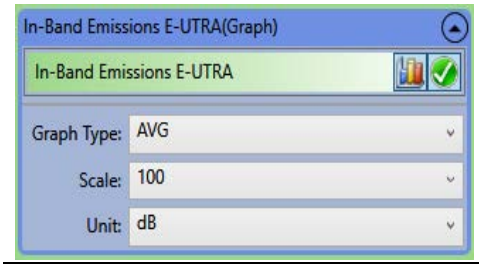


図 3.11.4-17 設定パネル (In-Band Emission E-UTRA (Graph))

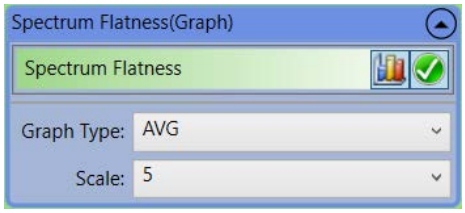


図 3.11.4-18　設定パネル (Spectrum Flatness (Graph))

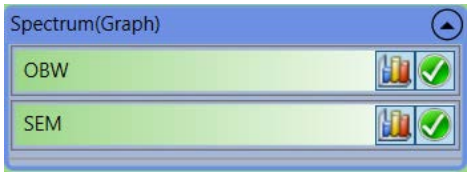


図 3.11.4-19　設定パネル (Spectrum (Graph))

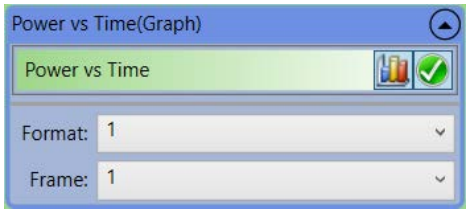


図 3.11.4-20　設定パネル (Power vs Time (Graph))

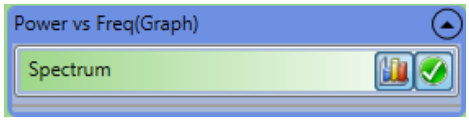


図 3.11.4-21　設定パネル (Power vs Freq (Graph))

Level Calibration の Native リモート制御コマンドは,「図 3.2.4-3 設定パネル (Level Calibration)」を参照してください。



図 3.11.4-22 Status 測定結果

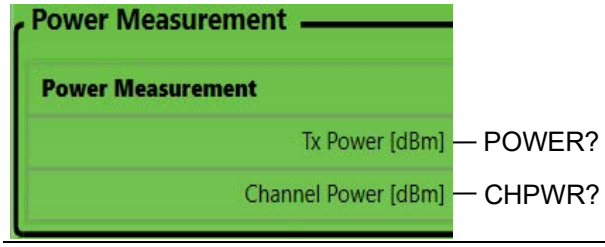


図 3.11.4-23 Power Measurement 測定結果

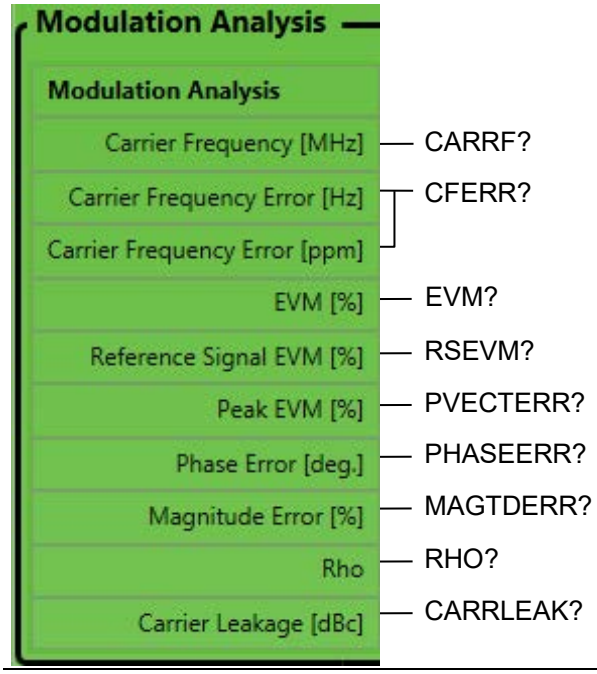


図 3.11.4-24 Modulation Analysis 測定結果

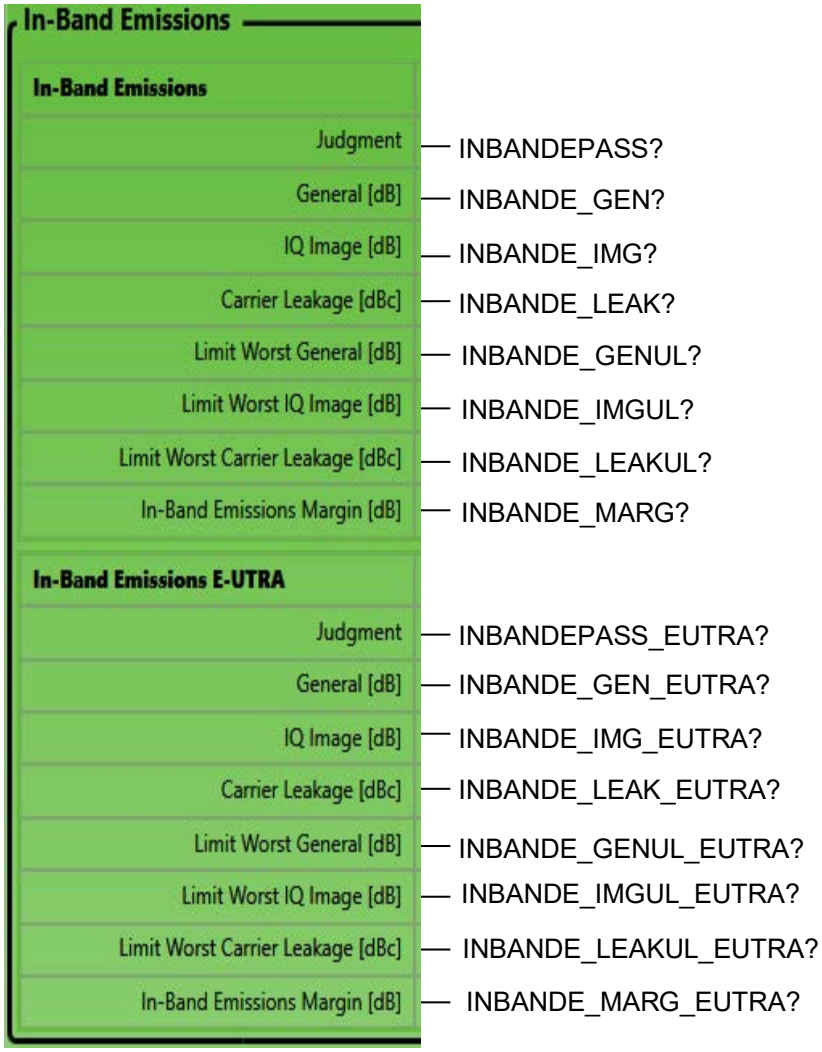


図 3.11.4-25 In-Band Emissions 測定結果

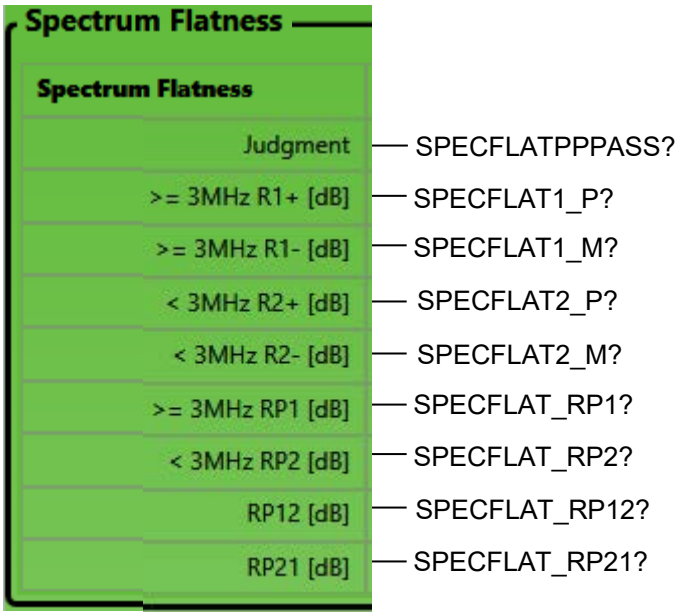


図 3.11.4-26 Spectrum Flatness 測定結果

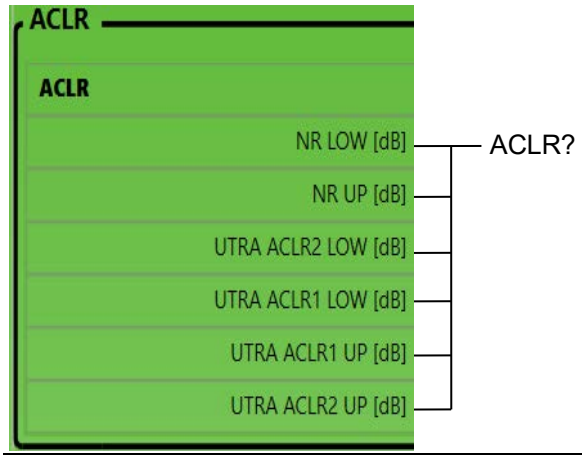


図 3.11.4-27 ACLR 測定結果



図 3.11.4-28 OBW 測定結果

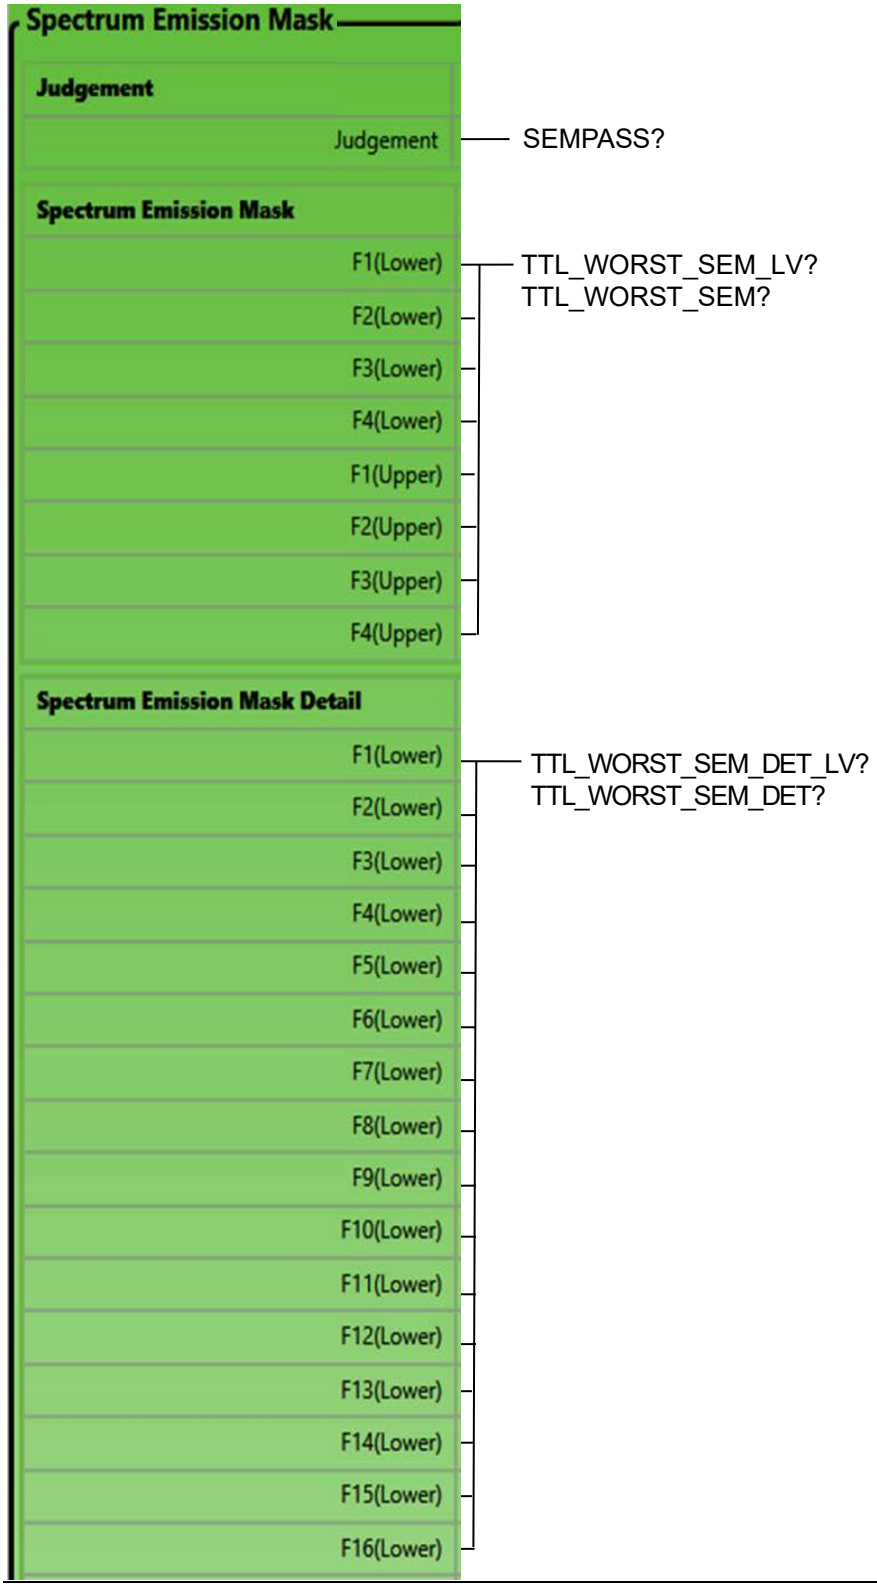


図 3.11.4-29 Spectrum Emission Mask 測定結果(1/2)

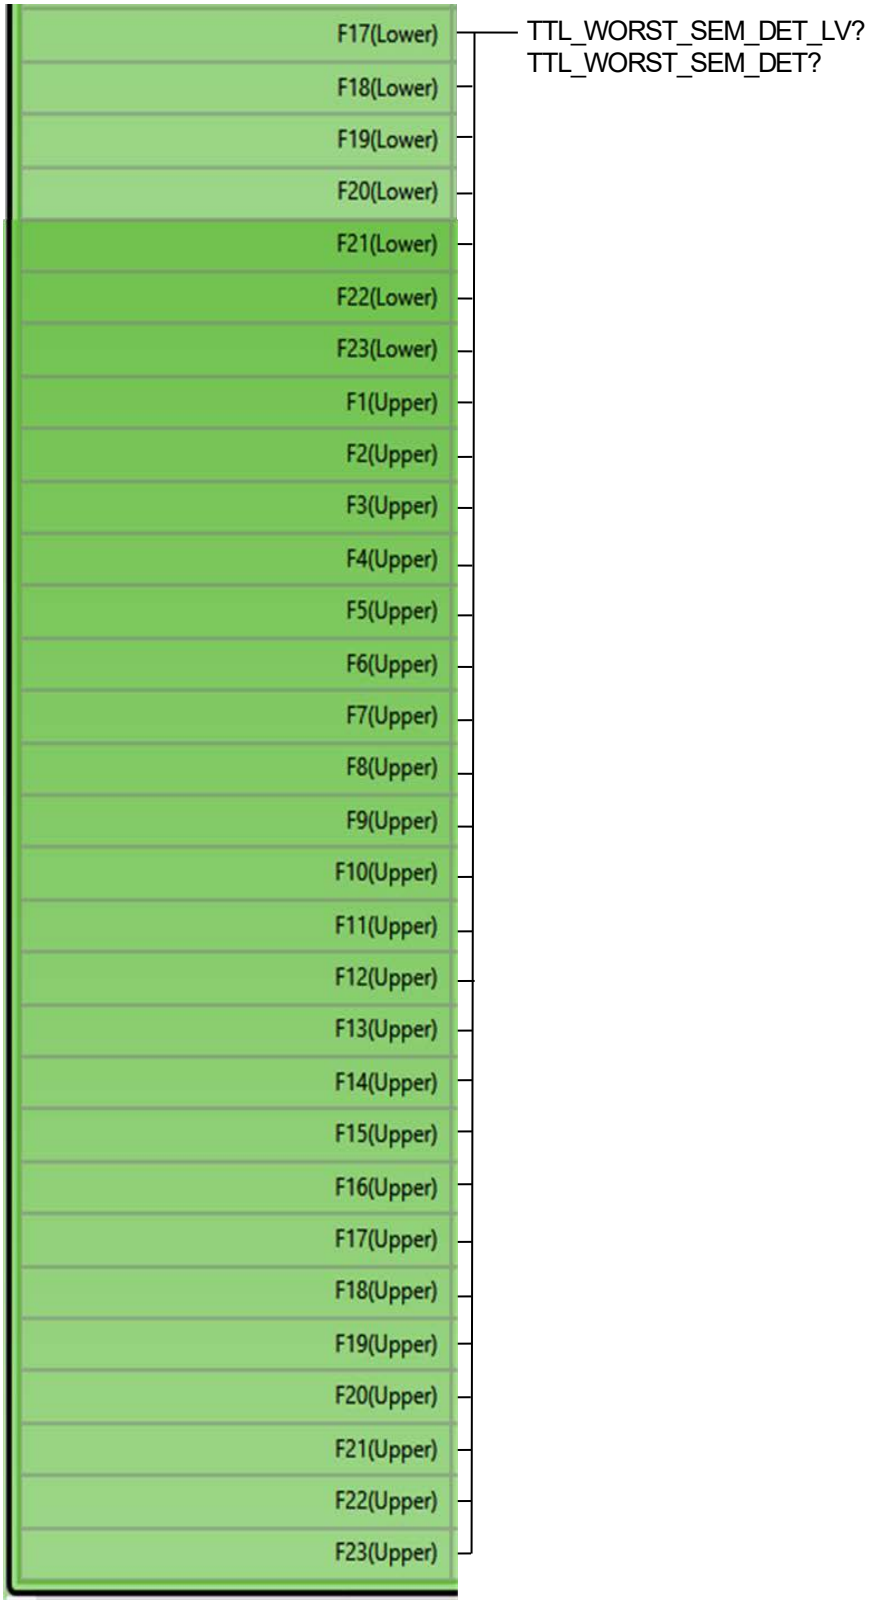


図 3.11.4-30 Spectrum Emission Mask 測定結果(2/2)

3.12 LTE-V2X

LTE-V2X の測定項目の説明は,『MX887068A LTE-V2X 送信測定 取扱説明書』の「第 2 章 基本測定」を参照してください。

ここでは, LTE-V2X の画面表示を説明します。

3.12.1 条件設定

LTE-V2X の設定パネルを次の図に示します。ボタンの▲, ▼をクリックするとパラメータを変更できます。

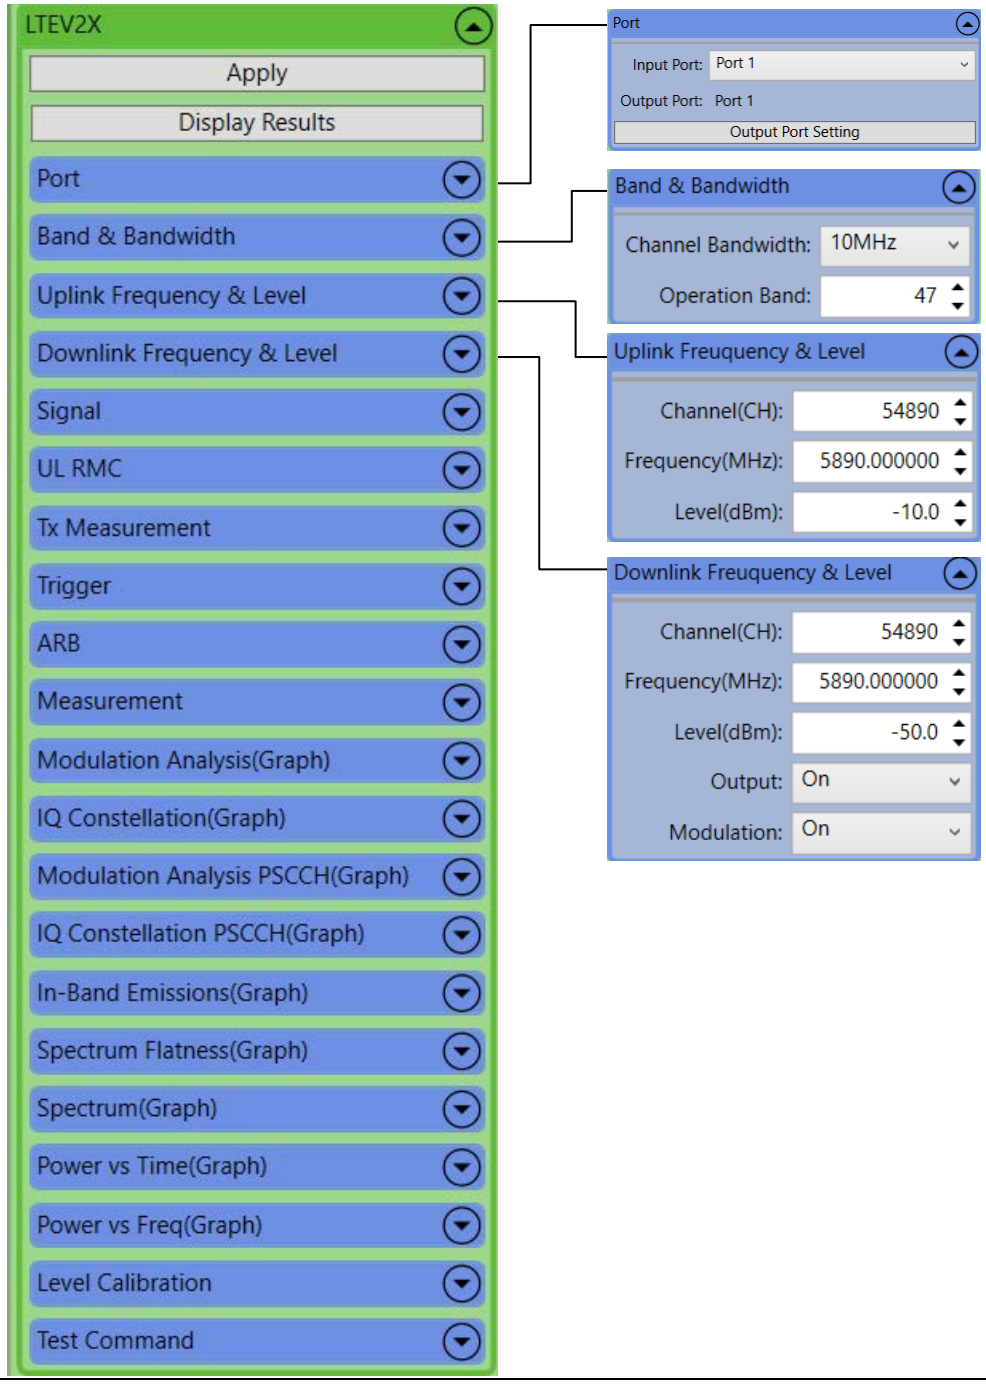


図 3.12.1-1 LTE-V2X 設定パネル (1/5)

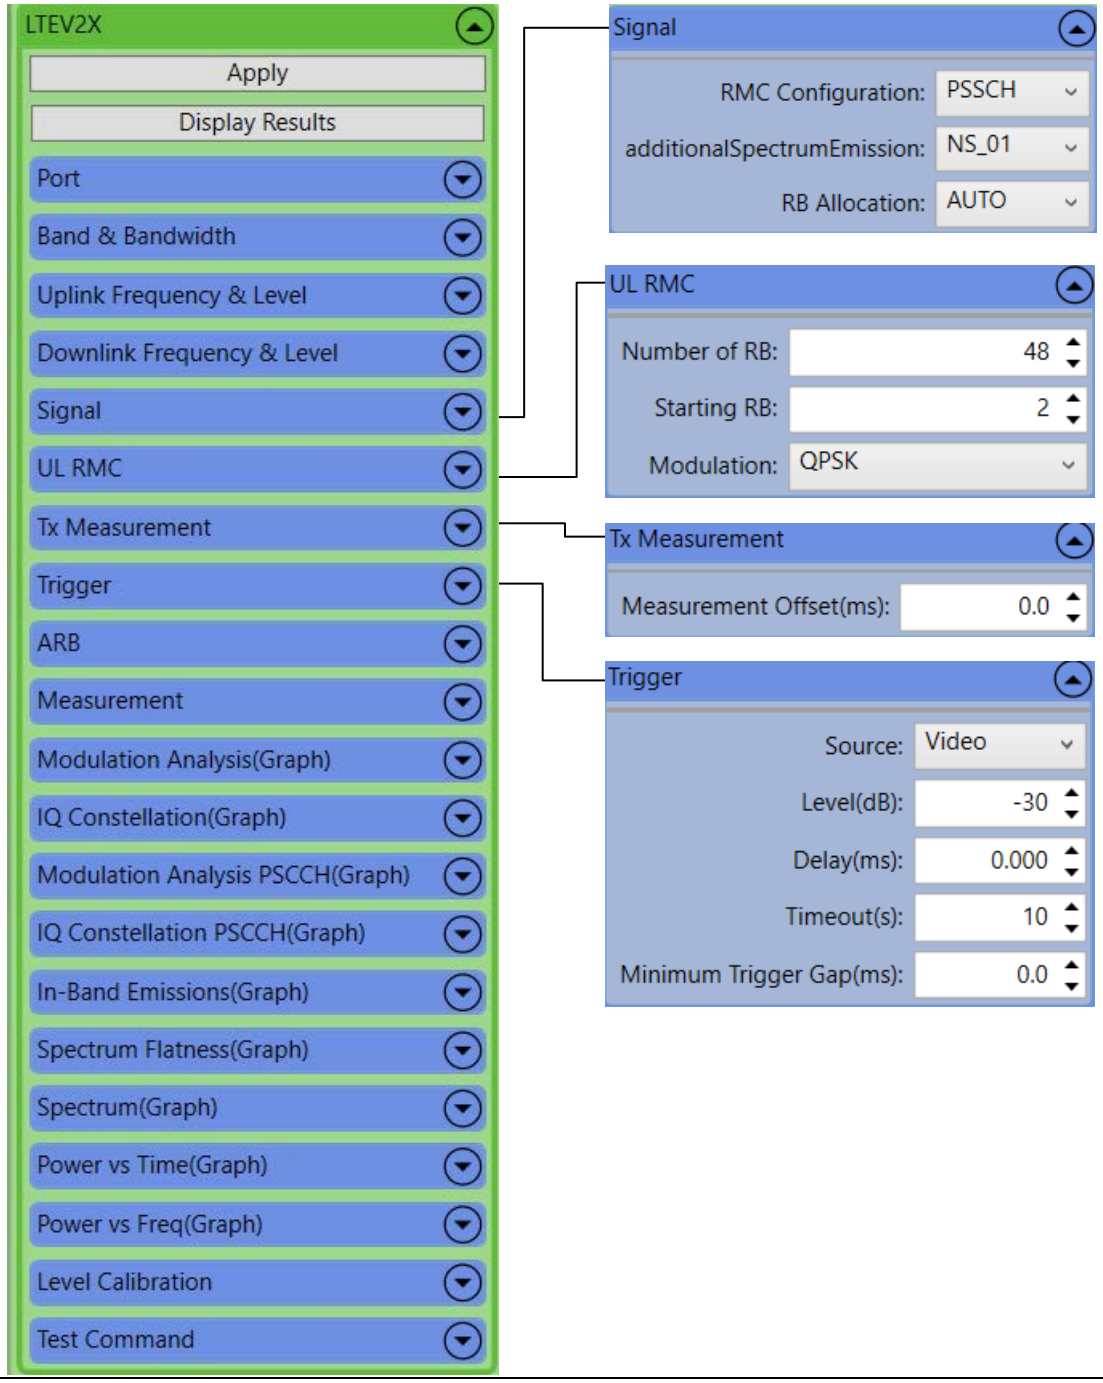


図 3.12.1-2 LTE-V2X 設定パネル (2/5)

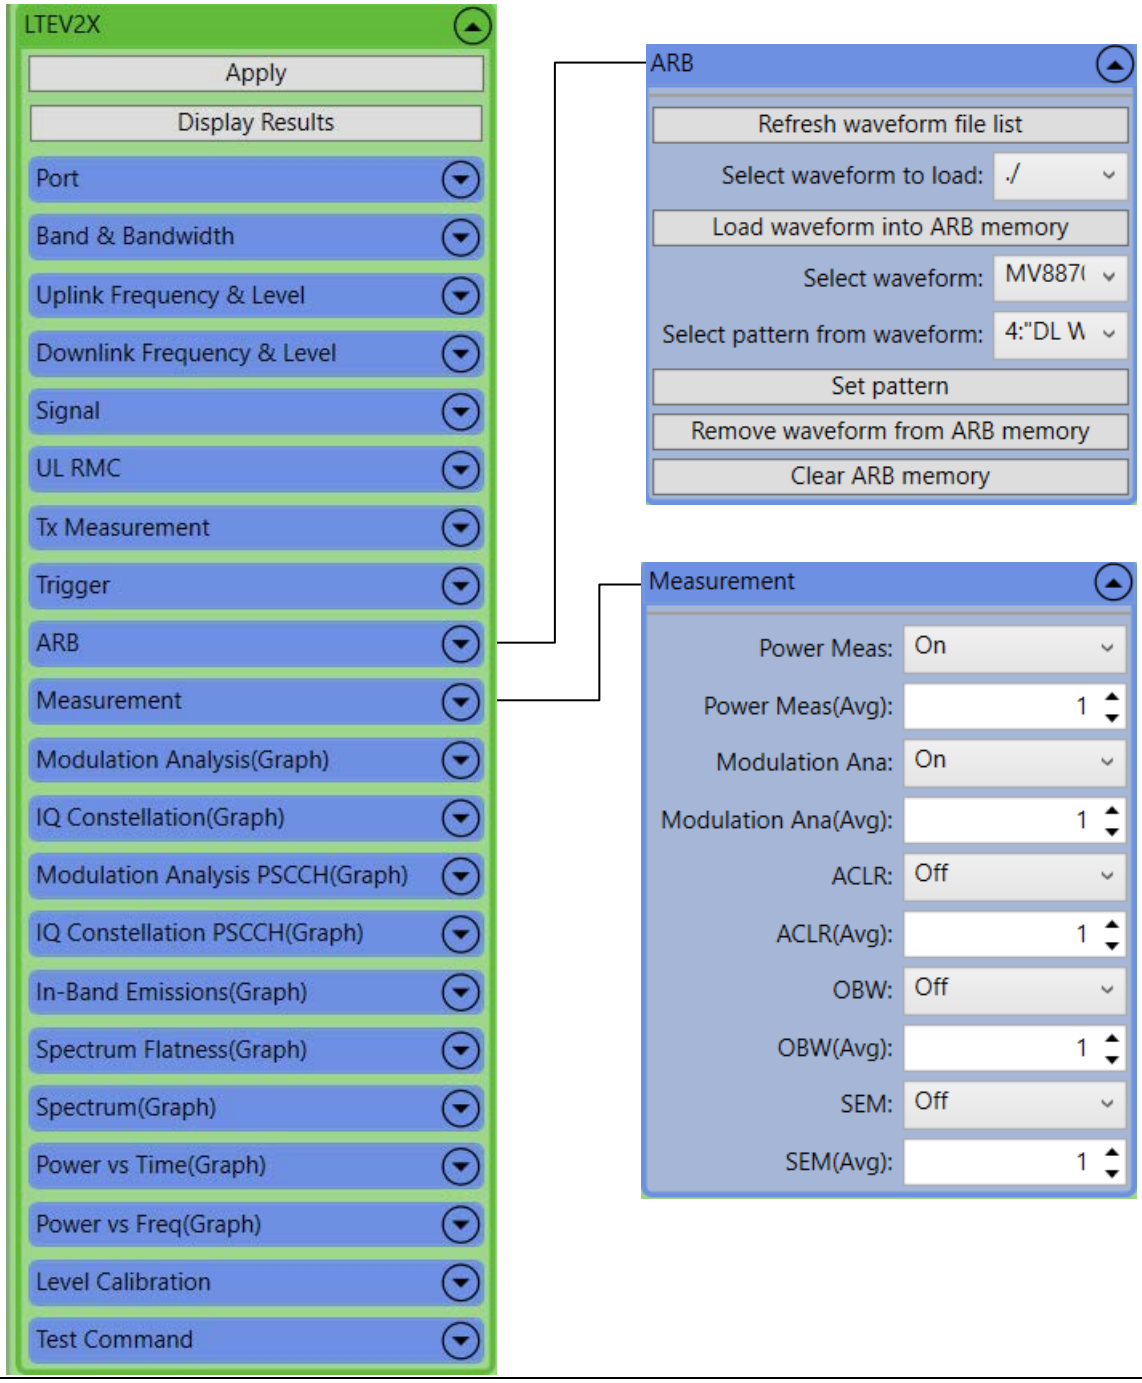


図 3.12.1-3 LTE-V2X 設定パネル (3/5)

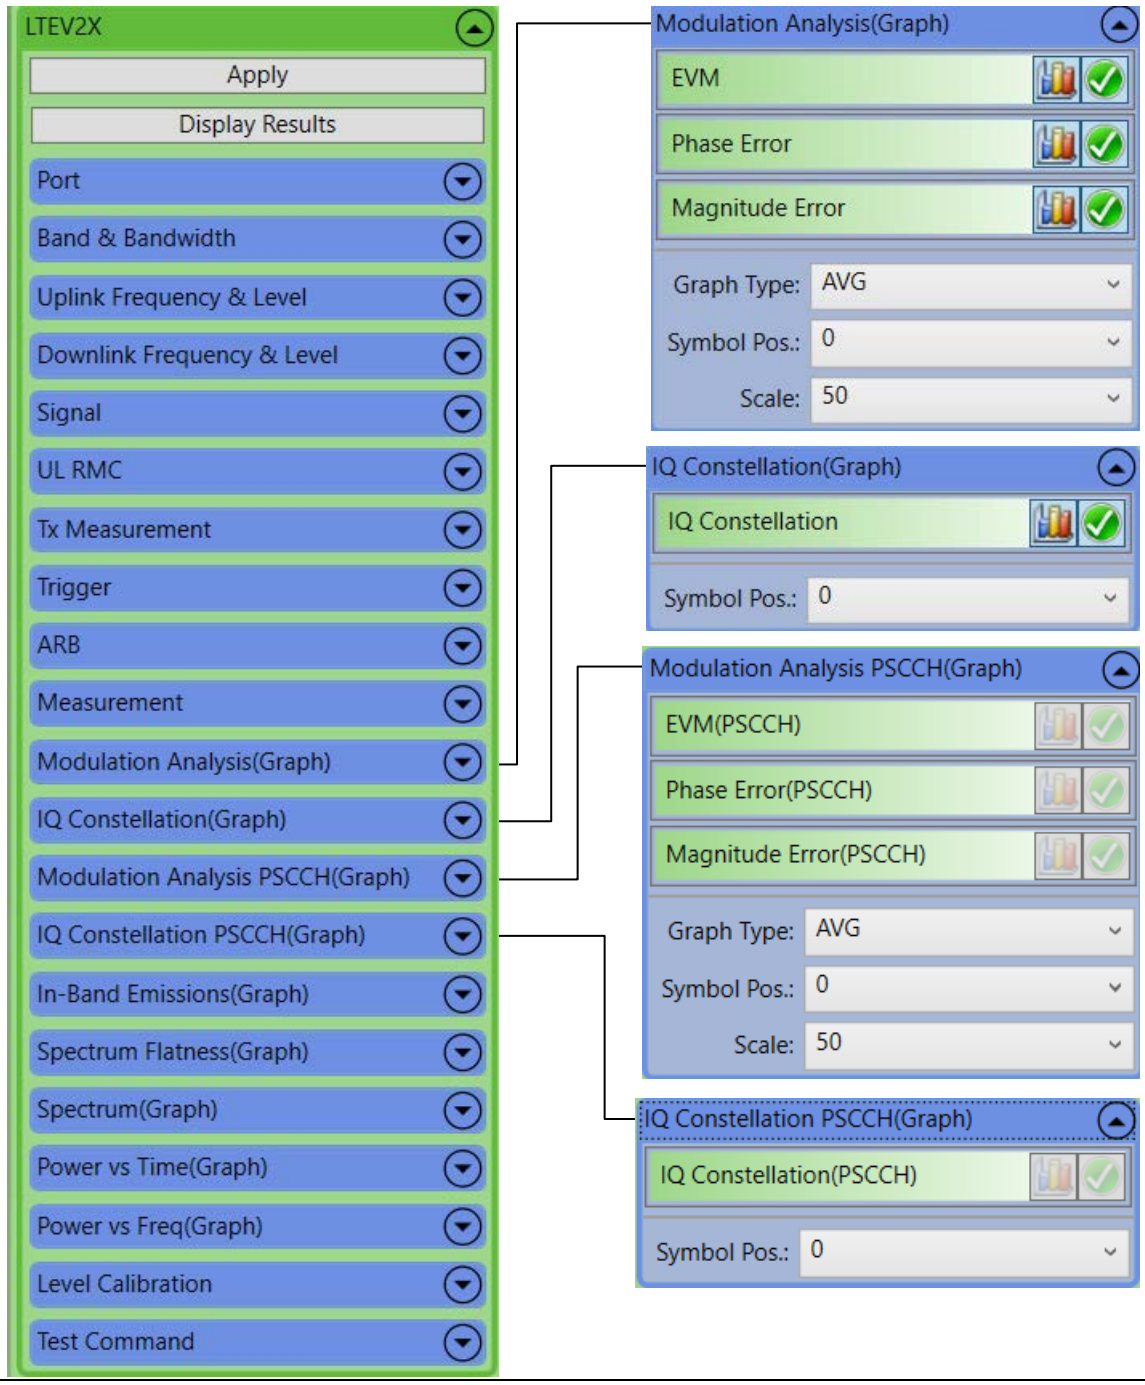


図 3.12.1-4 LTE-V2X 設定パネル (4/5)

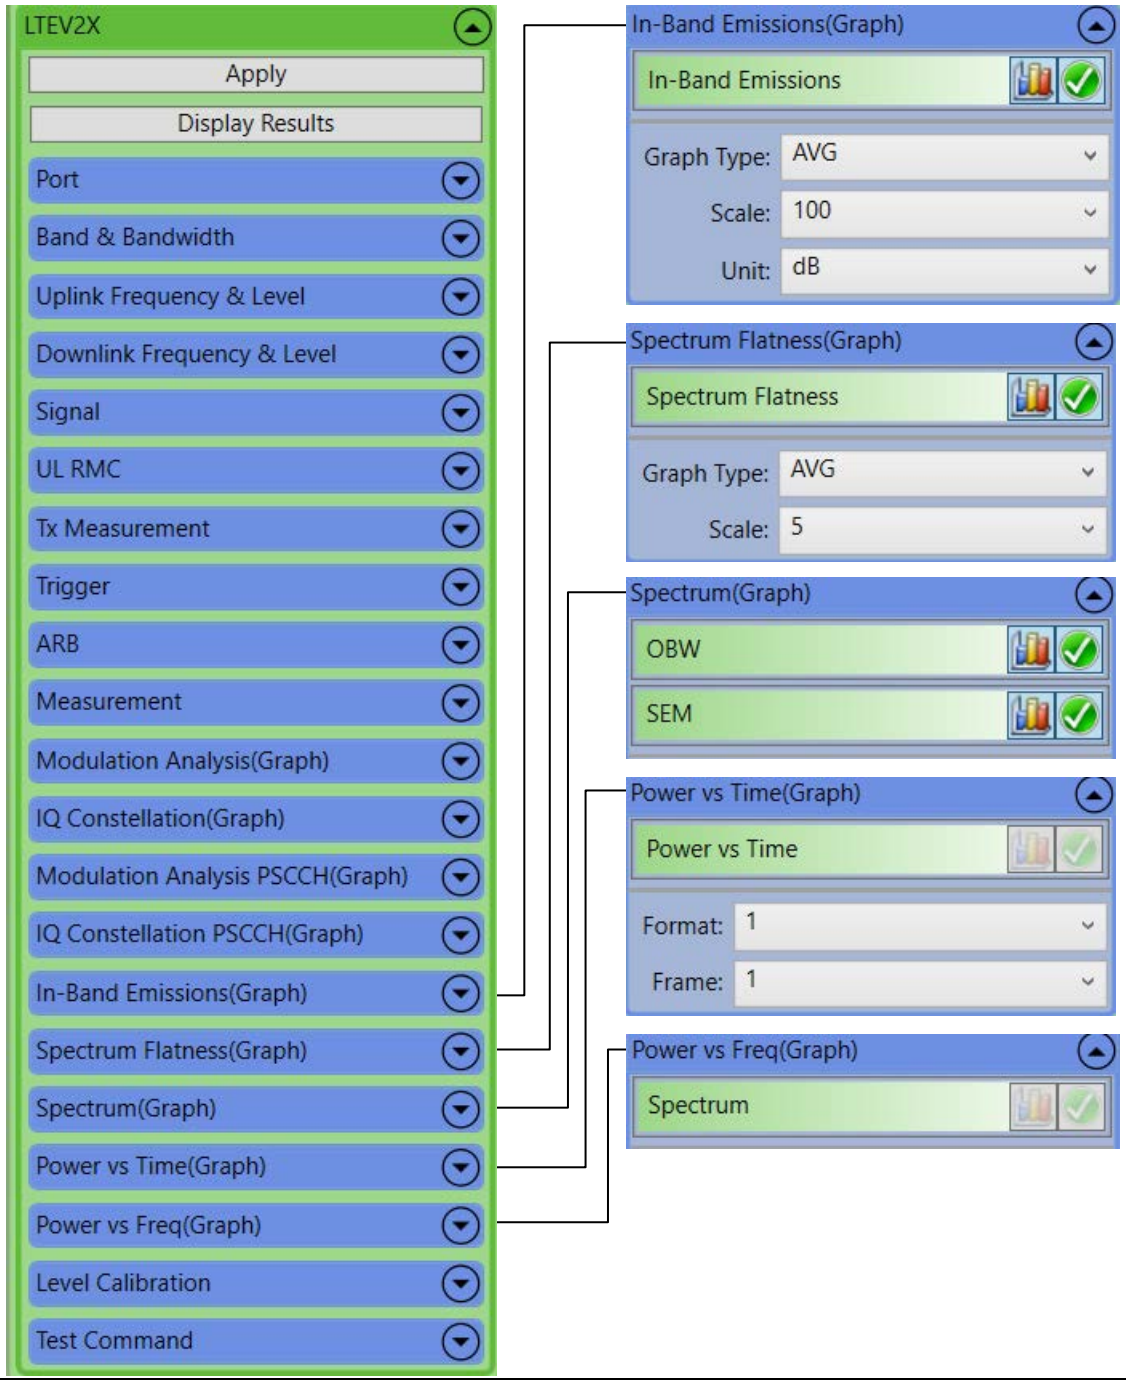


図 3.12.1-5 LTE-V2X 設定パネル (5/5)

Level Calibration, Test Commandのパネルは,「図3.2.1-1 スペクトラムモニタ設定パネル」を参照してください。

3.12.2 測定と結果表示

次の手順で測定します。PSCCH の測定には MX887068A-001 が必要です。

1. [Port] から[Trigger] までの各パラメータを設定します。
2. [Measurement] をクリックして開き，各パラメータを設定します。
3. [Modulation Analysis(Graph)] をクリックして開き，データのストレージ方法（Graph Type），Symbol Pos.，縦軸の上限（Scale）を設定します。
4. [IQ Constellation(Graph)] をクリックして開き，Symbol Pos.を設定します。
5. [Modulation Analysis PSCCH(Graph)] をクリックして開き，データのストレージ方法（Graph Type），Symbol Pos.，縦軸の上限（Scale）を設定します。
6. [IQ Constellation PSCCH(Graph)] をクリックして開き，Symbol Pos.を設定します。
7. [In-Band Emissions(Graph)] をクリックして開き，データのストレージ方法（Graph Type），縦軸の上限（Scale），縦軸の単位（Unit）を設定します。
8. [Spectrum Flatness(Graph)] をクリックして開き，データのストレージ方法（Graph Type），縦軸の上限（Scale）を設定します。
9. [Power vs Time(Graph)] をクリックして開き，Format，Frameを設定します。
10. グラフを表示する場合は，次のパネルのチェックを有効（）にします。
    [Modulation Analysis(Graph)]，[IQ Constellation(Graph)]，
    [Modulation Analysis PSCCH(Graph)]，[IQ Constellation PSCCH(Graph)]，
    [In-Band Emission(Graph)]，[Spectrum Flatness(Graph)]，[Spectrum(Graph)]，
    [Power vs Time(Graph)]，[Power vs Freq(Graph)]
11. [Apply] をクリックします。ハードウェアにパラメータが送信されます。
12. [Display Results] をクリックします。[LTEV2X] タブが表示されます。
13. 測定開始ボタン（）をクリックします。
14. 測定が終了すると，[LTEV2X] タブに数値データが表示されます。
15. 次のパネルのボタン（）をクリックすると，グラフが表示されます。
    [Modulation Analysis(Graph)]，[IQ Constellation(Graph)]，
    [Modulation Analysis PSCCH(Graph)]，[IQ Constellation PSCCH(Graph)]，
    [In-Band Emission(Graph)]，[Spectrum Flatness(Graph)]，[Spectrum(Graph)]，
    [Power vs Time(Graph)]，[Power vs Freq(Graph)]

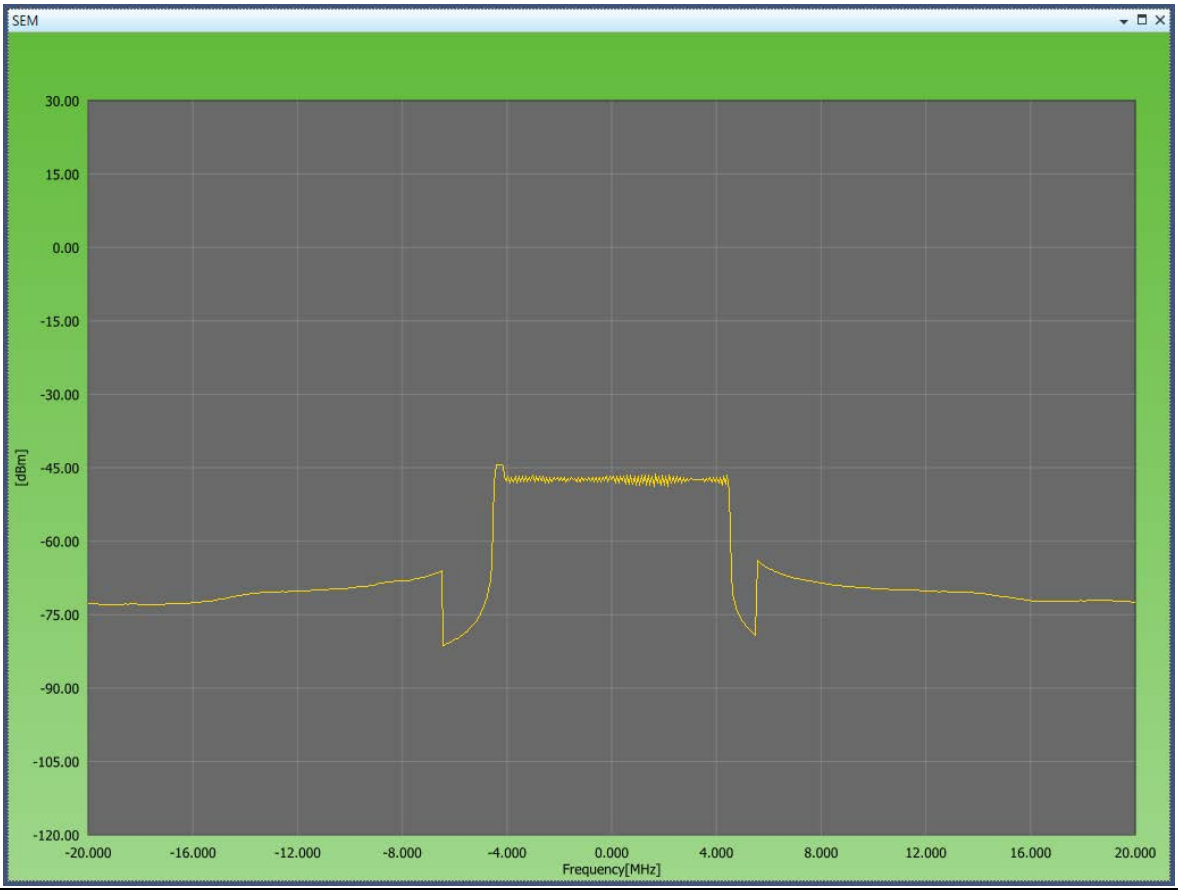


図 3.12.2-1 LTE-V2X (Spectrum Emission Mask) のグラフ

3.12.3 SCPIコマンドとの対応

MX887068A LTE-V2X 送信測定のリモート制御コマンドと，画面との対応を以下の図に示します。コマンドの説明は『MX887068A LTE-V2X 送信測定 取扱説明書』の「第 4 章 SCPI コマンドリファレンス」を参照してください。

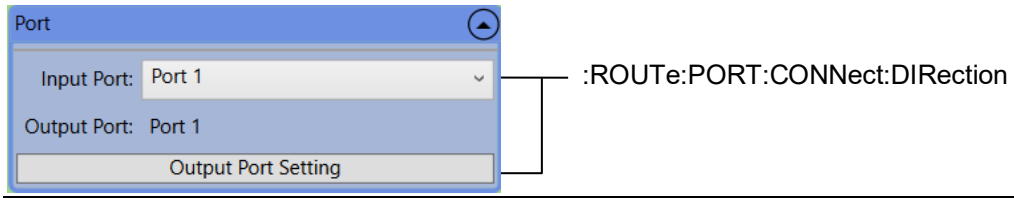


図 3.12.3-1 設定パネル (Port)

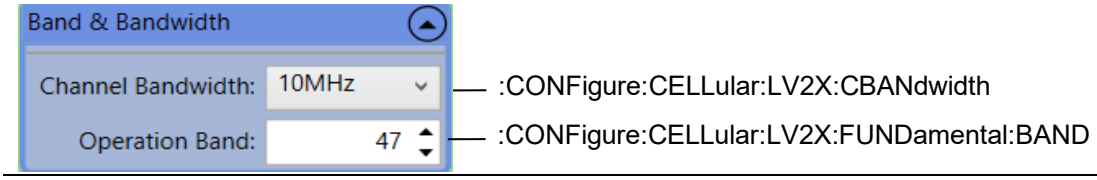


図 3.12.3-2 設定パネル (Band & Bandwidth)

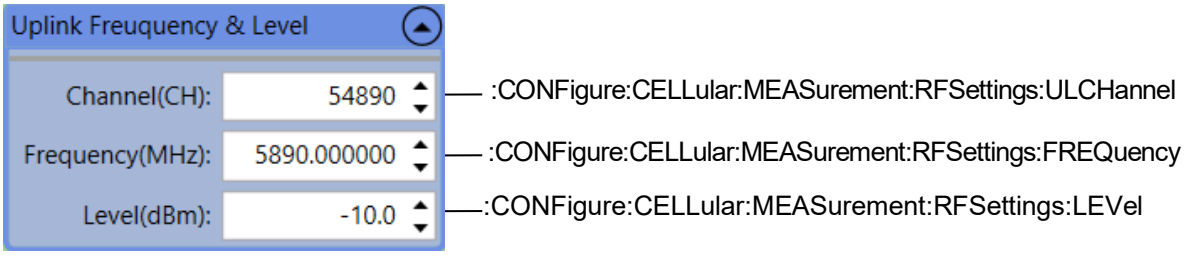


図 3.12.3-3 設定パネル (Uplink Frequency & Level)

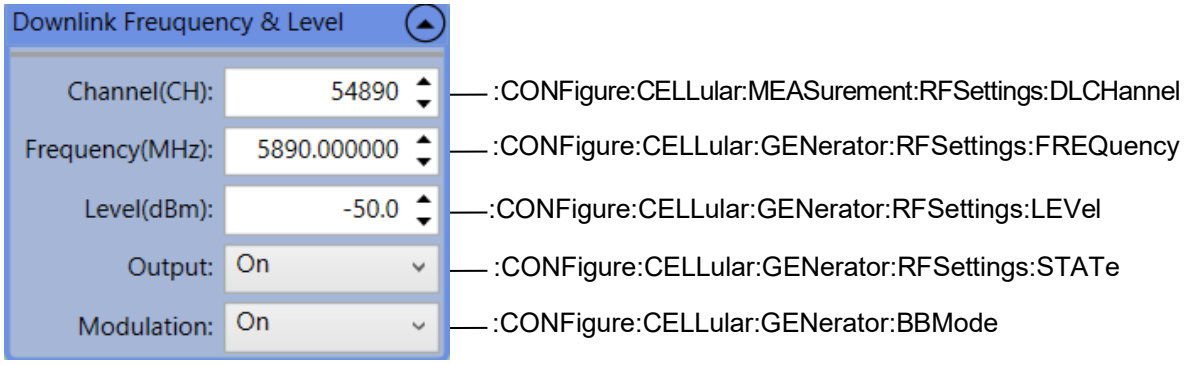


図 3.12.3-4 設定パネル (Downlink Frequency & Level)

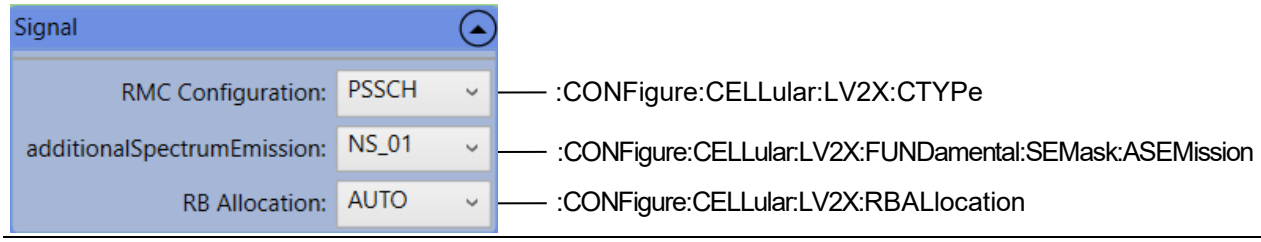


図 3.12.3-5 設定パネル (Signal)

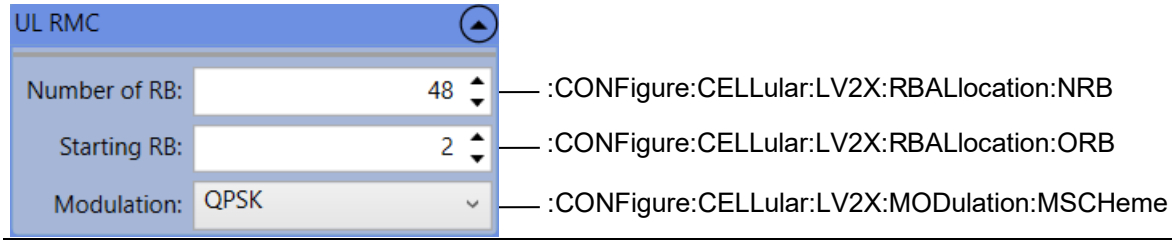


図 3.12.3-6 設定パネル (UL RMC)

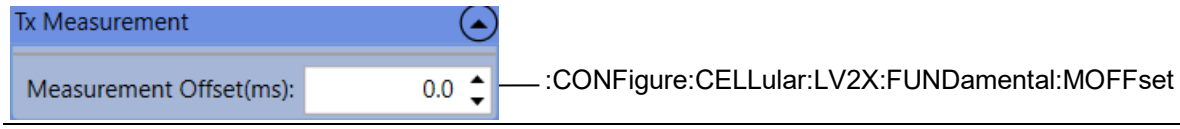


図 3.12.3-7 設定パネル (Tx Measurement)

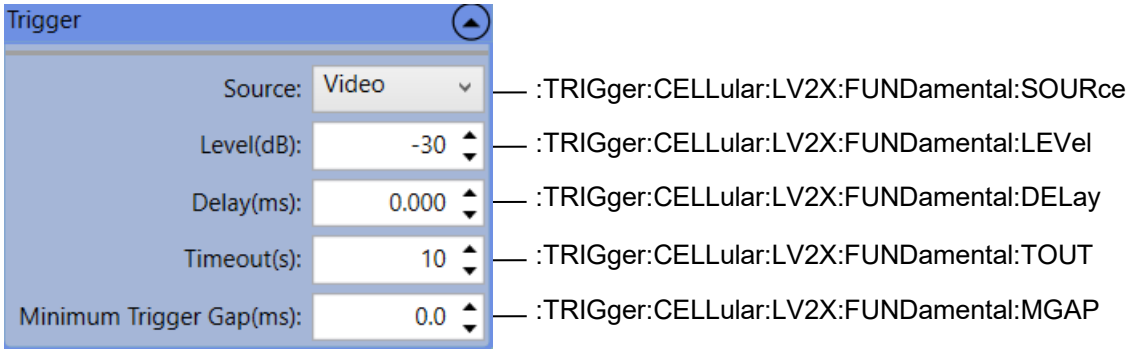


図 3.12.3-8 設定パネル (Trigger)

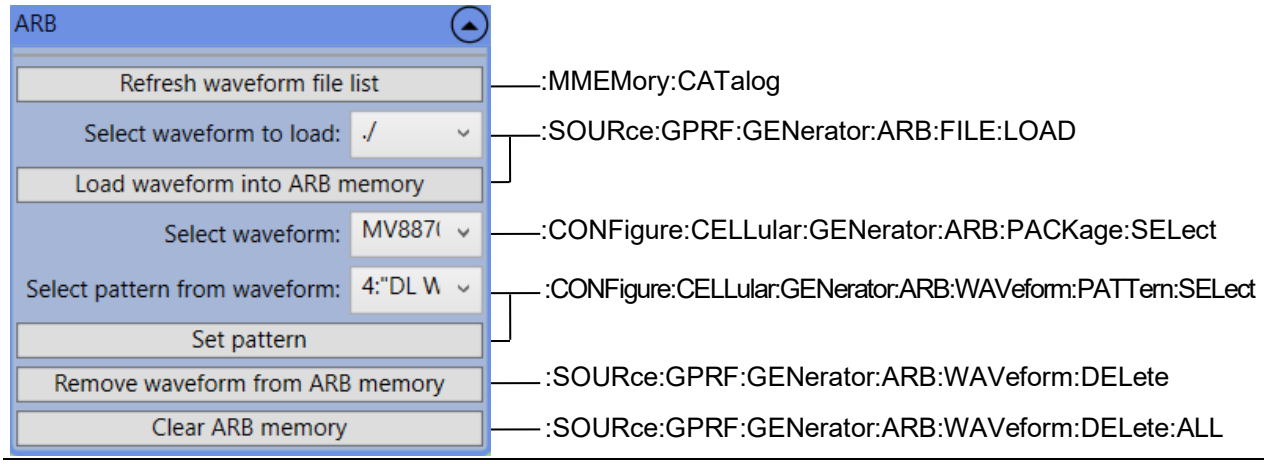


図 3.12.3-9 設定パネル (ARB)

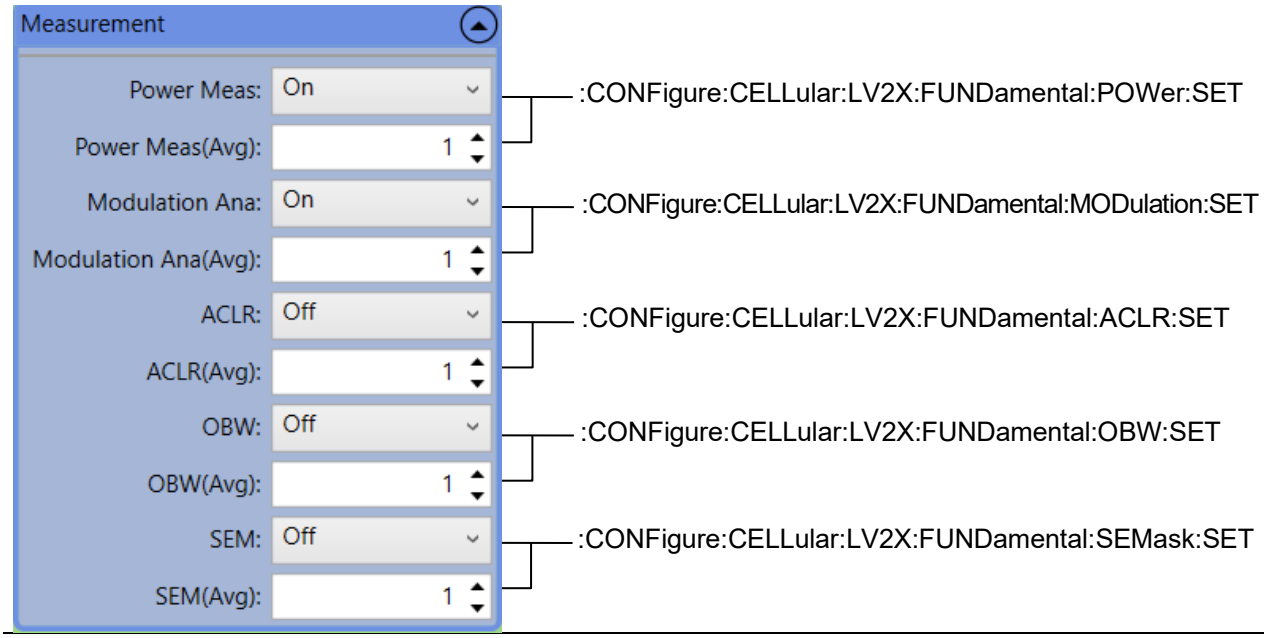


図 3.12.3-10 設定パネル (Measurement)

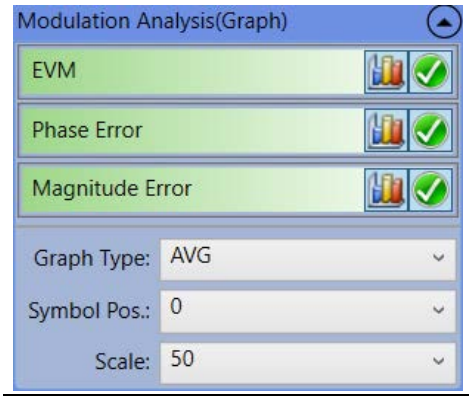


図 3.12.3-11 設定パネル (Modulation Analysis (Graph))

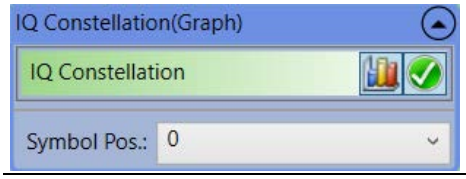


図 3.12.3-12 設定パネル (IQ Constellation (Graph))

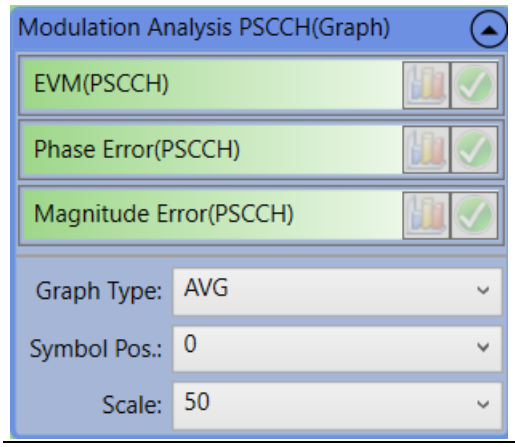


図 3.12.3-13 設定パネル (Modulation Analysis PSCCH (Graph))

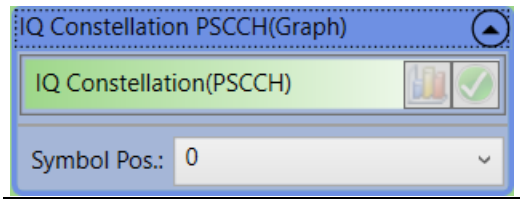


図 3.12.3-14 設定パネル (IQ Constellation PSCCH (Graph))

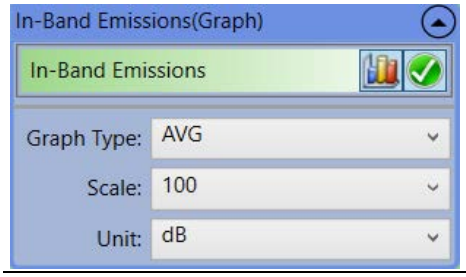


図 3.12.3-15 設定パネル (In-Band Emission (Graph))

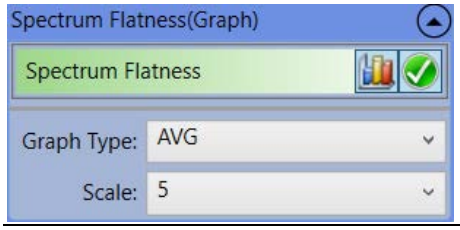


図 3.12.3-16 設定パネル (Spectrum Flatness (Graph))



図 3.12.3-17 設定パネル (Spectrum (Graph))

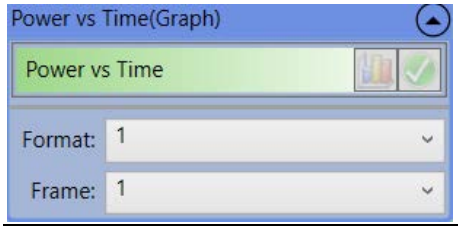


図 3.12.3-18 設定パネル (Power vs Time (Graph))



図 3.12.3-19 設定パネル (Power vs Freq (Graph))

Level Calibration の SCPI リモート制御コマンドは,「図 3.2.3-3 設定パネル (Level Calibration)」を参照してください。

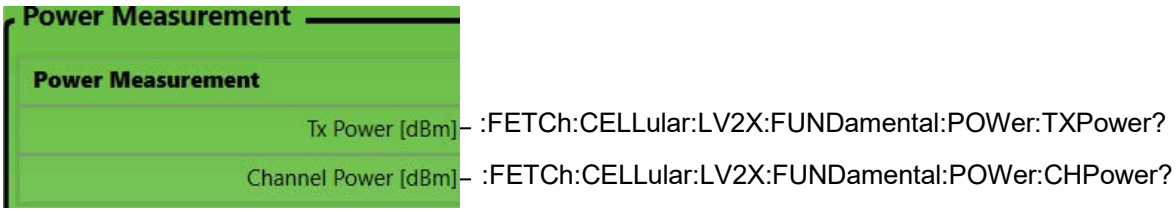


図 3.12.3-20 Power Measurement 測定結果

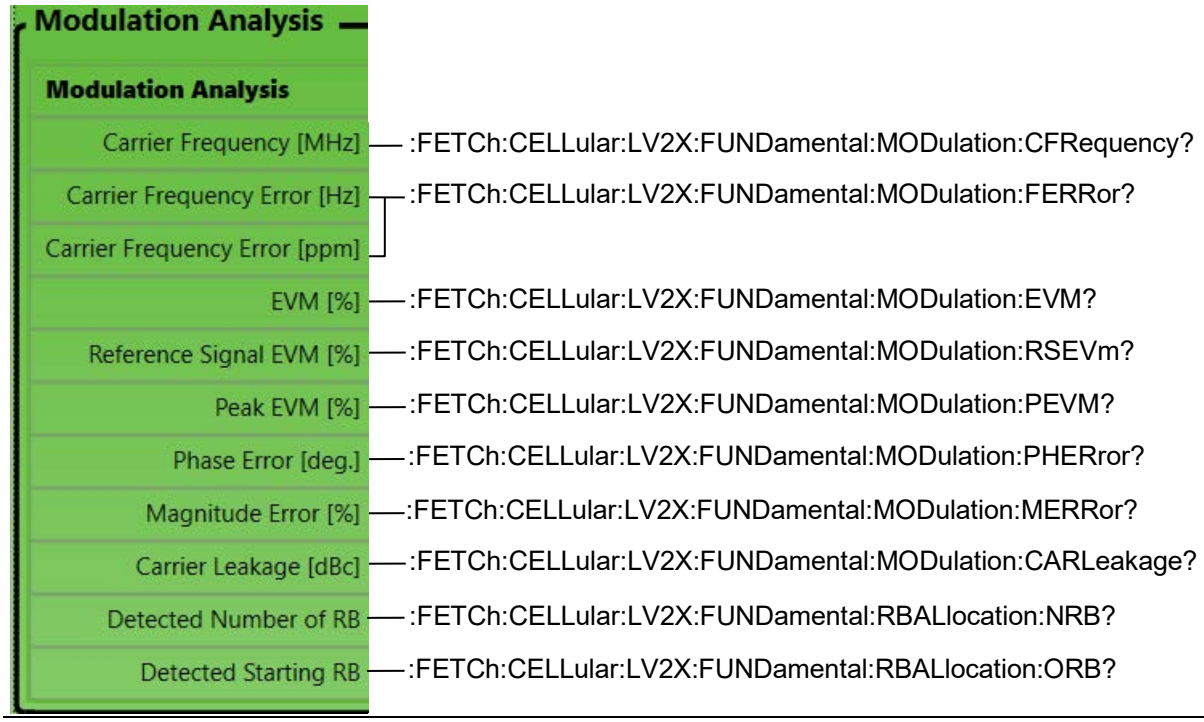


図 3.12.3-21 Modulation Analysis 測定結果

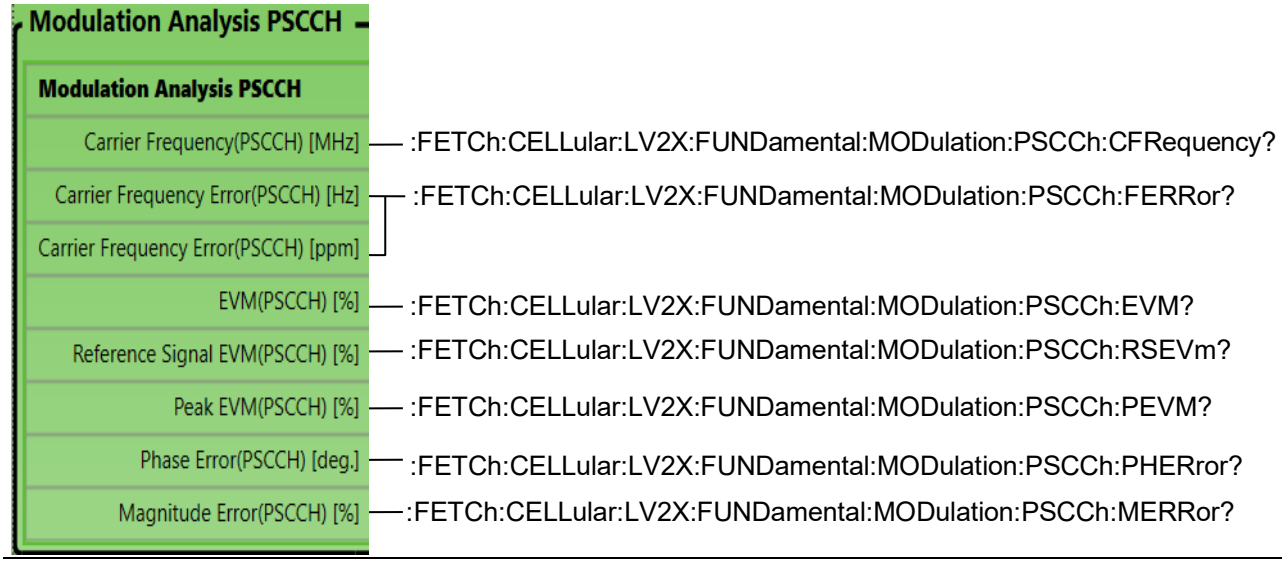


図 3.12.3-22 Modulation Analysis PSCCH 測定結果

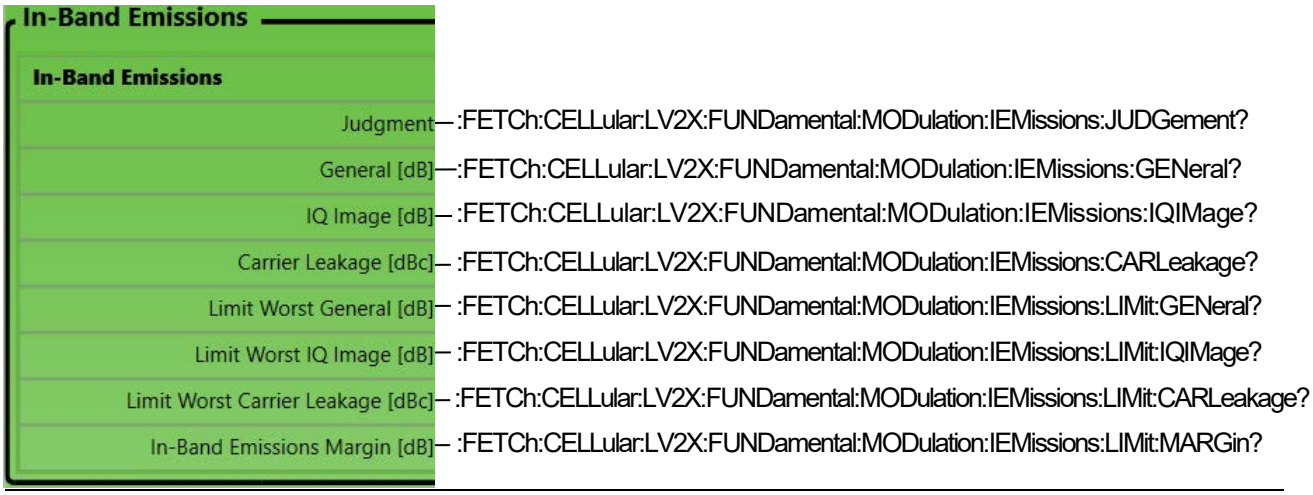


図 3.12.3-23 In-Band Emissions 測定結果

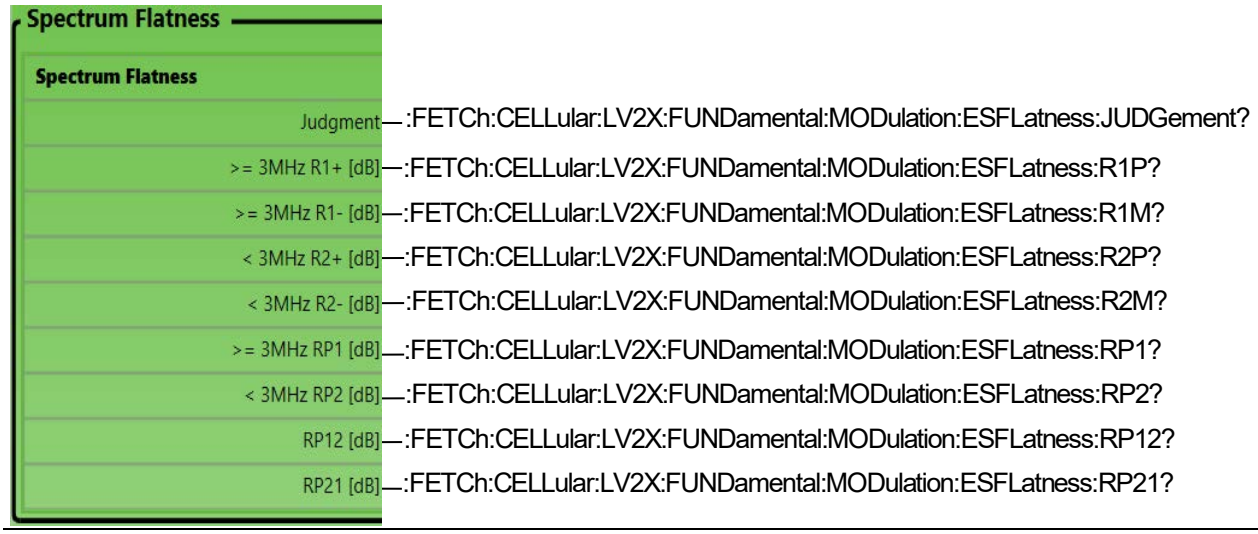


図 3.12.3-24 Spectrum Flatness 測定結果

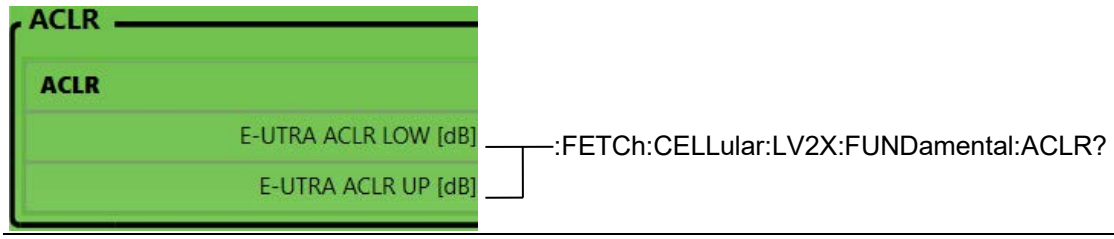


図 3.12.3-25 ACLR 測定結果

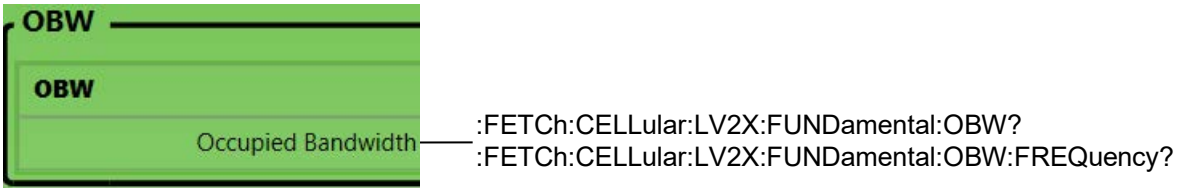


図 3.12.3-26 OBW 測定結果

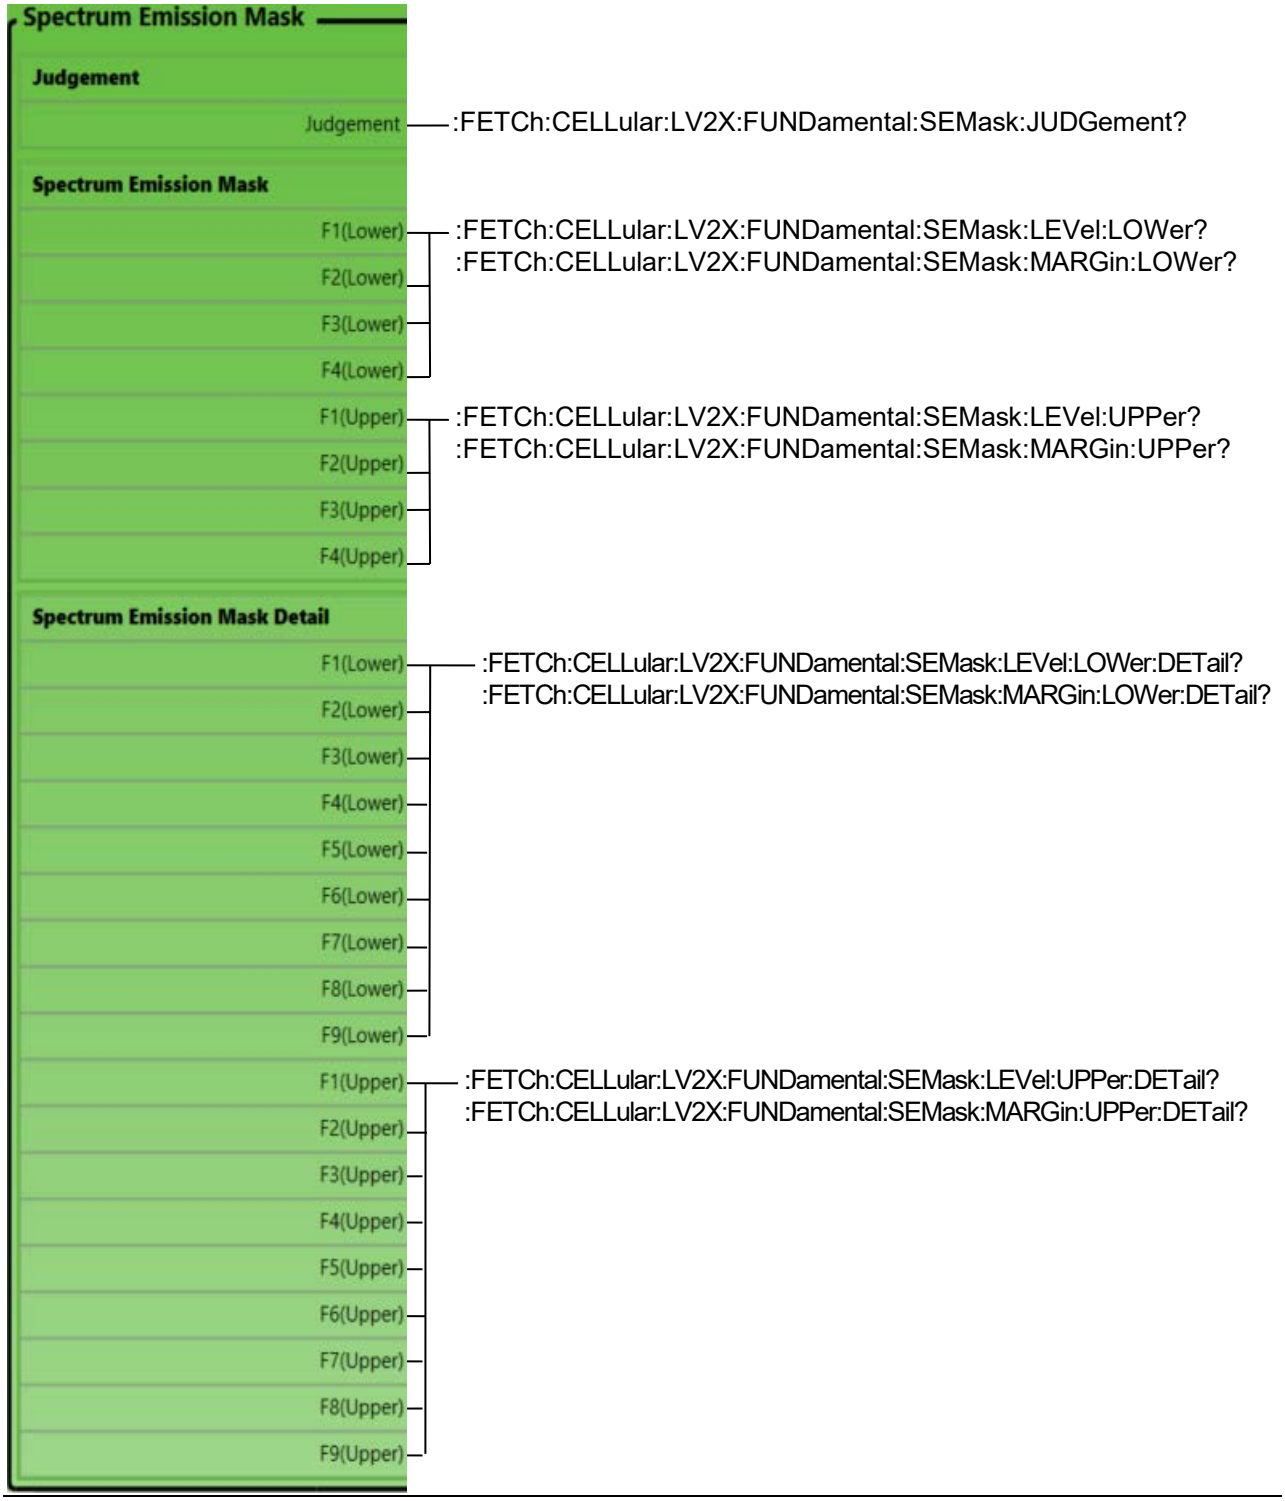


図 3.12.3-27 Spectrum Emission Mask 測定結果

3.12.4 Nativeコマンドとの対応

MX887068A LTE-V2X 送信測定のリモート制御コマンドと，画面との対応を以下の図に示します。コマンドの説明は『MX887068A LTE-V2X 送信測定 取扱説明書』の「第 5 章 Native コマンドリファレンス」を参照してください。

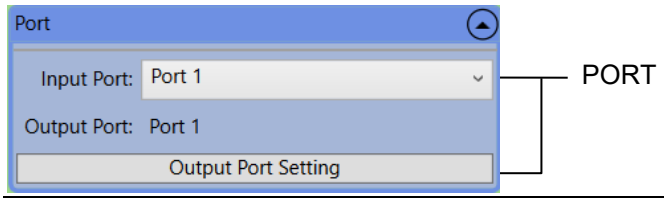


図 3.12.4-1 設定パネル (Port)

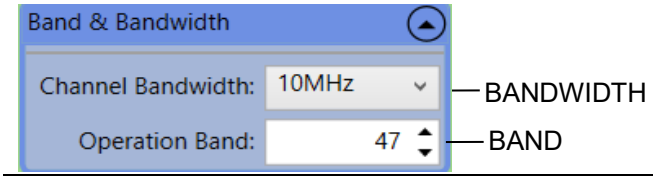


図 3.12.4-2 設定パネル (Band & Bandwidth)

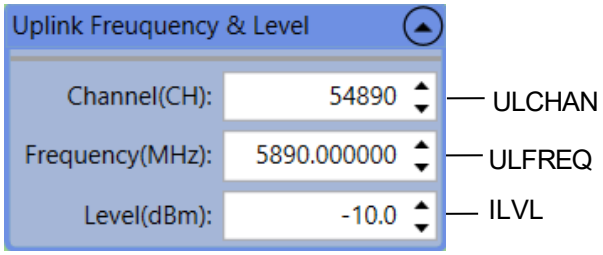


図 3.12.4-3 設定パネル (Uplink Frequency & Level)

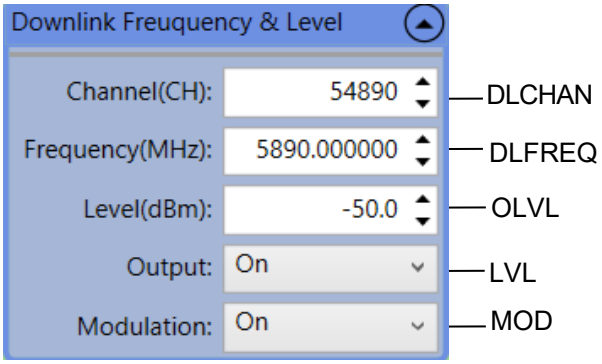


図 3.12.4-4 設定パネル (Downlink Frequency & Level)

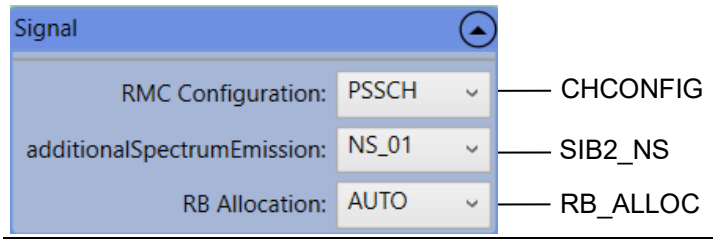


図 3.12.4-5 設定パネル (Signal)

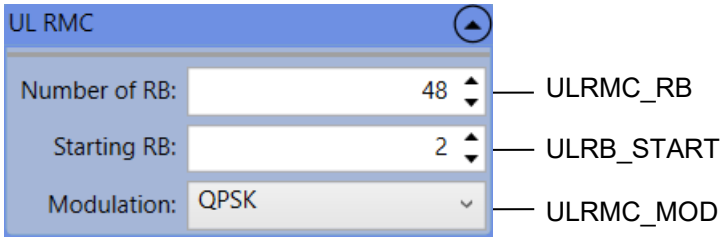


図 3.12.4-6 設定パネル (UL RMC)

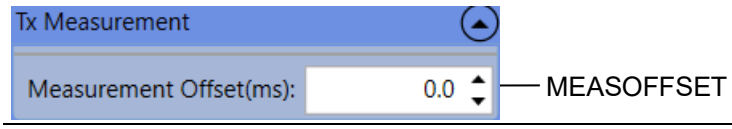


図 3.12.4-7 設定パネル (Tx Measurement)

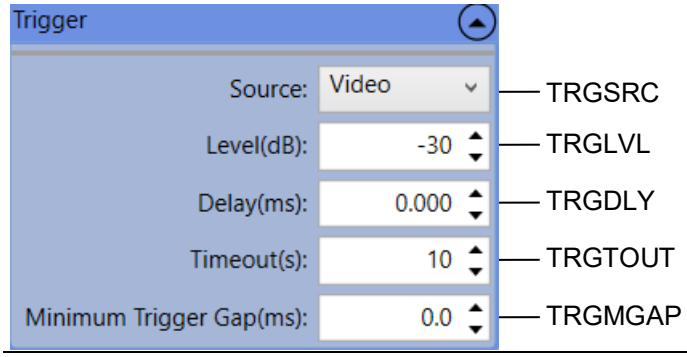


図 3.12.4-8 設定パネル (Trigger)

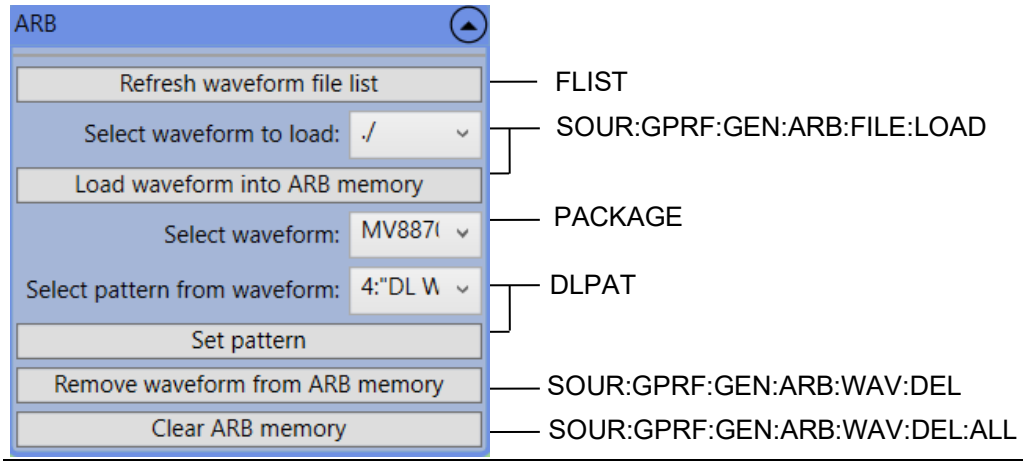


図 3.12.4-9 設定パネル (ARB)

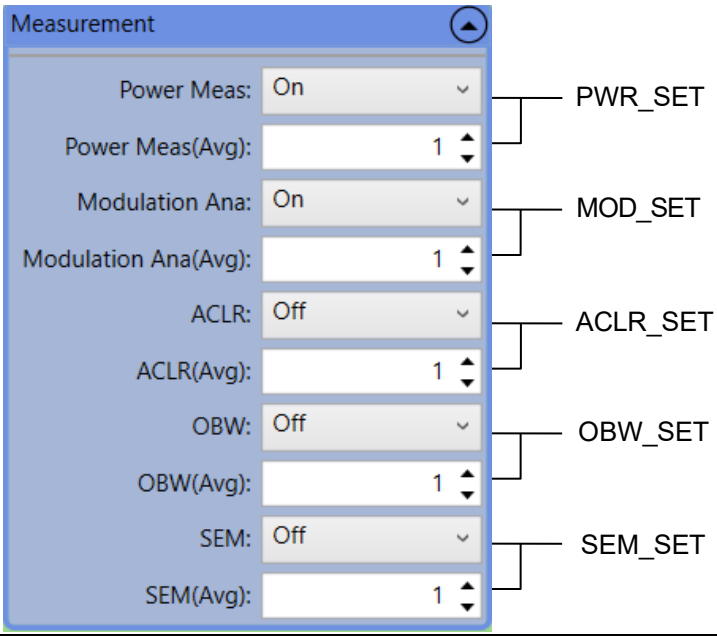


図 3.12.4-10 設定パネル (Measurement)

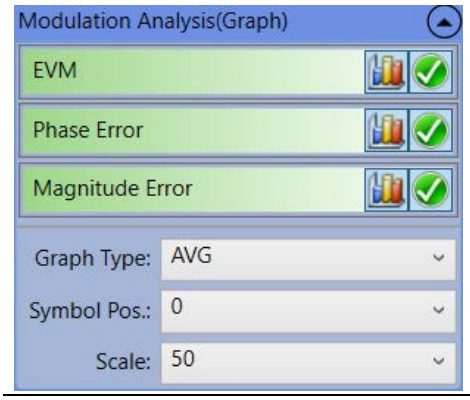


図 3.12.4-11 設定パネル (Modulation Analysis (Graph))

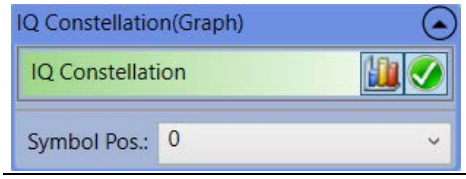


図 3.12.4-12 設定パネル (IQ Constellation (Graph))

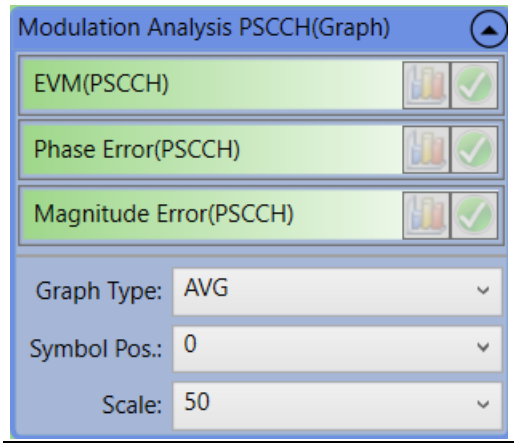


図 3.12.4-13 設定パネル (Modulation Analysis PSCCH (Graph))

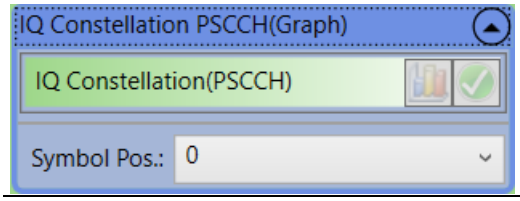


図 3.12.4-14 設定パネル (IQ Constellation PSCCH (Graph))

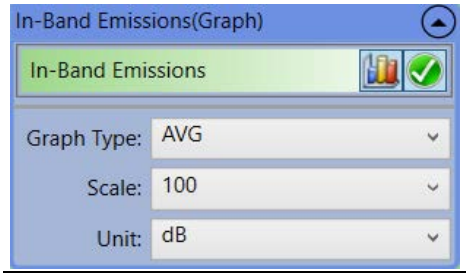


図 3.12.4-15　設定パネル (In-Band Emission (Graph))

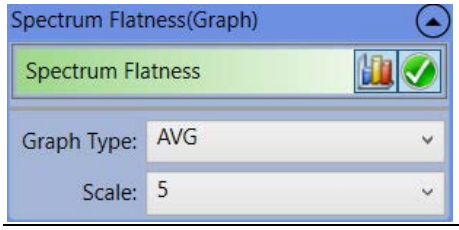


図 3.12.4-16　設定パネル (Spectrum Flatness (Graph))



図 3.12.4-17　設定パネル (Spectrum (Graph))

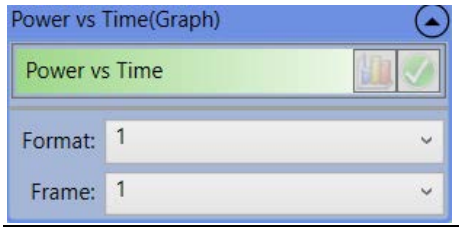


図 3.12.4-18　設定パネル (Power vs Time (Graph))



図 3.12.4-19　設定パネル (Power vs Freq (Graph))

Level Calibration の Native リモート制御コマンドは,「図 3.2.4-3 設定パネル (Level Calibration)」を参照してください。

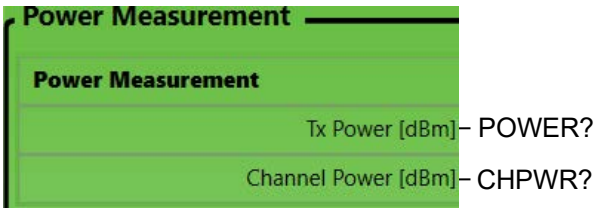


図 3.12.4-20 Power Measurement 測定結果

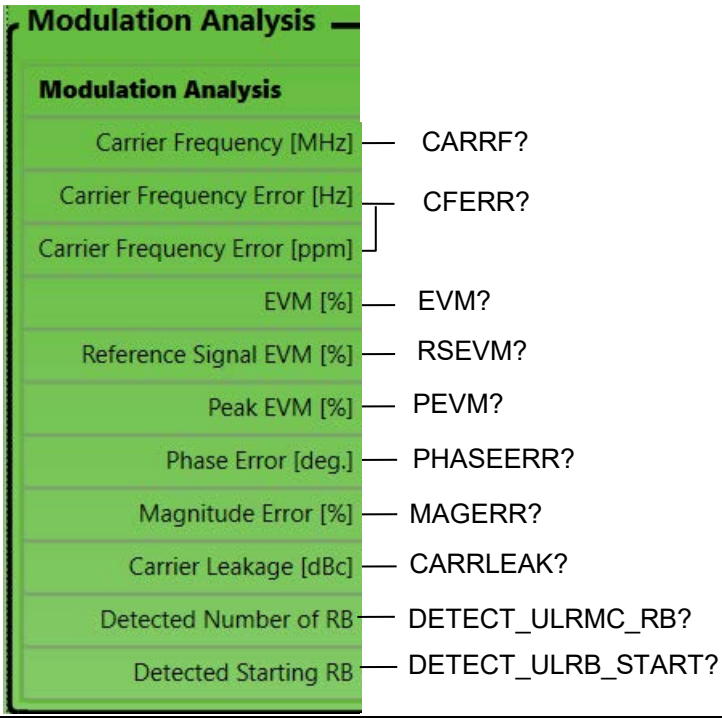


図 3.12.4-21 Modulation Analysis 測定結果

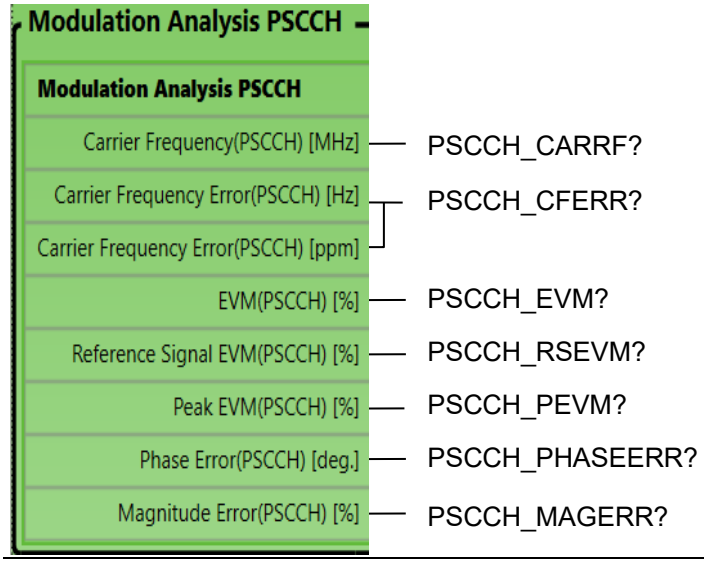


図 3.12.4-22 Modulation Analysis PSCCH 測定結果

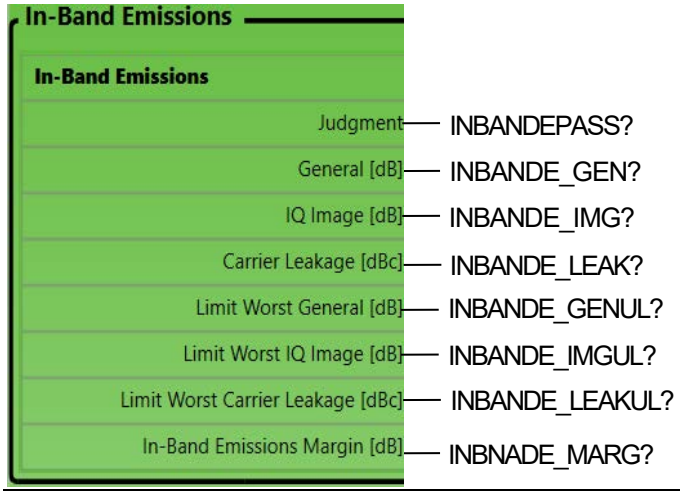


図 3.12.4-23 In-Band Emissions 測定結果

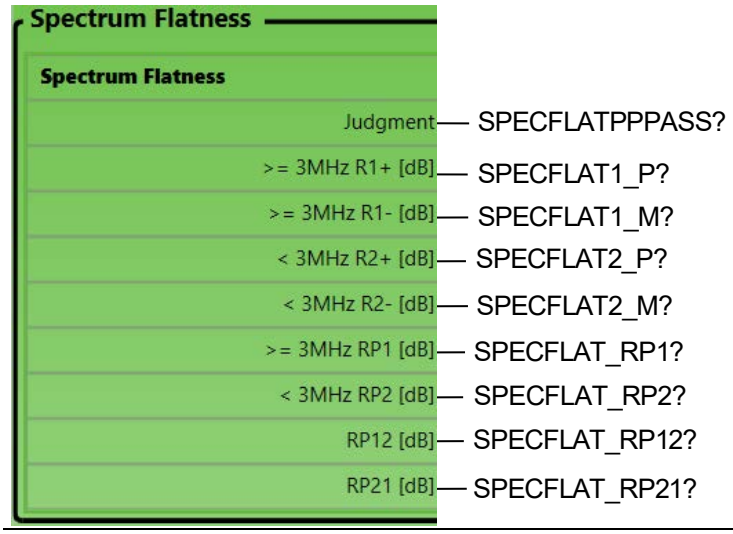


図 3.12.4-24 Spectrum Flatness 測定結果



図 3.12.4-25 ACLR 測定結果

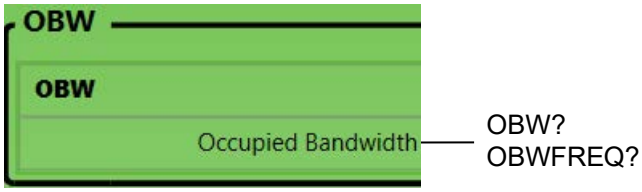


図 3.12.4-26 OBW 測定結果

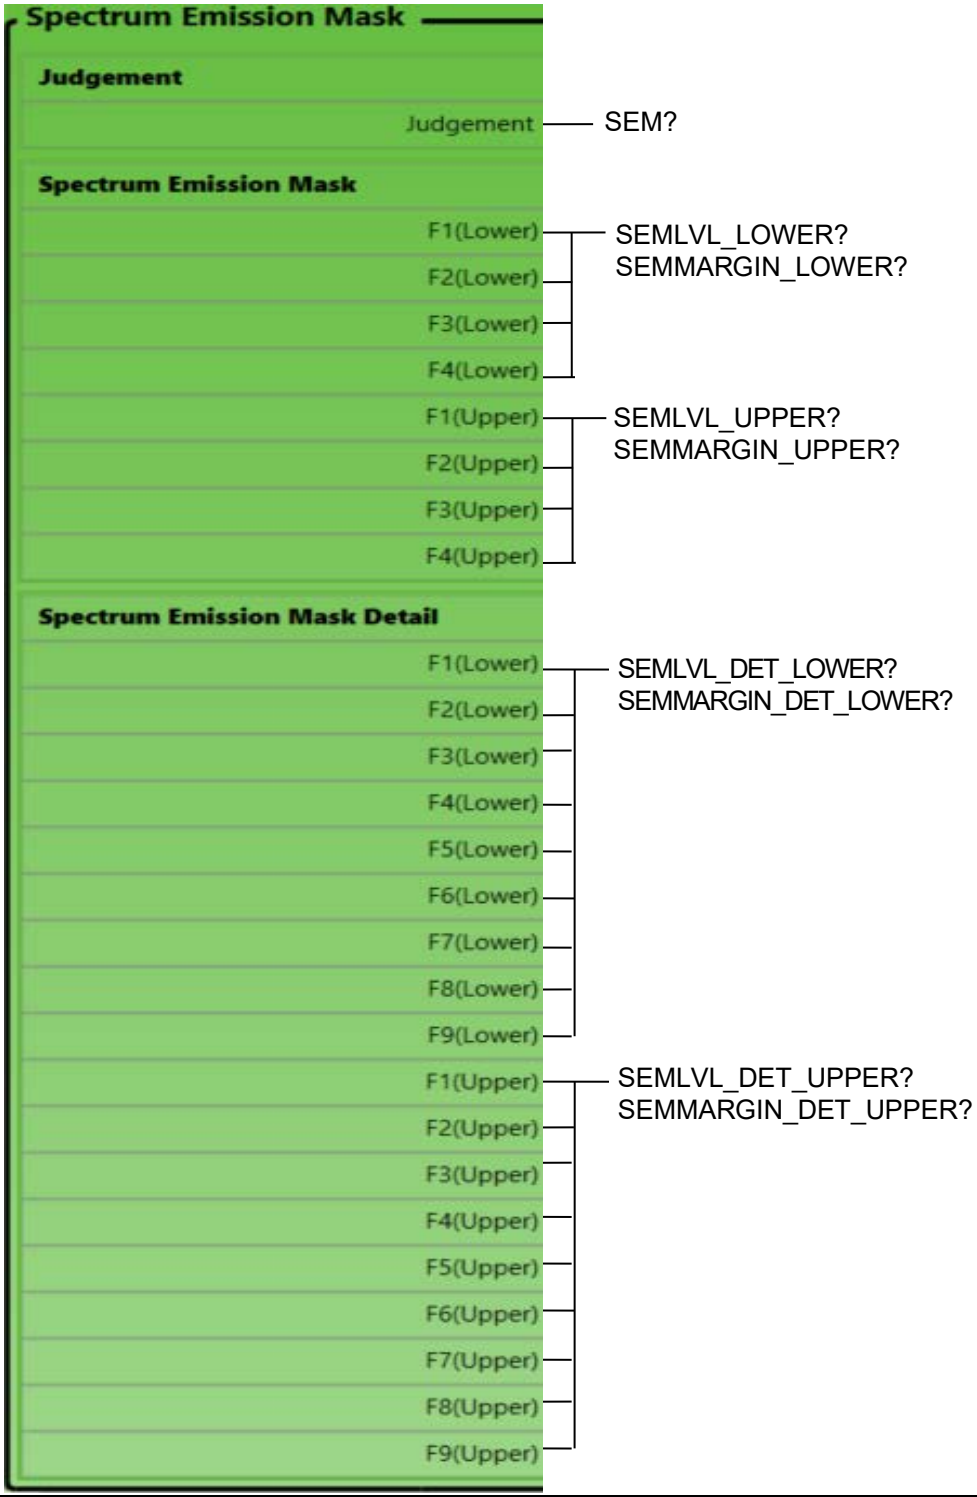


図 3.12.4-27 Spectrum Emission Mask 測定結果