


ソフトウェアライセンス インストール 簡易手順書

ベクトル信号発生器 MG3710A / MG3710E
アナログ信号発生器 MG3740A

本書は、ベクトル信号発生器 MG3710A / MG3710Eおよびアナログ信号発生器 MG3740A（デジタル変調オプション付き）に対し、波形パターンもしくはIQproducerのライセンスをインストールする手順を示します。

➤ ライセンスファイル（下記a）をUSBメモリのルートにコピーしてください。

a)  Convert_IQproducer.key


注) 波形パターン/IQproducerによって異なります

➤ 上記のUSBメモリをベクトル信号発生器 MG3710A / MG3710Eもしくはアナログ信号発生器 MG3740Aに挿入し、次ページの操作手順にてインストールしてください。

補足) インストールされているライセンスの確認方法

【操作手順】

- ① [Utility]
- ② [F3: Instrument Info]
- ③ [F5: Waveform License]
- ④ “License Name” にてライセンスを確認します。

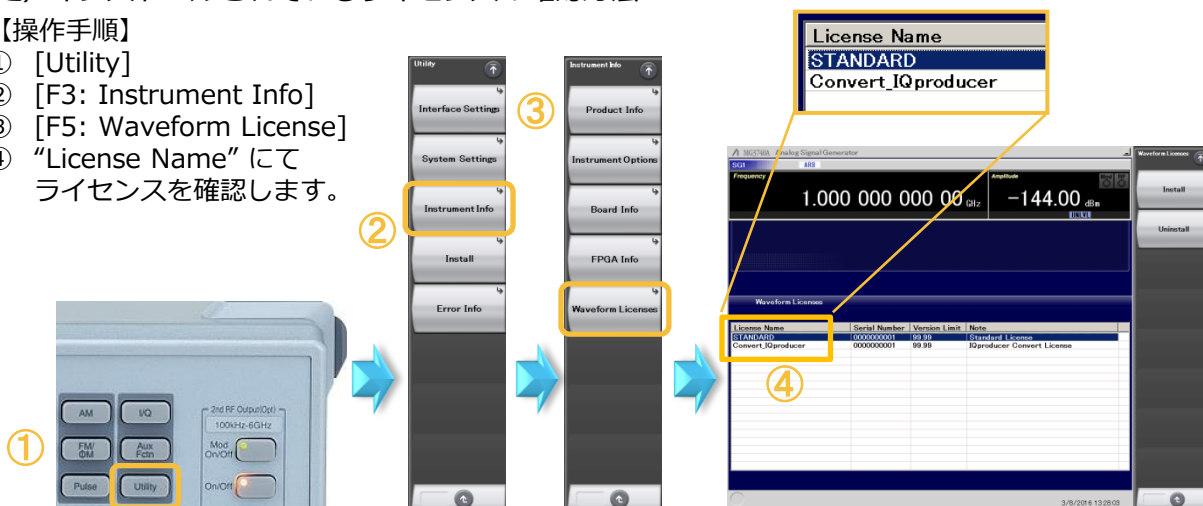

【操作手順】

- ① [Utility]
- ② [F4: Install]
- ③ [F2: Waveform Licenses]
- ④ [F1: Install]
- ⑤ [F1: Drive] USBメモリのドライブを選択し、
[↑]* 1画面戻る (*: F8右下のボタン)
- ⑥ 表示されたライセンスを選択 (タッチ) して、[F7: Install]
- ⑦ [F7: Confirm installation]
- ⑧ インストールが始まり、自動的に終了します。
※再起動は不要です。

