



市町村デジタル同報通信システム TYPE2 の送受信特性評価方法 (ARIB STD-T115 第1編 4値FSK方式)

シグナルアナライザ MS2830A/MS2840A

アナログ信号発生器 MG3740A

ベクトル信号発生器 MG3710E

参考資料 ARIB STD-T115 2.3版 第1編 (4値FSK、チャネル間隔 : 15 kHz)
無線設備規則
証明規則 別表第66、第18第3

目次

はじめに	p.3
無線設備の主な仕様	p.3
測定項目と測定ソリューション	p.4
測定器の接続概要	p.5
測定器のキャリブレーション	p.6
送信試験：周波数の偏差	p.7
送信試験：占有周波数帯幅	p.9
送信試験：スプリアス発射または不要発射の強度	p.11
送信試験：空中線電力の偏差	p.25
送信試験：隣接チャネル漏洩電力	p.27
送信試験：変調精度〈FSKエラー〉、周波数の偏差（変調信号）	p.29
送信試験：周波数偏位	p.30
送信試験：伝送速度の許容偏差	p.31
受信試験：受信感度	p.33
受信試験：スプリアス・レスポンス	p.34
受信試験：隣接チャネル選択度	p.35
受信試験：相互変調特性	p.36
受信試験：副次的に発する電波等の限度	p.37
APPENDIX 1 ベクトル変調解析ソフトウェアの設定	p.39
APPENDIX 2 TDMA IQproducerによる波形パターン生成の設定	p.50
APPENDIX 3 デジタル業務用無線機 自動測定機能 MX283060A	p.57
オーダリングインフォメーション	p.60

本資料は、弊社測定器を用いて市町村デジタル同報通信システム TYPE2（ARIB STD-T115）の送受信特性評価をおこなうための機能および操作手順などの一例を示します。

無線設備の主な仕様

無線周波数帯	60 MHz帯（54～70 MHz）
変調方式	4値FSK
空中線電力	10 W以下
チャンネル間隔	15 kHz
信号伝送速度	9.6 kbps（4.8 ksps）
フレーム長	80 ms

4値FSKマッピング

ダイビット	シンボル	周波数偏位
01	+3	+2,400 Hz
00	+1	+800 Hz
10	-1	-800 Hz
11	-3	-2,400 Hz

注意：

- 本書に記載されている測定器の操作手順等は一例です。被測定物の仕様（周波数・レベル・変調方式等）や測定系（減衰量等）に合わせて設定を読み替えてください。
- 測定法の詳細については、被測定物の仕様および参照される図書※の最新版をご確認ください。
※TELEC-T237、別途告示等


測定項目		測定ソリューション		
		MS2830A MS2840A	MS2830A+SGo ^{pt} MS2840A+SGo ^{pt}	MG3710E、MG3740A
送信	周波数の偏差（無変調信号）	○		
	占有周波数帯幅	○		
	スプリアス発射または不要発射の強度	○		
	空中線電力の偏差	○		
	隣接チャネル漏えい電力	○		
	変調精度 <FSKエラー>	○		
	周波数の偏差（変調信号）	○		
	周波数偏位	○		
	伝送速度の許容偏差	○		
受信	受信感度（スタティック）		○	○
	スプリアス・レスポンス		△（希望波のみ）	○（希望波＋無変調妨害波）
	隣接チャネル選択度		△（希望波のみ）	○（希望波＋変調妨害波）
	相互変調特性		△（希望波のみ）	○（希望波＋無変調妨害波×2）
	副次的に発する電波等の限度	○		

デジタル業務用無線機 自動測定機能 MX283060A（オプション）

【特長】

- 送信評価のパラメータを保存/読込、自動測定
- 測定結果(数値/画面)を記録
- **本体内部** または **外部PC** から実行可能

Appendix 3 をご覧ください

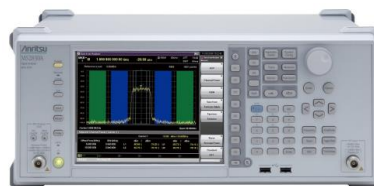


シグナルアナライザ
MS2830A/MS2840A
+ SGo^{pt}*



アナログ信号発生器 MG3740A
ベクトル信号発生器 MG3710E

*: オプションでベクトル信号発生器を内蔵できます。

送信・受信試験

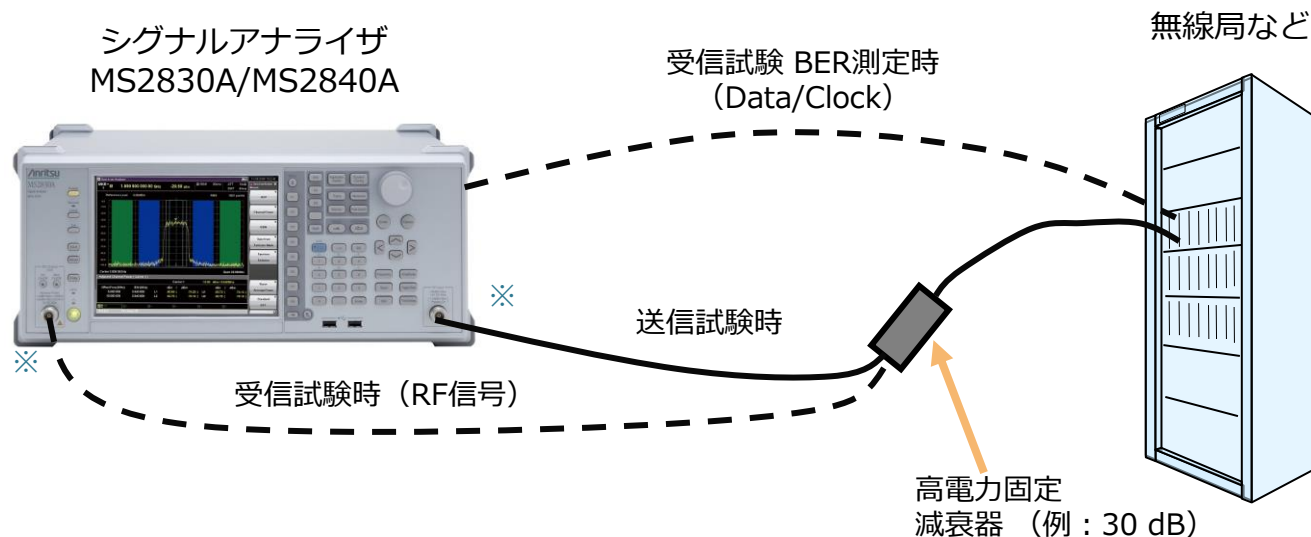


※注意

測定器のRF入出力端子の最大
入力レベルは
+30 dBm (1 W)
です。
被測定物の送信電力に応じて
減衰器をご利用ください。

受信試験

アナログ信号発生器 MG3740A
ベクトル信号発生器 MG3710E

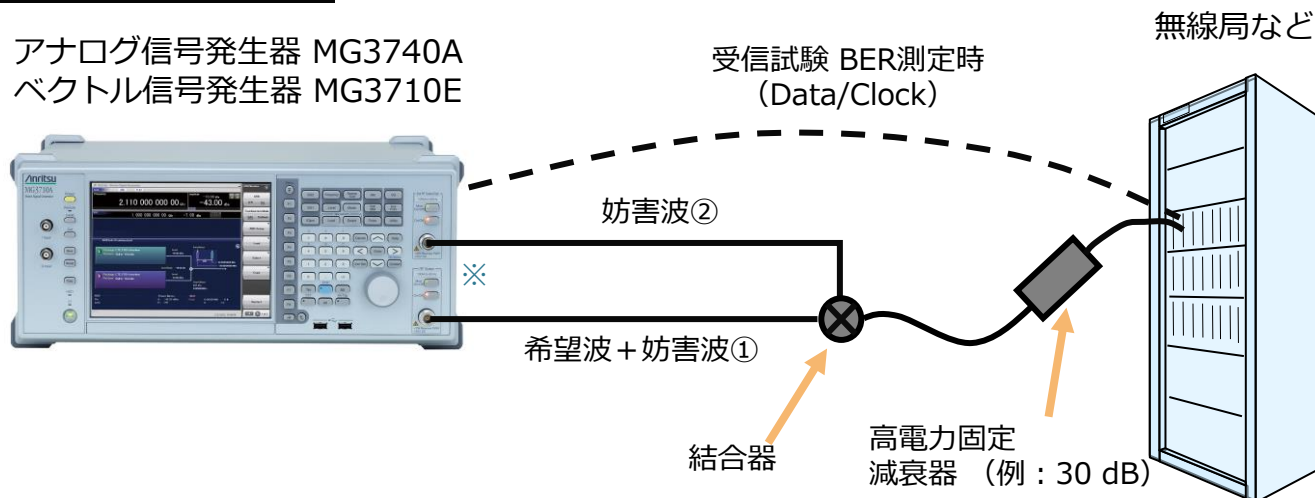


測定器のキャリブレーション

下記の操作でキャリブレーションをおこないます。

MS2830A/MS2840A 操作手順

- 起動およびウォームアップ
[Power] > 30分程度待つ
- スペクトラムアナライザに切替
[SPA]
- プリセットを実行
[Preset] > [F5: Preset All application]
- キャリブレーションを実行
[Cal] > [F1: SIGANA All]
約30秒で終了し、「[CAL ALL] Completed.」子画面（下図）が表示されます
- 終了
[F8: Close]

シグナルアナライザ MS2830A/MS2840A キャリブレーション 画面例

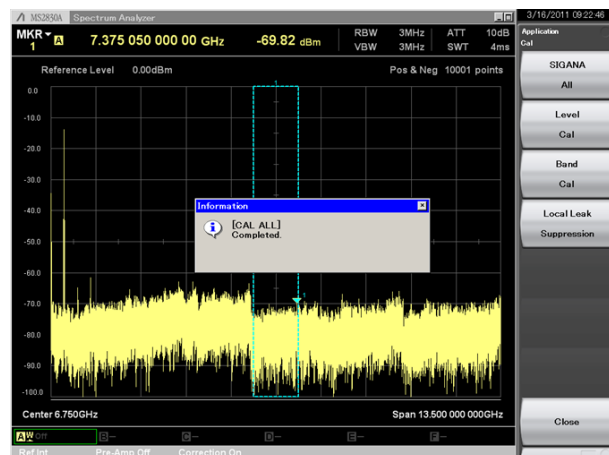

MG3740A/MG3710E 操作手順

- 起動およびウォームアップ
[Power] > 30分程度待つ
- プリセットを実行
[Preset] > [F3: Preset All]
- 出力レベルのキャリブレーションを実行
[Cal] > [F1: Calibrate Level]
瞬時に終了します。
(変調がON の場合、周波数・レベル・パターン選択のいずれかをおこなうと自動的にレベルのキャリブレーションが行われます)
- I/Q直交変調器のキャリブレーションを実行
(IQ ゲインバランス, 原点オフセット, IQ 直交度の校正)
[Cal] > [F2: I/Q Cal] > [F1: Execute]
数秒で終了します。

送信試験：周波数の偏差（1/2）

規格概要

許容偏差：

- $\pm 3.0 \times 10^{-6}$ 以下

測定器の条件：

- 測定確度は、規定の許容偏差より10倍以上高い値とする

試験機器の状態：

- 試験周波数に設定して送信する。
- 無変調または変調状態の連続波またはバースト波を出力する。


参考： 設備規則 第五条 別表第一号 注56
証明規則 別表第66

送信試験：周波数の偏差（2/2）

測定器の操作手順および測定画面の一例を紹介します。

□ 無変調波の送出時の測定例

シグナルアナライザ MS2830A/MS2840A 周波数カウンタ機能 実測例

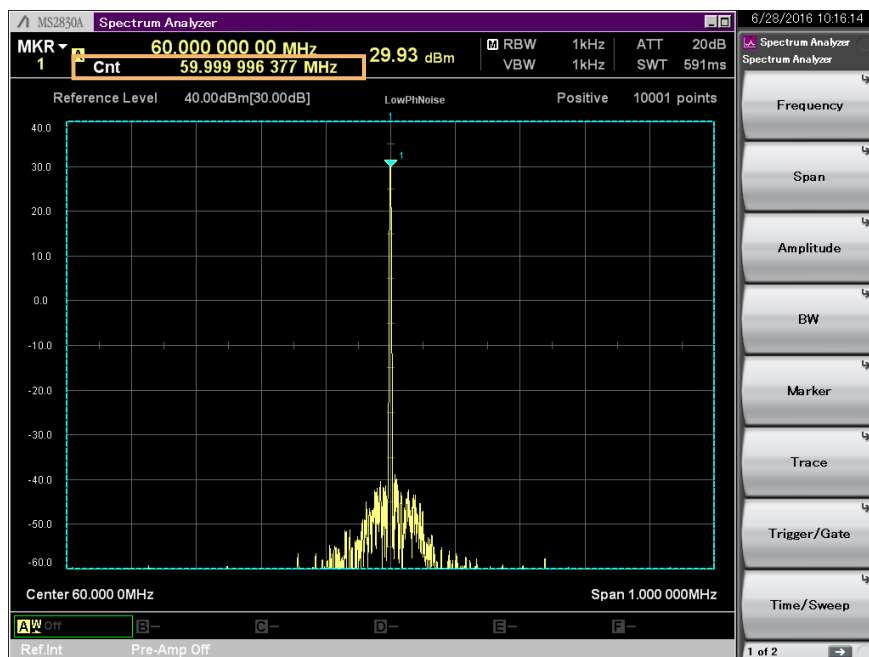

機能および設定の詳細について、下記をご覧ください。
MS2830A/MS2840A シグナルアナライザ取扱説明書
スペクトラムアナライザ機能 操作編
4.1.8 Freq. Countの設定

MS2830A/MS2840A 操作手順

- 周波数を設定（例：60 MHz）
[Frequency] > [F1: Center] > [60] [F2: MHz]
- レベル補正を設定（例：30 dB）
[Amplitude] > [F8: Offset Value] > [30] [F1: dB]
[F7: Offset On/Off] = On であることを確認
- リファレンスレベルを調整
[Amplitude] > [F1: Reference Level] > 上下で調整
- スパンを設定（例：1 MHz）
[Span] > [1] [F2: MHz]
- RBWとVBWを設定（例：各1 kHz）
[BW] > [F2: RBW Value] > 上下で設定
> [F4: VBW Value] > 上下で設定
- 検波をPositiveに設定
[Trace] > [F8: Detection] > [F2: Positive]
- マーカ幅を設定（例：1 MHz）
[Marker] > [F6: Zone Width] > [F2: Zone Width]
> [1] [F2: MHz]
- 周波数カウンタ機能を設定
[Marker] > [→] (2ページへ)
> [F3: Frequency Count]
> [F1: Freq. Count] = On
> [F2: Gate Time] > [1] [F1: s]（例：1 sec）
- 測定結果を確認
画面左上の“Cnt”の値を確認
- 周波数カウンタ機能を終了
[Marker] > [→] (2ページへ)
> [F3: Frequency Count]
> [F1: Freq. Count] = Off

送信試験：占有周波数帯幅（1/2）

規格概要

許容値： 14.6 kHz 以内


測定器の条件：

- 中心周波数 搬送波周波数
- 掃引周波数幅 許容値の2～3.5倍*（例：50 kHz）
*:29.2 k～51.1 kHz
- RBW 許容値の1%以下*（例：100 Hz）
*: ≤146 Hz
- VBW RBWと同程度（例：100 Hz）
- トレースポイント 400点以上（例：501）
- 掃引時間 測定精度が保証される最少の時間
バースト波の場合は1サンプルあたり1バースト以上※1
- 掃引モード 連続掃引
- 検波モード サンプル、バースト波の場合はピーク
- 平均処理回数 5～10回、スペクトルの振幅が変動しない場合およびバースト波の場合には必要ない

試験機器の状態：

- 試験周波数に設定して送信する。
- 変調状態に設定して連続波またはバースト波を出力する。

※1： 掃引時間は、搬送波が「連続送信」もしくは「バースト送信」で異なります。
連続送信の場合、基本的には「Auto」設定で測定できます。
バースト周期以上の値に設定するとさらに安定します。
バースト送信の場合、下記(A)(B)のいずれか大きい値を設定します。
A： バースト周期 × トレースポイント
B： バースト周期 × (スパン ÷ RBW)

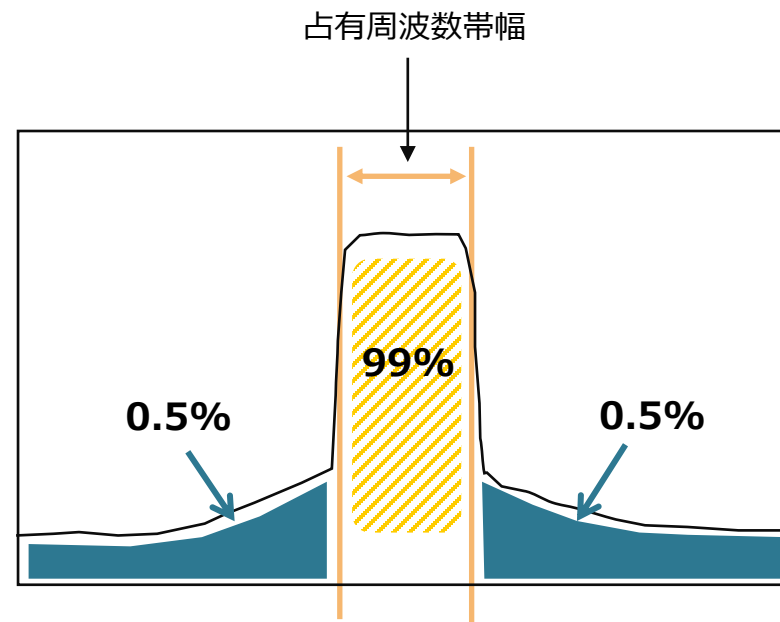

参考： 設備規則 第六条 別表第二号 第45
証明規則 別表第66

送信試験：占有周波数帯幅（2/2）

測定器の操作手順および測定画面の一例を紹介します。

MS2830A/MS2840A 操作手順

- 中心周波数を設定（例：60 MHz）
※搬送波周波数に合わせてください。
[Frequency] > [F1: Center] > [60] [F2: MHz]
- レベル補正を設定（例：30 dB）
[Amplitude] > [F8: Offset Value] > [30] [F1: dB]
[F7: Offset On/Off] = On であることを確認
- リファレンスレベルを調整
[Amplitude] > [F1: Reference Level] > 上下キーで調整
- スパンを設定（例：50 kHz）
[Span] > [50] [F3: kHz]
- 検波を設定（例：Positive）
[Trace] > [F8: Detection] > [F2: Positive]
- RBWとVBWを設定（例：各100 Hz）
[BW] > [F2: RBW Value] > 上下キーで設定
> [F4: VBW Value] > 上下キーで設定
- トレースポイントを設定（例：501）
[Time/Sweep] > [F4: Trace Point] > [501][F7:Set]
- 掃引方式を選択
[Time/Sweep] > [F3:Auto Sweep Time Select] = Normal
> [F8: Auto Swp Type Rules] > [F3: Swept Only] *1
- 掃引時間を設定（例：40 sec）※バーストの場合 *2
[Time/Sweep] > [F2: Sweep Time] > [40] [F1: s]
- マーカを非表示に設定
[Marker] > [F5: Off]

*1：連続波の場合「F1: Dynamic Range」を選択


*2：連続波の場合、適宜調整

機能および設定の詳細について、下記をご覧ください。

MS2830A/MS2840A シグナルアナライザ取扱説明書
スペクトラムアナライザ機能 操作編
6.5 占有帯域幅測定


- 占有帯域幅(OBW)測定機能を設定
[Measure] > [F3: OBW]
- 単掃引を実行
[Single] 
- 測定結果を確認
画面下部の“OBW”の値を確認
- 占有帯域幅(OBW)測定機能を終了
[F1: OBW] = Off

シグナルアナライザ MS2830A/MS2840A 占有周波数帯幅（OBW）機能 実測例

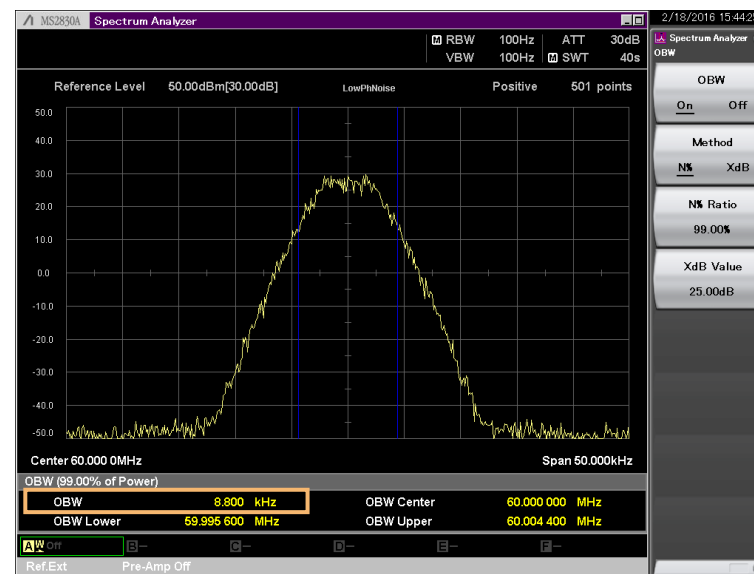

送信試験：スプリアス発射または不要発射の強度（1/14）

規格概要

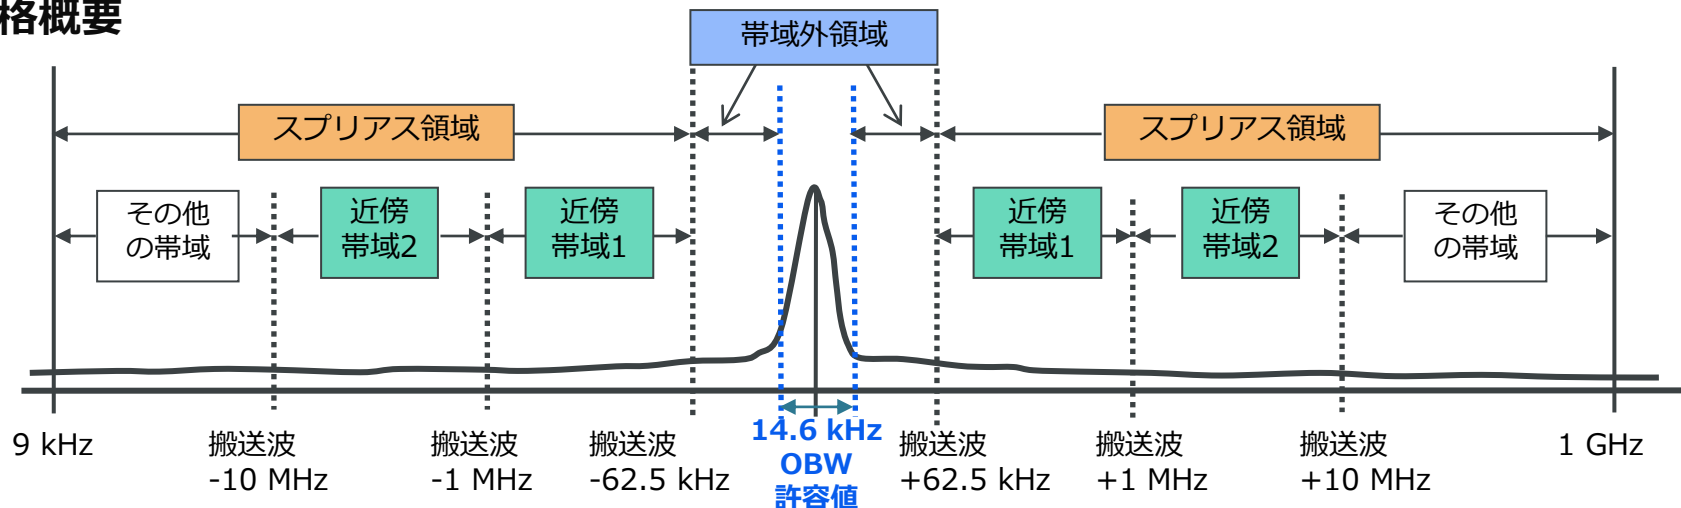

測定帯域	信号	掃引周波数幅	RBW	VBW	掃引時間	検波モード
その他の帯域	変調	9 kHz超 ~ 150 kHz以下	1 kHz	3 kHz	※2	ポジティブ
その他の帯域	変調	150 kHz超 ~ 30 MHz以下	10 kHz	3 kHz	※2	ポジティブ
その他の帯域	変調	30 MHz超 ~ (搬送波 - 10 MHz)	1 MHz	3 kHz	※2	ポジティブ
近傍帯域2	変調	搬送波 - (10 MHz ~ 1 MHz)	100 kHz	3 kHz	※2	ポジティブ
近傍帯域1	変調	搬送波 - (1 MHz ~ 62.5 kHz)	3 kHz ※1	3 kHz	※2	ポジティブ
帯域外領域	無変調	搬送波 - (62.5 kHz ~ OBW/2)	300 Hz	300 Hz	適宜設定	ポジティブ
帯域外領域	無変調	搬送波 + (OBW/2 ~ 62.5 kHz)	300 Hz	300 Hz	適宜設定	ポジティブ
近傍帯域1	変調	搬送波 + (62.5 kHz ~ 1 MHz)	3 kHz ※1	3 kHz	※2	ポジティブ
近傍帯域2	変調	搬送波 + (1 MHz ~ 10 MHz)	100 kHz	3 kHz	※2	ポジティブ
その他の帯域	変調	(搬送波 + 10 MHz) ~ 1 GHz以下	1 MHz	3 kHz	※2	ポジティブ

※1： 本来RBW = 100 kHzで測定する帯域のため、RBW = 3 kHzとの換算値を加味した判定値を設定します。

分解能帯域換算値 = $10 \log (100 \text{ kHz} / 3 \text{ kHz}) = 15.2 \text{ dB}$

例) 判定値 = $-16 - 15.2 = -31.2 \text{ dB}$

※2： 掃引時間は、搬送波が「連続送信」もしくは「パースト送信」で異なります。

連続送信の場合、基本的には「Auto」設定で測定できます。パースト周期以上の値に設定するとさらに安定します。

パースト送信の場合、下記(A)(B)のいずれか大きい値を設定します。

A： パースト周期 × トレースポイント

B： パースト周期 × (スパン ÷ RBW)

参考： 設備規則 第七条 別表第三号 1,2,19
証明規則 別表第66、別表第18第3

規格概要

近傍帯域 1（探索）

許容値：

- 空中線電力1 W超：
2.5 μ W (-26 dBm) 以下 または
搬送波電力より60 dB低い値
- 空中線電力1 W以下
25 μ W (-16 dBm) 以下

測定器の条件：


- 掃引周波数幅 搬送波 $\pm$ {62.5 kHz $\sim$ 1 MHz}
- RBW 3 kHz*1
- VBW 3 kHz
- 掃引時間 測定精度が保証される最少の時間
バースト波の場合は1サンプルあたり1バースト以上
(1/14 ※2参照)
- 掃引モード 単掃引
- 検波モード ポジティブピーク
- トレースタイム 適宜設定（例：501）

*1:本来RBW 100 kHzで測定する周波数範囲を3 kHzで測定するため、測定結果に15.2 dBを加算し、その値と搬送波電力を比較します。

試験機器の状態：

- 試験周波数にて送信
- 変調信号の送信速度と同じ送信速度のPN9変調

送信電力1 W超の例

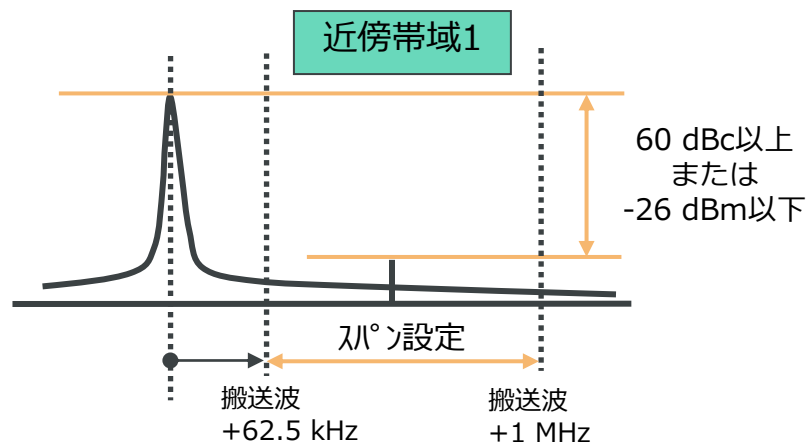

(注記)

近傍帯域1の下側も同様に測定します。

探索→測定 手順概略：

- 探索した不要発射の「測定値+RBW換算値（15.2 dB*2）」が規格値を超える場合、9/14,10/14の設定から検波モードをポジティブピークにして、搬送波振幅の平均を測定します。ただし、バースト波の場合はバースト時間内の平均とします。
- 探索した不要発射を中心に、左記の測定器の条件から検波モードをRMS*3にして4/14の手順で測定します。ただし、不要発射が搬送波 $\pm$ 112.5 kHz以内の場合は搬送波 $\pm$ 112.5 kHzを中心として測定します。

*2: $10 \log (100 \text{ kHz} / 3 \text{ kHz})$

*3:電力総和の計算において、RMS検波で測定できる場合はその値を用いることができます。

参考： 設備規則 第七条 別表第三号 1,2,19
証明規則 別表第66、別表第18第3

測定器の操作手順（一部）および測定画面の一例を紹介します。

近傍帯域 1（探索）

MS2830A/MS2840A 操作手順

- レベル補正を設定（例：30 dB）
[Amplitude] > [F8: Offset Value] > [30] [F1: dB]
[F7: Offset On/Off] = On であることを確認
- スプリアス測定機能を設定
[Measure] > [F5: Spurious Emission]
> [F8: Low Phase Noise for Spurious Emission] = On
- 測定条件を設定：（下図参照）
- 判定条件を設定：（下図参照）

測定条件例




判定条件例



画面例はセグメント6のみの設定の一例です。被測定物の周波数に合わせて各セグメントを設定してください。
機能および設定の詳細について、下記をご覧ください。

MS2830A/MS2840A シグナルアナライザ取扱説明書
スペクトラムアナライザ機能 操作編
6.7 スプリアスエミッション測定

シグナルアナライザ MS2830A/MS2840A スプリアス機能 実測例（近傍帯域1） Segment 6：例 搬送波+62.5 kHz～搬送波+1 MHz

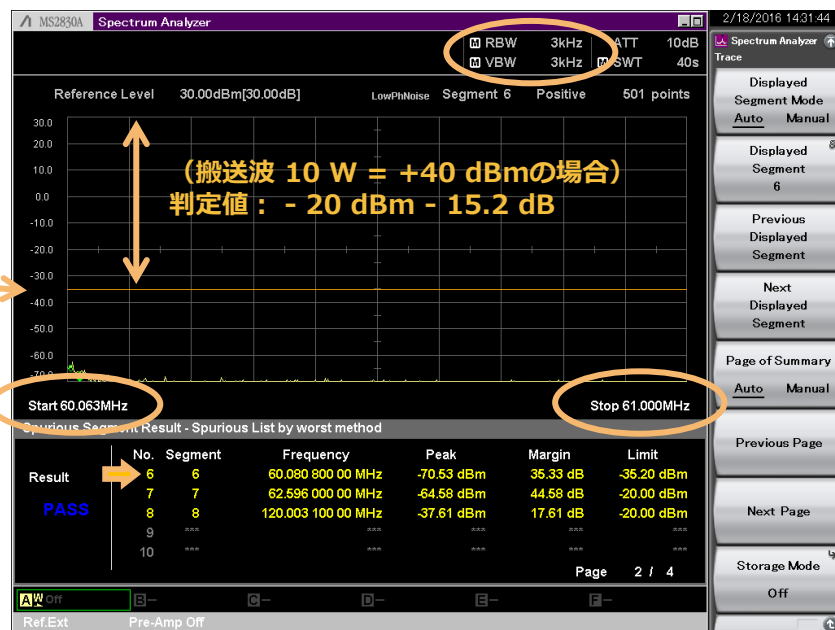

測定器の操作手順（一部）および測定画面の一例を紹介します。

*： 不要発射が搬送波 ± 112.5 kHz以内の場合は搬送波 ± 112.5 kHzを中心として測定します。

近傍帯域 1（測定）


MS2830A/MS2840A 操作手順

- 中心周波数を設定（例：60 MHz）
※搬送波周波数に合わせてください。
[Frequency] > [F1: Center] > [60] [F2: MHz]
- レベル補正を設定（例：30 dB）
[Amplitude] > [F8: Offset Value] > [30] [F1: dB]
[F7: Offset On/Off] = On であることを確認
- リファレンスレベルを調整
[Amplitude] > [F1: Reference Level] > 上下 $\pm$ で調整
- スパンを設定（例：500 kHz）
[Span] > [500] [F3: kHz]
- RBWとVBWを設定（例：各3 kHz）
[BW] > [F2: RBW Value] > 上下 $\pm$ で設定
> [F4: VBW Value] > 上下 $\pm$ で設定
- 検波を設定（例：RMS）
[Trace] > [F8: Detection] > [F5: RMS]
- トレースポイントを設定（例：501）
[Time/Sweep] > [F4: Trace Point] > [501][F7:Set]
- 掃引方式を選択
[Time/Sweep] > [F3:Auto Sweep Time Select] = Normal
> [F8: Auto Swp Type Rules] > [F3: Swept Only]
- 掃引時間を設定（例：40 sec）※バーストの場合
[Time/Sweep] > [F2: Sweep Time] > [40] [F1: s]
- マーカを非表示に設定
[Marker] > [F5: Off]

- チャンネルパワー測定機能を設定
[Measure] > [F2: Channel Power]
- チャンネル幅を設定（例：100 kHz）
[F3: Channel Width] > [100] [F3: kHz]
- フィルタを選択
[F4: Filter Type] > [F1: Rect] > 1階層戻る
- チャンネルの中心周波数を設定（例：60.1125 MHz）
※探索した不要発射の周波数*に合わせてください
[F2: Channel Center] > [60.1125] [F2: MHz]
- 単掃引を実行
[Single]
- 測定結果を確認
画面下部の“Absolute Power”の値を確認
- チャンネルパワー測定機能を終了
[Measure] > [F2: Channel Power] > [F1: Channel Power] = Off

左記は搬送波60 MHzかつ搬送波+112.5 kHzを中心として測定する場合の例です。探索した不要発射の周波数によって中心周波数と Δf を適宜設定してください。また、同様に搬送波の下側も測定してください。

シグナルアナライザ MS2830A/MS2840A チャンネルパワー測定機能 実測例

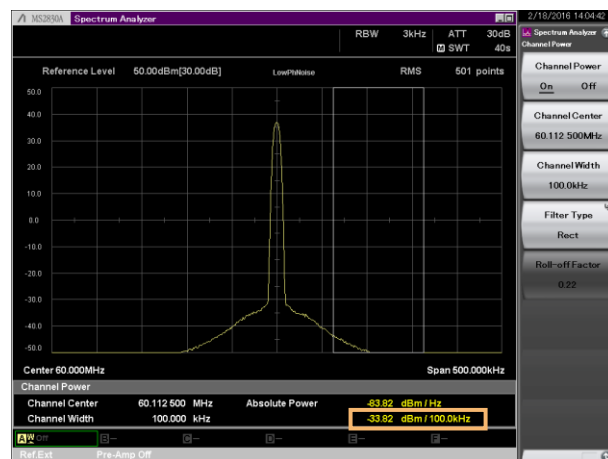

機能および設定の詳細について、下記をご覧ください。

MS2830A/MS2840A シグナルアナライザ取扱説明書
スペクトラムアナライザ機能 操作編
6.4 チャンネルパワー測定

規格概要

近傍帯域 2（探索）

許容値：

- 空中線電力1 W超：
2.5 μ W (-26 dBm) 以下 または
搬送波電力より60 dB低い値
- 空中線電力1 W以下
25 μ W (-16 dBm) 以下


測定器の条件：

- 掃引周波数幅 搬送波 $\pm$ {1 MHz~10 MHz}
- RBW 100 kHz
- VBW 3 kHz
- 掃引時間 測定精度が保証される最少の時間
バースト波の場合は1サンプルあたり1バースト以上
(1/14 ※2参照)
- 掃引モード 単掃引
- 検波モード ポジティブピーク
- トレースポイント 適宜設定 (例：501)

試験機器の状態：

- 試験周波数にて送信
- 変調信号の送信速度と同じ送信速度のPN9変調

送信電力1 W超の例

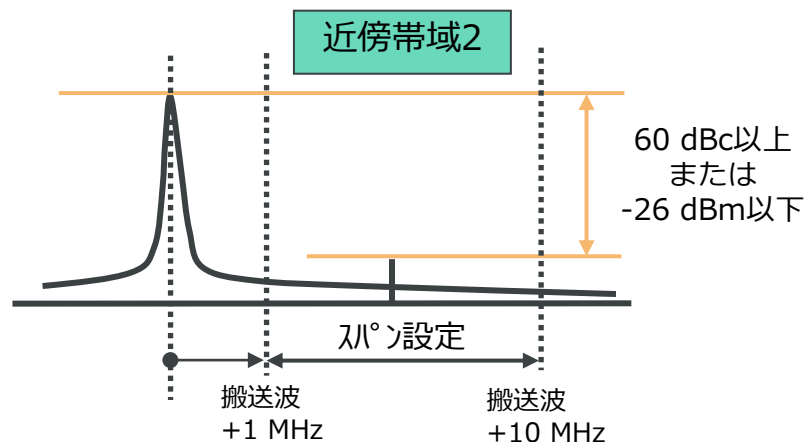

(注記)
近傍帯域2の下側も同様に測定する。

探索→測定 手順概略：

- 探索した不要発射の測定値が規格値-3 dBを超える場合、
9/14, 11/14の設定にして不要発射振幅の平均を測定します。
ただし、バースト波の場合はバースト時間内の平均とします。

参考： 設備規則 第七条 別表第三号 1,2,19
証明規則 別表第66、別表第18第3


測定器の操作手順（一部）および測定画面の一例を紹介します。

近傍帯域 2（探索）

MS2830A/MS2840A 操作手順

- レベル補正を設定（例：30 dB）
[Amplitude] > [F8: Offset Value] > [30] [F1: dB]
[F7: Offset On/Off] = Onであることを確認
- スプリアス測定機能を設定
[Measure] > [F5: Spurious Emission]
> [F8: Low Phase Noise for Spurious Emission] = On
- 測定条件を設定：（下図参照）
- 判定条件を設定：（下図参照）

測定条件例

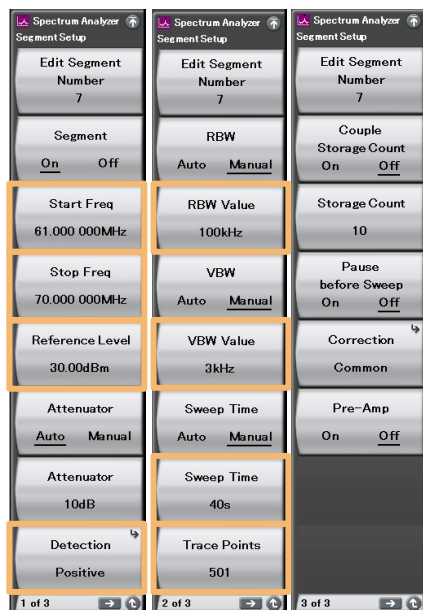


判定条件例



画面例はセグメント7のみの設定の一例です。被測定物の周波数に合わせて各セグメントを設定してください。
機能および設定の詳細について、下記をご覧ください。

MS2830A/MS2840A シグナルアナライザ取扱説明書
スペクトラムアナライザ機能 操作編
6.7 スプリアスエミッション測定

シグナルアナライザ MS2830A/MS2840A スプリアス機能 実測例（近傍帯域2） Segment 7：例 搬送波+1 MHz～搬送波+10 MHz

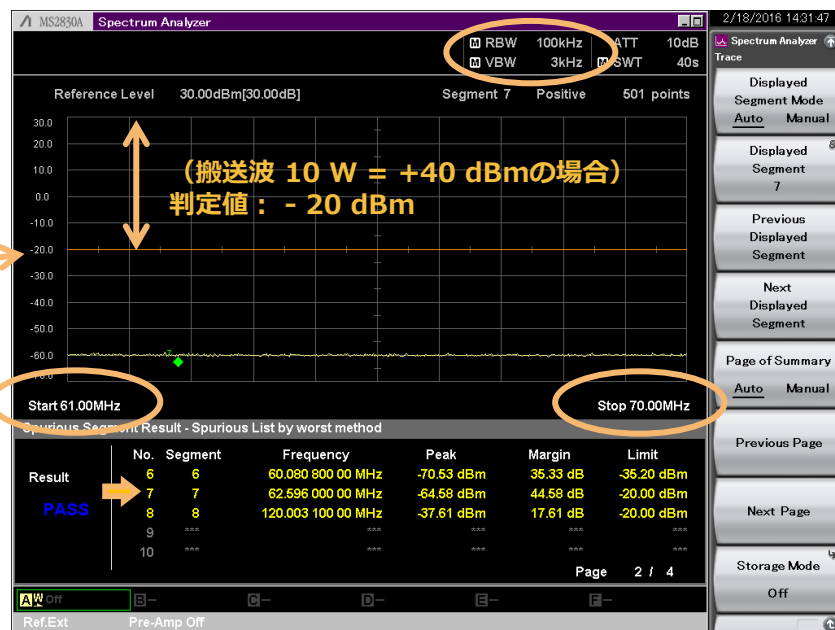

規格概要

その他の帯域

許容値：

- 空中線電力1 W超：
2.5 μ W (-26 dBm) 以下 または
搬送波電力より60 dB低い値
- 空中線電力1 W以下
25 μ W (-16 dBm) 以下


測定器の条件：

- 掃引周波数幅 9 kHz～1 GHz
- RBW 1/14参照
- VBW 3 kHz
- 掃引時間 測定精度が保証される最少の時間
バースト波の場合は1サンプルあたり1バースト以上
(1/14 ※2参照)
- 掃引モード 単掃引
- 検波モード ポジティブピーク
- トレースoint 適宜設定 (例：1001)

試験機器の状態：

- 試験周波数にて送信
- 変調信号の送信速度と同じ送信速度のPN9変調

送信電力1 W超の例

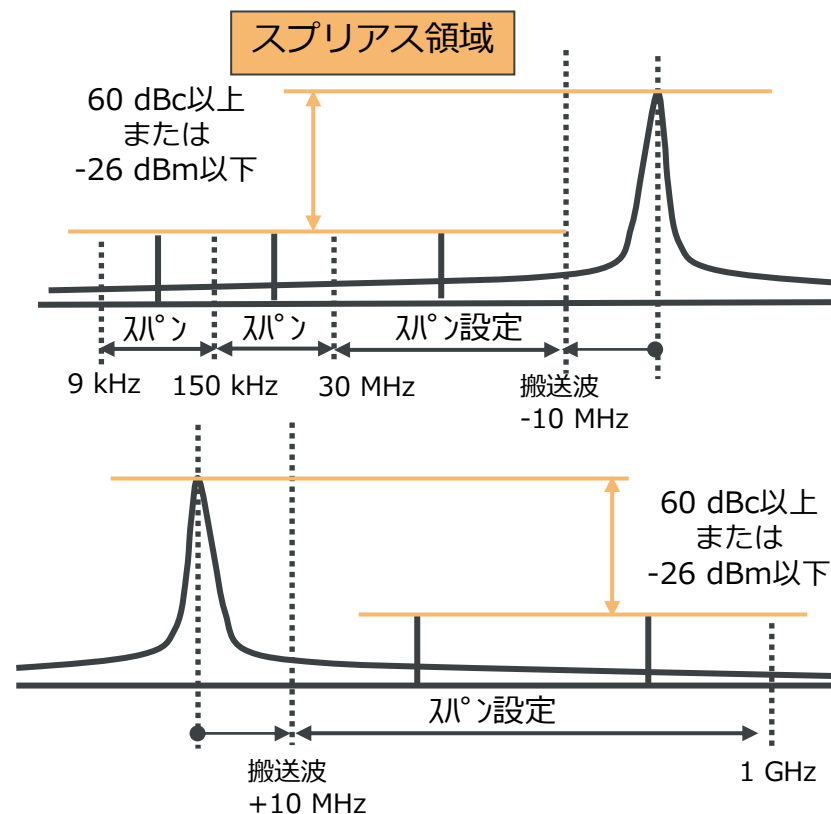

探索→測定 手順概略：

- 探索した不要発射の測定値が規格値-3 dBを超える場合、
9/14,11/14の設定として、不要発射振幅の平均を測定します。
ただし、バースト波の場合はバースト時間内の平均とします。

参考： 設備規則 第七条 別表第三号 1,2,19
証明規則 別表第66、別表第18第3

測定器の操作手順（一部）および測定画面の一例を紹介します。

その他の帯域

MS2830A/MS2840A 操作手順

- レベル補正を設定（例：30 dB）
[Amplitude] > [F8: Offset Value] > [30] [F1: dB]
[F7: Offset On/Off] = Onであることを確認
- スプリアス測定機能を設定
[Measure] > [F5: Spurious Emission]
> [F8: Low Phase Noise for Spurious Emission] = On
- 測定条件を設定：（下図参照）
- 判定条件を設定：（下図参照）

測定条件例




判定条件例



画面例はセグメント8のみの設定の一例です。被測定物の周波数に合わせて各セグメントを設定してください。
機能および設定の詳細について、下記をご覧ください。

MS2830A/MS2840A シグナルアナライザ取扱説明書
スペクトラムアナライザ機能 操作編
6.7 スプリアスエミッション測定

シグナルアナライザ MS2830A/MS2840A スプリアス機能 実測例（その他の帯域） Segment 8：例 搬送波+10 MHz～1 GHz

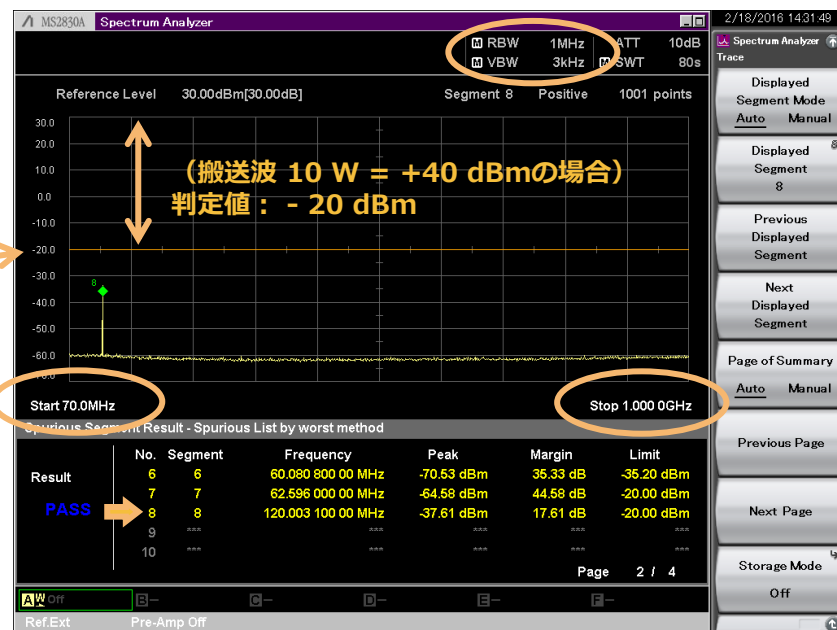

注）必要に応じて搬送波抑圧フィルタを使用してください。
その際、不要発射の強度を補正してください。

規格概要

搬送波、不要発射振幅測定時

測定器の条件：

- 中心周波数 搬送波または不要発射周波数
- 掃引周波数幅 0 Hz
- RBW 1 kHz (9 kHz～150 kHz)
10 kHz (150 kHz～30 MHz)
100 kHz (30 MHz～1 GHz)
- VBW RBWの3倍程度
- 掃引時間 測定精度が保証される最小時間
バースト波の場合、1バーストの継続時間以上
- 掃引モード 単掃引
- 検波モード サンプル*
- トレースポイント 適宜設定（例：1001）

*：電力総和の計算において、RMS検波で測定できる場合はその値を用いることができます。

試験機器の状態：

- 試験周波数にて送信
- 変調信号の送信速度と同じ送信速度のPN9変調

参考： 設備規則 第七条 別表第三号 1,2,19
証明規則 別表第66、別表第18第3

測定器の操作手順および測定画面の一例を紹介します。

搬送波測定時

搬送波振幅の平均を測定します。ただし、バースト波の場合はバースト時間内の平均とします。

MS2830A/MS2840A 操作手順

- 中心周波数を設定（例：60 MHz）
※搬送波周波数に合わせてください。
[Frequency] > [F1: Center] > [60] [F2: MHz]
- リファレンスレベルを調整
[Amplitude] > [F1: Reference Level] > 上下で調整
- スパンを設定（ゼロスパン）
[Span] > [F3: Zero Span]
- レベル補正を設定（例：30 dB）
[Amplitude] > [F8: Offset Value] > [30] [F1: dB]
[F7: Offset On/Off] = On であることを確認
- 検波を設定（例：Sample）
[Trace] > [F8: Detection] > [F4: Sample]
- RBWとVBWを設定（例：RBW=100 kHz、VBW=300 kHz）
[BW] > [F2: RBW Value] > 上下で設定
> [F4: VBW Value] > 上下で設定
- 掃引時間を設定（例：400 ms）
[Time/Sweep] > [F2: Sweep Time] > [400] [F2: ms]
- マーカを非表示に設定
[Marker] > [F5: Off]
- 電力の表示単位を選択（任意）
[Amplitude] > [F5: Log Scale Unit]
dBm, dBuV, dBmV, V, W, dBuV(emf), dBuV/m

機能および設定の詳細について、下記をご覧ください。
MS2830A/MS2840A シグナルアナライザ取扱説明書
スペクトラムアナライザ機能 操作編
6.3 バースト内平均電力測定

- バースト平均電力測定機能を設定
[Measure] > [F7: Burst Average Power]
- 測定結果を確認
画面下部の“Burst Average Power”の値を確認
- バースト平均電力測定機能を終了
[F1: Burst Average Power] = Off

シグナルアナライザ MS2830A/MS2840A バースト内平均電力機能 実測例



測定器の操作手順および測定画面の一例を紹介します。

不要発射振幅測定時

不要発射振幅の平均を測定します。ただし、バースト波の場合はバースト時間内の平均とします。

MS2830A/MS2840A 操作手順

- 探索した不要発射に対してスパンを順次狭くして不要発射の周波数を確認します。
- 中心周波数を設定
※不要発射の周波数に合わせてください。
[Frequency] > [F1: Center] > ※適宜
- リファレンスレベルを調整
[Amplitude] > [F1: Reference Level] > 上下⌵で調整
- スパンを設定（ゼロスパン）
[Span] > [F3: Zero Span]
- レベル補正を設定（例：30 dB）
[Amplitude] > [F8: Offset Value] > [30] [F1: dB]
[F7: Offset On/Off] = On であることを確認
- 検波を設定（例：Sample）
[Trace] > [F8: Detection] > [F4: Sample]
- RBWとVBWを設定（例：RBW=100 kHz、VBW=300 kHz）
[BW] > [F2: RBW Value] > 上下⌵で設定
> [F4: VBW Value] > 上下⌵で設定
- 掃引時間を設定（例：400 ms）
[Time/Sweep] > [F2: Sweep Time] > [400] [F2: ms]
- マーカを非表示に設定
[Marker] > [F5: Off]
- 電力の表示単位を選択（任意）
[Amplitude] > [F5: Log Scale Unit]
dBm, dBuV, dBmV, V, W, dBuV(emf), dBuV/m

機能および設定の詳細について、下記をご覧ください。

MS2830A/MS2840A シグナルアナライザ取扱説明書
スペクトラムアナライザ機能 操作編
6.3 バースト内平均電力測定

- バースト平均電力測定機能を設定
[Measure] > [F7: Burst Average Power]
- 測定結果を確認
画面下部の“Burst Average Power”の値を確認
- バースト平均電力測定機能を終了
[F1: Burst Average Power] = Off

規格概要

帯域外領域

許容値：

- 空中線電力1 W超：
2.5 μ W (-26dBm) 以下 または
基本周波数の平均電力より60 dB低い値
- 空中線電力1 W以下
25 μ W (-16 dBm) 以下

測定器の条件：

*1: OBWの許容値 14.6 kHz


- 掃引周波数幅 搬送波周波数 ± 62.5 kHz
ただし $\pm$ (OBWの許容値*1/2) を除く
- RBW 30 Hz以上 ~ 1 kHz以下
- VBW RBWと同程度
- 掃引時間 測定精度が保証される最小時間
- 掃引モード 単掃引
- 検波モード ポジティブピーク
- トレースポイント 適宜設定 (例：1001)

試験機器の状態：

- 試験周波数にて送信
- 変調状態は、無変調*2

*2: 運用状態において無変調状態にならない場合は測定をおこないません。

送信電力1 W超の例

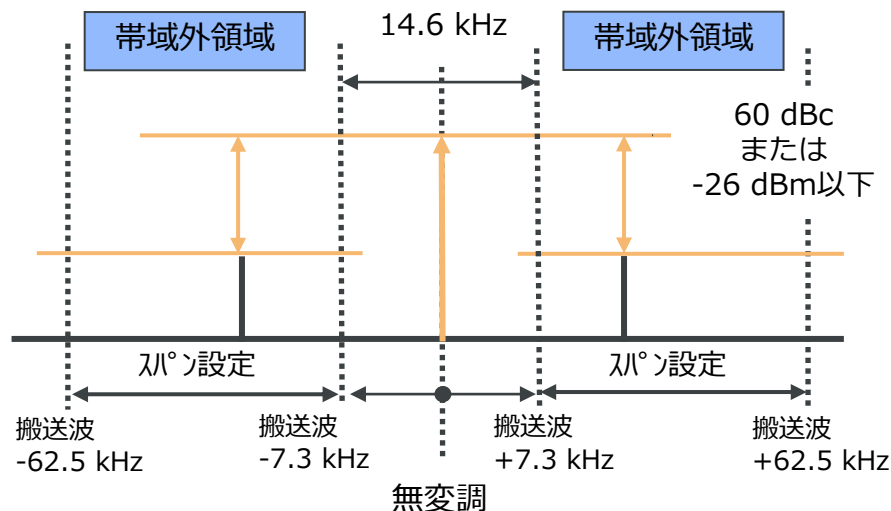

測定手順概略：


- 9/14, 10/14の設定にて搬送波振幅の平均を測定します。
ただし、バースト波の場合はバースト時間内の平均とします。
- 14/14の設定にて帯域外領域のスプリアス探索を行い、最大値を測定値とします。

送信試験：スプリアス発射または不要発射の強度（13/14）

測定画面の一例を紹介します。

帯域外領域

シグナルアナライザ MS2830A/MS2840A マーカ機能 実測例

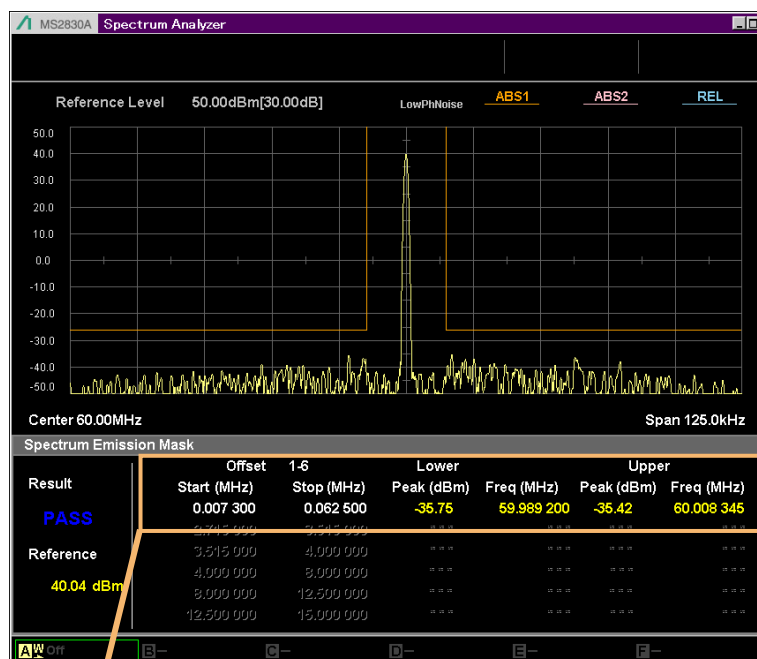

機能および設定の詳細について、下記をご覧ください。

MS2830A/MS2840A シグナルアナライザ取扱説明書
スペクトラムアナライザ機能 操作編
6.6 スペクトラムエミッションマスク測定

Offset	1-6	Lower		Upper	
Start (MHz)	Stop (MHz)	Peak (dBm)	Freq (MHz)	Peak (dBm)	Freq (MHz)
0.007 300	0.062 500	-35.75	59.989 200	-35.42	60.008 345

測定器の操作手順の一例を紹介します。

帯域外領域


MS2830A/MS2840A 操作手順

- 中心周波数を設定（例：60 MHz）
※搬送波周波数に合わせてください。
[Frequency] > [F1: Center] > [60] [F2: MHz]
- レベル補正を設定（例：30 dB）
[Amplitude] > [F8: Offset Value] > [30] [F1: dB]
[F7: Offset On/Off] = On であることを確認
- リファレンスレベルを調整
[Amplitude] > [F1: Reference Level] > 上下キーで調整
- 掃引方法を選択
[Time/Sweep] > [F3: Auto Sweep Time Select] = Normal
> [F8: Auto Swp Type Rules] > [F3: Swept Only]
- マスク測定機能を設定
[Measure] > [F4: Spectrum Emission Mask]
- リファレンスの設定
[F2: Reference Setup]
[F3: Channel BW] > [14.6] [F3: kHz]
[F4: Filter Type] > [F1: Rect] >  1階層戻る
 (2ページへ) > [F3: RBW Value] > [300] [F4: Hz]
 (3ページへ) > [F7: Detection] > [F2: Positive]
  2階層戻る
- オフセット1（測定範囲）を設定（例：RBW=300Hz）
[F3: Offset Setup] > [F3: Start Freq] > [7.3] [F3: kHz]
[F4: Stop Freq] > [62.5] [F3: kHz]
 (2ページへ) > [F3: RBW Value] > [300] [F4: Hz]
 (3ページへ) > [F7: Detection] > [F2: Positive]
 1階層戻る >  (1ページへ)
- オフセット2以降を無効
[F1: Edit Offset Number]
> 左右ボタンで [2] を選択 > [F2: Offset] = Off
同様に[3]以降をすべてOff
 1階層戻る
- 許容値(リミット)を設定 ※絶対値(-26dBm)の例
[F4: Limit Setup]
[F1: Edit Offset Number] > [1][F7: Set]
[F2: Fail Logic] > [F1: ABS1] (※絶対値で判定) >  1階層戻る
[F3: ABS1 Start Level] > [-26] [F1: dBm]
[F4: ABS1 Stop Level] > [-26] [F1: dBm]
- 単掃引を実行
[Single]
- 測定結果を確認
絶対値判定の場合：
画面下LowerとUpperの“Peak(dBm)”の値を確認。
相対値判定の場合：
別途測定しておいた搬送波電力と上記“Peak(dBm)”の差分を計算。

機能および設定の詳細について、下記をご覧ください。
MS2830A/MS2840A シグナルアナライザ取扱説明書
スペクトラムアナライザ機能 操作編
6.6 スペクトラムエミッションマスク測定

送信試験：空中線電力の偏差（1/2）

規格概要および測定器の操作手順の一例を紹介します。

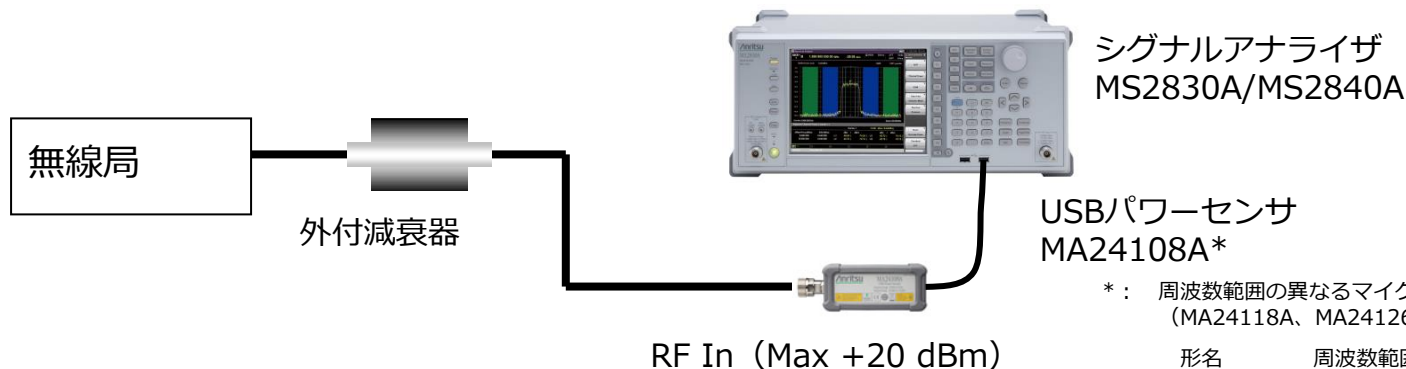

*： 周波数範囲の異なるマイクロ波USBパワーセンサ
(MA24118A、MA24126A) も利用できます。

形名	周波数範囲	ダイナミックレンジ
MA24108A	10 MHz～8 GHz,	-40 ～+20 dBm
MA24118A	10 MHz～18 GHz,	-40 ～+20 dBm
MA24126A	10 MHz～26 GHz,	-40 ～+20 dBm

一般的条件：

- 10 W以下

許容偏差：

- 上限 +20%、下限 -50%以内

測定器の条件：

- 高周波電力計の型式は、通常、熱電対またはサニスタ等による熱電変換型とする。
- 減衰器の減衰量は、高周波電力計に最適動作入力レベルを与える値とする。

試験機器の状態：

- 試験周波数に設定して送信する。
- 変調状態に設定して連続波またはパルス波を出力する。

パワーメータの設定


- USBパワーセンサのUSB端子を
MS2830A/MS2840A本体のUSB端子に接続します。
- Power Meter画面に切替
[Application Switch] > [Power Meter]
- ゼロ調整を実行
(次ページ参照)
- レベル補正を設定 (例：30 dB)
[Amplitude] > [F8: Offset Value] > [30] [F1: dB]
F7 [Offset On/Off] = On であることを確認
- 周波数を設定 (例：60 MHz)
[Frequency] > [60] [F2: MHz] > 1階層戻る
- Aperture Timeを設定 (例：240 ms) ※80 ms×3
[F3: Aperture Setting] > [F1: Aperture Time]
> [240] [F7: Set]

参考： 設備規則 第十四条 表十八
設備規則 第五十八条の二の十二 四
証明規則 別表第66

送信試験：空中線電力の偏差（2/2）

測定器の操作手順および測定画面の一例を紹介します。

シグナルアナライザ MS2830A/MS2840A パワーメータ機能 実測例

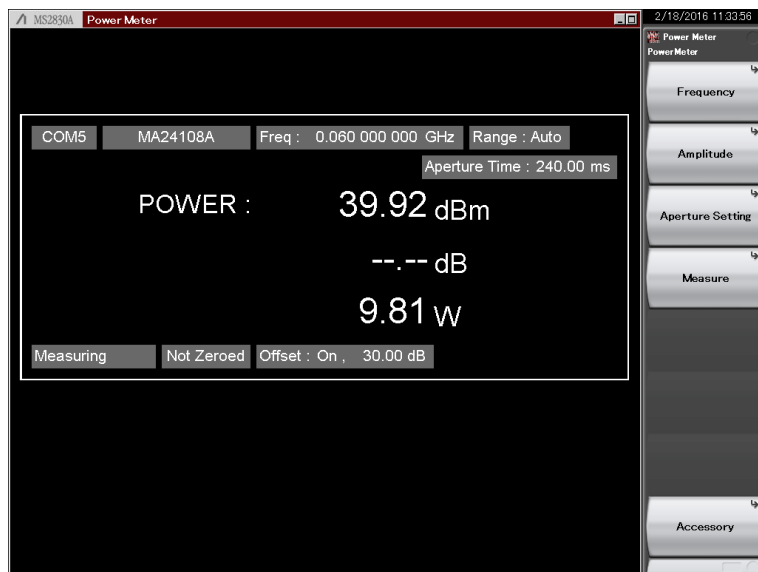


【バースト波の測定の場合】

バースト長Bと繰り返し周期Tより演算する必要があります。


P: 平均電力、 P_B : バースト波電力

$$P = P_B \times (T/B)$$

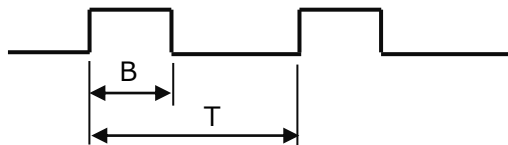

パワーメータのゼロ調整

- パワーセンサのRF入力に無入力にします。
- ゼロ調整を実行します。
[Measure] > [F1: Power Meter] > [F6: Zero Sensor]

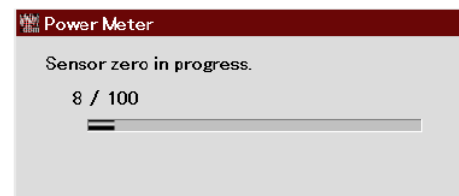

ゼロ調整実行中、進捗を表すダイアログボックスが表示されます。ゼロ調整中は、操作をしないでください。表示が消えたらゼロ調整は終了です。

- パワーセンサを無線機のRF出力に接続します。
- 無線機を送信状態にし、画面に表示されたPower値を読みとります。

機能および設定の詳細について、下記をご覧ください。
MS2830A/MS2840A シグナルアナライザ取扱説明書
本体 操作編
第7章 パワーメータ

規格概要

許容値：

- 搬送波から15 kHz離れた周波数の、
±4.8 kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より、
1W以下の無線局の場合は45 dB以下
1W超の無線局の場合は32 uW以下または55 dB以下

測定器の条件：

- 中心周波数 搬送波周波数
- 掃引周波数幅 50 kHz
- RBW OBW許容値*の1%以下（例：100 Hz） *：OBW許容値 = 14.6 kHz
- VBW RBWの3倍程度（例：300 Hz）
- トレースポイント 400点以上（例：501）
- 掃引時間 測定精度が保証される最少の時間
ただしバースト波の場合は1サンプル当たり1バースト以上※1
- 掃引モード 連続掃引
- 検波モード サンプル、バースト波の場合はピーク
- 平均処理回数 5～10回、スペクトルの振幅が変動しない場合および
バースト波の場合には必要ない

※1： 掃引時間は、搬送波が「連続送信」もしくは「バースト送信」で異なります。
連続送信の場合、基本的には「Auto」設定で測定できます。
バースト周期以上の値に設定するとさらに安定します。
バースト送信の場合、下記(A)(B)のいずれか大きい値を設定します。
A： バースト周期 × トレースポイント
B： バースト周期 × (スパン÷RBW)

試験機器の状態：

- 試験周波数に設定して送信する。
- 変調状態に設定して連続波またはバースト波を出力する。

送信試験：隣接チャネル漏洩電力（2/2）

測定器の操作手順および測定画面の一例を紹介します。

MS2830A/MS2840A 操作手順


- 中心周波数を設定（例：60 MHz）
※搬送波周波数に合わせてください。
[Frequency] > [F1: Center] > [60] [F2: MHz]
- レベル補正を設定（例：30 dB）
[Amplitude] > [F8: Offset Value] > [30] [F1: dB]
F7 [Offset On/Off] = On であることを確認
- リファレンスレベルを調整
[Amplitude] > [F1: Reference Level] > 上下キーで調整
- スパンを設定（例：50 kHz）
[Span] > [50] [F3: kHz]
- 検波をPositiveに設定
[Trace] > [F8: Detection] > [F2: Positive]
- RBWとVBWを設定（例：RBW=100 Hz、VBW=300 Hz）
[BW] > [F2: RBW Value] > 上下キーで設定
> [F4: VBW Value] > 上下キーで設定
- トレースポイントを設定（例：501）
[Time/Sweep] > [F4: Trace Point] > [501][F7:Set]
- 掃引方式を選択
[Time/Sweep] > [F3:Auto Sweep Time Select] = Normal
> [F8: Auto Swp Type Rules] > [F3: Swept Only]
- 掃引時間を設定（例：40 sec）※バーストの場合
[Time/Sweep] > [F2: Sweep Time] > [40] [F1: s]
- マーカ機能が無効化
[Marker] > [F5: Off]
- 隣接チャネル漏洩電力（ACP）測定機能を設定
[Measure] > [F1: ACP]
- リファレンスの設定
[F2 : ACP Reference] > [F1: Span Total] > 1階層戻る

機能および設定の詳細について、下記をご覧ください。

MS2830A/MS2840A シグナルアナライザ取扱説明書
スペクトラムアナライザ機能 操作編
6.2 隣接チャネル漏洩電力測定

- 隣接チャネルの設定
[F4: Offset Setup] > [F1: Ch Bw] > [9.6] [F3: kHz]
> [F7: Filter Type] > [F1: Rect] > 1階層戻る
> (2ページ目へ)
> [F1: Offset-1] = On であることを確認
> [F2: Offset-1] = [15] [F3: kHz]
> [F3: Offset-2] = Off
- 単掃引を実行
[Single]
- 測定結果を確認
L1およびU1のdBc値を読む
- 隣接チャネル漏洩電力（ACP）測定機能を終了
[Measure] > [F1: ACP] = Off

シグナルアナライザ MS2830A/MS2840A 隣接チャネル漏洩電力機能 実測例

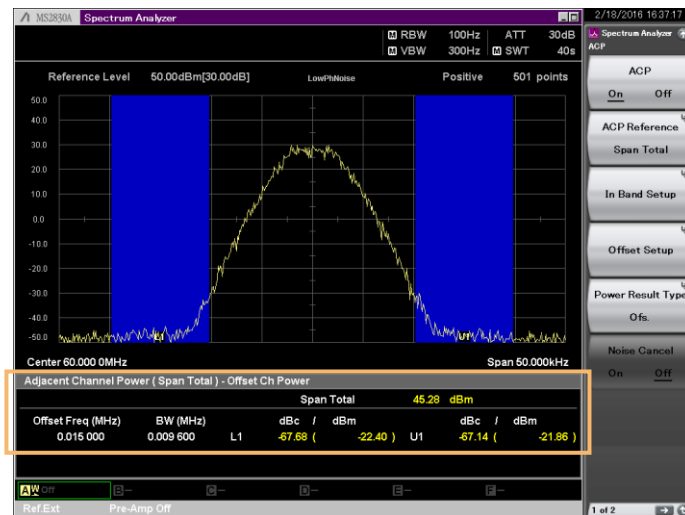

送信試験：変調精度<FSKエラー>、周波数の偏差（変調信号）

規格概要および測定画面の一例を紹介します。

許容値：

- FSKエラー： 5% 以下

FSKエラーは規定の周波数偏位に対し、各シンボルにおける周波数偏位の誤差の実効値（rms）を百分率で規定。

ベクトル変調解析ソフトウェア MX269017Aでは、ARIB STD-T115 第1編の下記フレームフォーマットの信号を変調解析できます。

右下表の周波数偏位を確認する場合、ベクトル変調解析ソフトウェアの設定を「Post-Measurement Filter」にしてご利用ください。設定について、APPENDIX1 をご覧ください。

フレームフォーマットを持つ信号（通信用チャネル）

TCH/FACCH	SW	S	RICH	TCH/FACCH
144 bit	20 bit	2 bit	53 bit	549 bit

フレームフォーマットを持たない信号（PN9連続）


PN9

機能および設定の詳細について、下記をご覧ください。

MX269017A ベクトル変調解析ソフトウェア 取扱説明書 操作編

1つのソフトウェアで各種変調*に対応

*： BPSK、QPSK、O-QPSK、PI/4DQPSK、8PSK、16AQM、64QAM、256QAM、2FSK、4FSK、H-CPM、2ASK

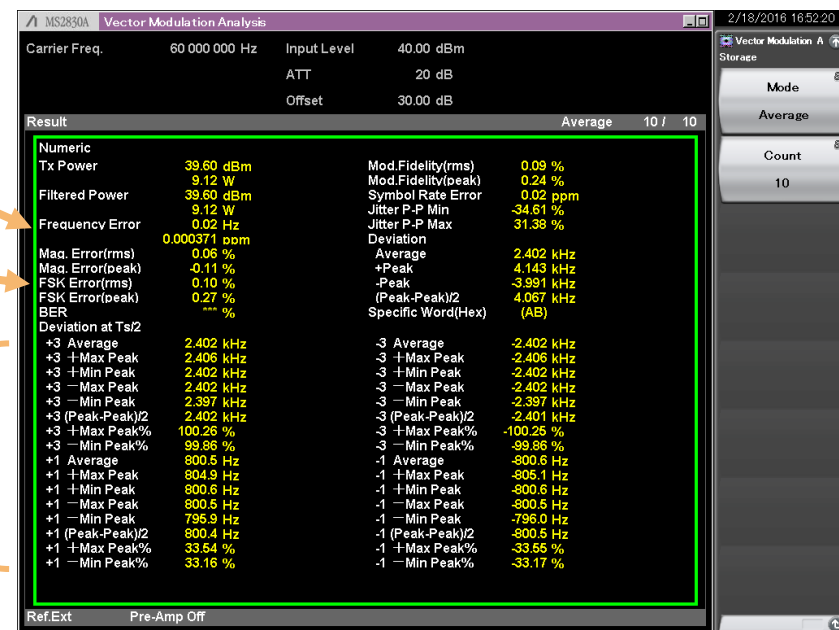

周波数偏差
(変調信号)

変調精度
<FSK Error>

各シンボル点の
周波数偏位

シグナルアナライザ MS2830A/MS2840A ベクトル変調解析ソフトウェア MX269017A 実測例

ダイビット	シンボル	周波数偏位
01	+3	+2,400 Hz
00	+1	+800 Hz
10	-1	-800 Hz
11	-3	-2,400 Hz

参考： ARIB STD-T115

規格概要、測定器の操作手順および測定画面の一例を紹介します。

許容値：

- $\pm 3394 \text{ Hz} \pm 5\%$
(3224 Hz 以上 3564 Hz以下)
+3, +3, -3, -3, +3, +3, -3, -3 の符号列の繰返しを変調信号として入力した場合の周波数偏位


上記の周波数偏位をベクトル変調解析ソフトウェアで測定する場合、「Pre-Measurement Filter」に設定し、Deviationの+Peakと-Peakの数値のみご確認ください。設定について、APPENDIX1 をご覧ください。

MS2830A/MS2840A 操作手順

- アナログ測定ソフトウェアに切替
[Application Switch] > [Analog Modulation Analysis]
- 中心周波数を設定 (例：60 MHz)
※搬送波周波数に合わせてください。
[Frequency] > [F1: TX Frequency] > [60] [F2: MHz]
- レベル補正を設定 (例：30 dB)
[Amplitude] > [F8: Input Offset Value] > [30] [F1: dB]
[F7: Offset On/Off] = On であることを確認
- リファレンスレベルを調整
[Amplitude] > [F1: Input Level] > 適宜設定
- 解析時間を調整 (例：40 ms)
[Trace] > [F2: Time Domain Setting]
> [F4: Time Range] > [40] [F7: Set]

機能および設定の詳細について、下記をご覧ください。
MX269018A アナログ測定ソフトウェア 取扱説明書 操作編

Deviation	
RMS	2.401 77 kHz
Peak+	3.462 54 kHz
Peak-	-3.465 93 kHz
(Pk-Pk)/2	3.464 23 kHz

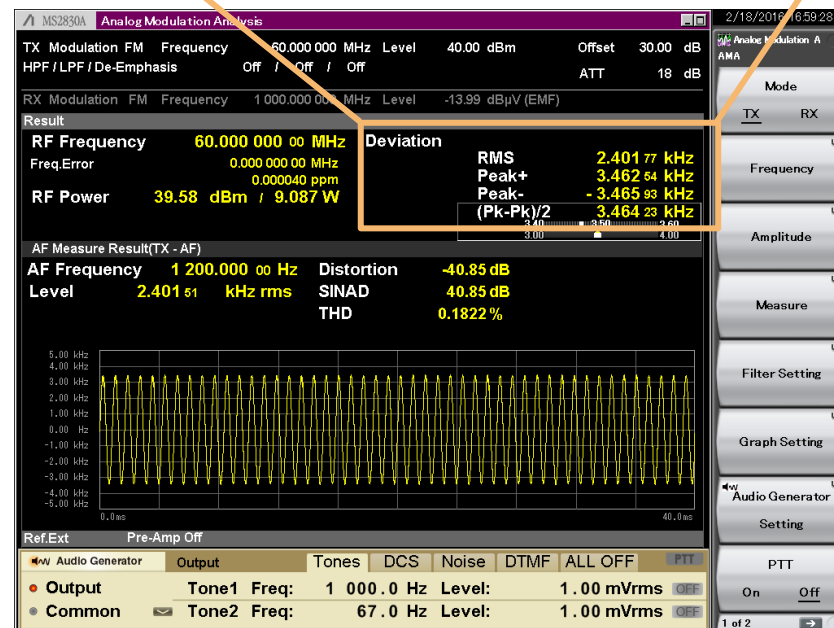

シグナルアナライザ MS2830A/MS2840A
アナログ測定ソフトウェア MX269018A 実測例

送信試験：伝送速度の許容偏差（1/2）

規格概要、測定器の操作手順および測定画面の一例を紹介します。

許容値：

- $\pm 5.0 \times 10^{-6}$ 以内

+3, +3, -3, -3, +3, +3, -3, -3 の符号列の繰返しを変調信号として入力した場合

$$\text{ppm error} = \left[\frac{\text{Frequency}_{\text{Hz}}}{1200} - 1 \right] \times 10^6$$

Note) $1200 \text{ Hz} \times 5 \text{ ppm} = 0.006 \text{ Hz}$


MS2830A/MS2840A 操作手順

- アナログ測定ソフトウェアに切替
[Application Switch] > [Analog Modulation Analysis]
- 中心周波数を設定（例：60 MHz）
※搬送波周波数に合わせてください。
[Frequency] > [F1: TX Frequency] > [60] [F2: MHz]
- レベル補正を設定（例：30 dB）
[Amplitude] > [F8: Input Offset Value] > [30] [F1: dB]
[F7: Offset On/Off] = On であることを確認
- リファレンスレベルを調整
[Amplitude] > [F1: Input Level] > 適宜設定
- 解析時間を調整（21 ms以上、例：40 ms）
[Trace] > [F2: Time Domain Setting]
> [F4: Time Range] > [40] [F7: Set]

機能および設定の詳細について、下記をご覧ください。

MX269018A アナログ測定ソフトウェア 取扱説明書 操作編

解析時間を21ms以上に設定すると小数点以下5桁まで測定結果が表示されます。

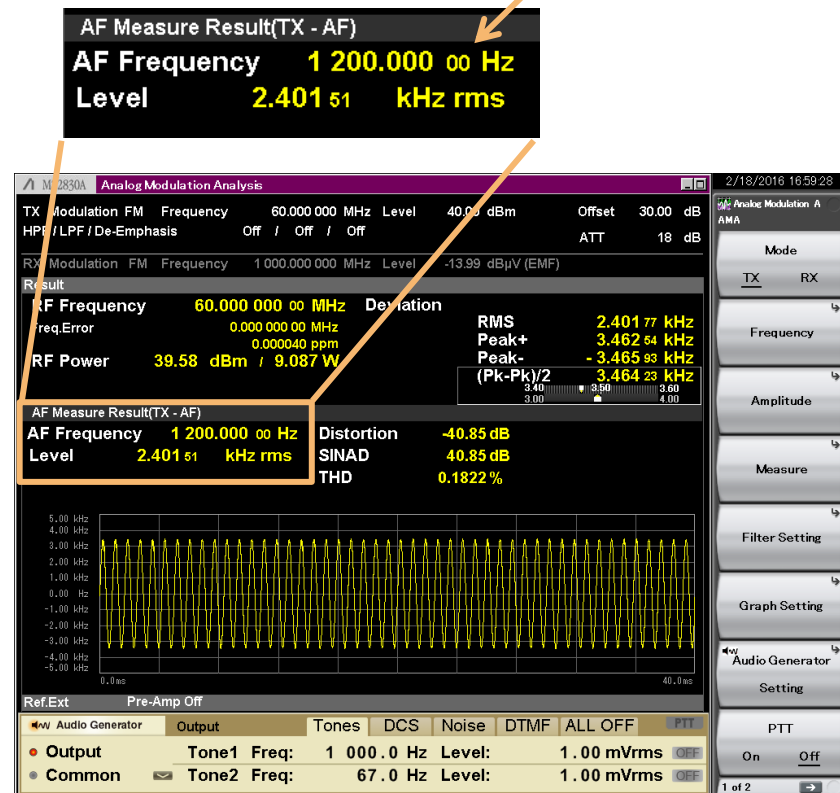

シグナルアナライザ MS2830A/MS2840A
アナログ測定ソフトウェア MX269018A 実測例

送信試験：伝送速度の許容偏差（2/2）

測定器の操作手順および測定画面の一例を紹介します。


AF Measure Result(TX - AF)		
AF Freq.Error	0.00	ppm
Level	2.401 50	kHz rms

「ppm」による表示も可能

MS2830A/MS2840A 操作手順

- AF周波数（伝送レート）の基準値を設定することで、基準値に対する相対値を表示します。
- 相対値の単位は「ppm」「%」「delta（差分Hz）」の3種類から選択できます。
- 「ppm」を表示することで、伝送速度の許容偏差を計算することなく直読できます。

- アナログ測定ソフトウェアにて
[F4: Measure] > [F1: Modulation Analysis]
> [F7: AF Frequency Reference Setting]
> [F1: AF Frequency Reference] = On
> [F2: AF Reference Frequency] = 基準となる伝送速度を設定してください。

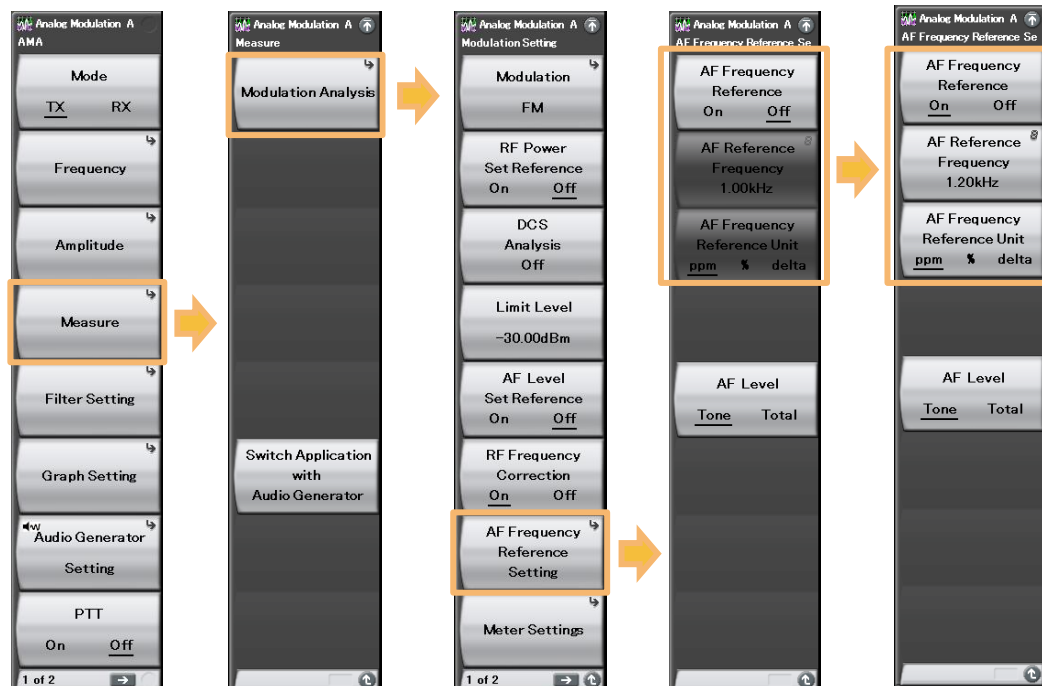

規格概要


許容値：

- 受信入力レベル
スタティックにて $BER=1 \times 10^{-2}$ になる受信入力レベルが
0 dBuV（規格感度）以下


※フェージングの規定なし

測定器の条件：

- PN9で変調した信号をビット伝送

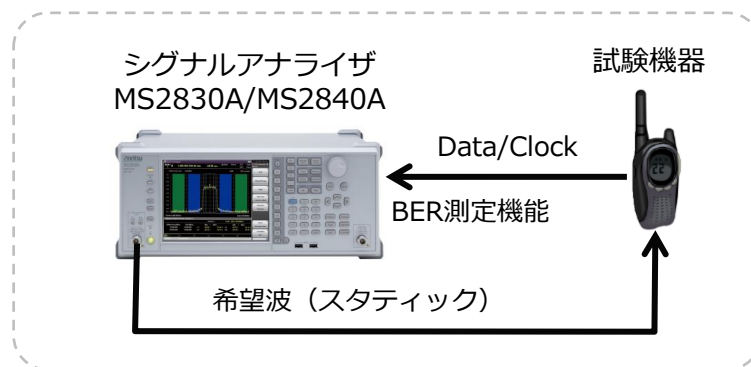

もしくは

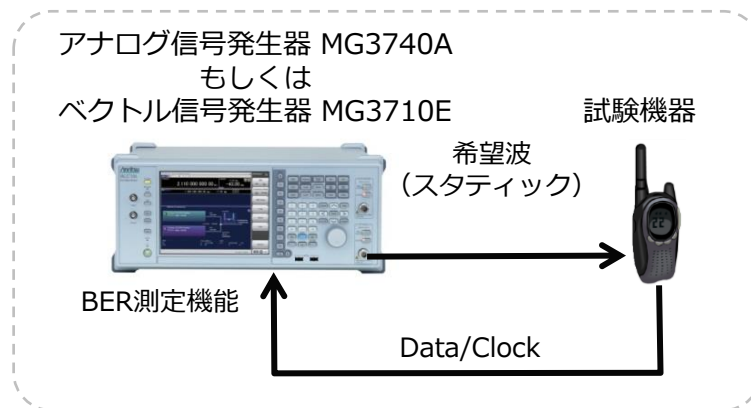

TDMA IQproducerを用いた変調信号の生成方法について、
APPENDIX 2をご覧ください。

その他、信号発生器の設定については、下記をご覧ください。

MG3710Eベクトル信号発生器、MG3740Aアナログ信号発生器 取扱説明書
第4章 周波数、第5章 出力レベル
第7章 変調、第8章 BER測定

注意) TDMA IQproducerは、スクランブルなどの処理機能を持ちません。
受信試験時には、被測定物側にてこれら未処理の信号を受信できる状態でご利用ください。

参考： ARIB STD-T115

受信試験：スプリアス・レスポンス


規格概要、測定器の設定画面の一例を紹介します。

許容値：

- 妨害波と希望波のレベル比
53 dB以上 (BER=1×10⁻²にて)

測定器の条件：

- 希望波は、規格感度 (0 dBuV) より3 dB高いレベル
- 妨害波は、希望波から±30 kHz以上離調した、無変調の信号

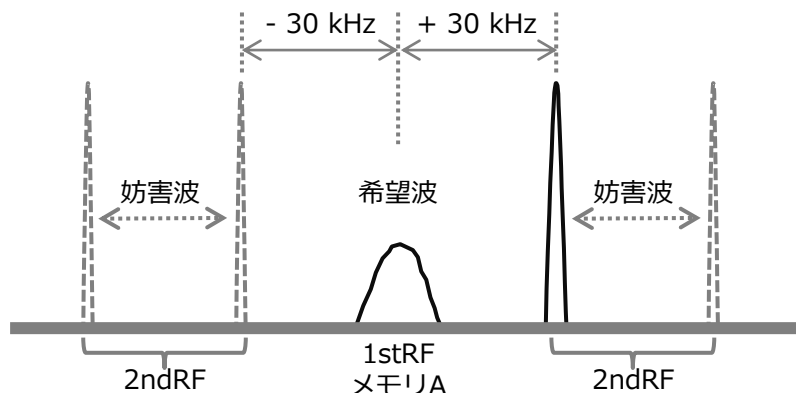


TDMA IQproducerを用いた変調信号の生成方法について、
APPENDIX2 をご覧ください。

その他、信号発生器の設定については、下記をご覧ください。

MG3710Eベクトル信号発生器、MG3740Aアナログ信号発生器 取扱説明書
第4章 周波数、第5章 出力レベル
第7章 変調、第8章 BER測定

アナログ信号発生器 MG3740A
もしくは
ベクトル信号発生器 MG3710E

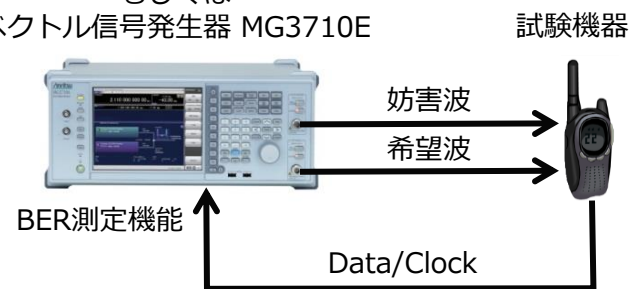

設定画面例



注意) TDMA IQproducerは、スクランブルなどの処理機能を持ちません。
受信試験時には、被測定物側にてこれら未処理の信号を受信できる状態でご利用ください。

参考： ARIB STD-T115

受信試験：隣接チャネル選択度


規格概要、測定器の設定画面の一例を紹介します。

許容値：

- 妨害波と希望波のレベル比
42 dB以上 (BER=1×10⁻²にて)

測定器の条件：

- 希望波は、規格感度 (0 dBuV) より3 dB高いレベル
- 妨害波は、希望波から±15 kHz離調した、デジタル信号 (PN15) で変調された信号

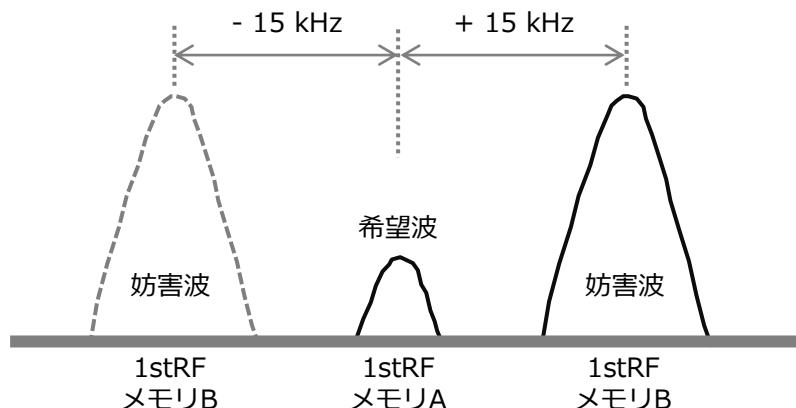

TDMA IQproducerを用いた変調信号の生成方法について、
APPENDIX2 をご覧ください。

その他、信号発生器の設定については、下記をご覧ください。

MG3710Eベクトル信号発生器、MG3740Aアナログ信号発生器 取扱説明書
第4章 周波数、第5章 出力レベル
第7章 変調、第8章 BER測定

アナログ信号発生器 MG3740A
もしくは
ベクトル信号発生器 MG3710E



設定画面例



注意) TDMA IQproducerは、スクランブルなどの処理機能を持ちません。

受信試験時には、被測定物側にてこれら未処理の信号を受信できる状態でご利用ください。

参考： ARIB STD-T115

36

規格概要

許容値：

- 4 nW以下

測定器（探索時）の条件：

- 掃引周波数幅 9 kHz～1 GHz
- RBW 1 kHz（9 kHz超～150 kHz以下）
10 kHz（150 kHz超～30 MHz以下）
100 kHz（30 MHz超～1 GHz以下）
- VBW RBWと同程度
- トレースポイント 400点以上（例：1001）
- 掃引時間 測定精度が保証される最小時間
- 掃引モード 単掃引
- 検波モード ポジティブピーク

機能および設定の詳細について、下記をご覧ください。

MS2830A/MS2840A シグナルアナライザ取扱説明書

スペクトラムアナライザ機能 操作編

6.7 スプリアスエミッション測定

測定器（測定時）の条件：

- 中心周波数 探索した周波数
- 掃引周波数幅 0 Hz
- RBW 1 kHz（9 kHz超～150 kHz以下）
10 kHz（150 kHz超～30 MHz以下）
100 kHz（30 MHz超～1 GHz以下）
- VBW RBWと同程度
- トレースポイント 400点以上（例：1001）
- 掃引時間 測定精度が保証される最小時間
- 掃引モード 単掃引
- 検波モード サンプル

試験機器の状態：

- 試験周波数に設定する
- 受信状態とする

参考： 設備規則 第二十四条
設備規則 第七条 別表第三号 1,2,19
証明規則 別表第66

受信試験：副次的に発する電波等の限度（2/2）

測定器の操作手順（一部）および測定画面の一例を紹介します。

MS2830A/MS2840A 操作手順

- スプリアス測定機能を設定
[Measure] > [F5: Spurious Emission]
- 測定条件を設定：（下図参照）
- 判定条件を設定：（下図参照）

機能および設定の詳細について、下記をご覧ください。

MS2830A/MS2840A シグナルアナライザ取扱説明書
スペクトラムアナライザ機能 操作編
6.7 スプリアスエミッション測定


シグナルアナライザ MS2830A/MS2840A スプリアス機能 実測例 Segment 3 : 30 MHz～1 GHz

測定条件例

Spectrum Analyzer Segment Setup		
Edit Segment Number 3		
Segment	RBW	Couple
On Off	Auto Manual	Storage Count On Off
Start Freq 30.000 000MHz	RBW Value 100kHz	Storage Count 10
Stop Freq 1.000 000 000GHz	VBW Auto Manual	Pause before Sweep On Off
Reference Level 0.00dBm	VBW Value 100kHz	Correction Common
Attenuator Auto Manual	Sweep Time Auto Manual	Pre-Amp On Off
Attenuator 10dB	Sweep Time 80s	
Detection Positive	Trace Points 1001	

判定条件例

Spectrum Analyzer Limit Setup	
Edit Segment Number 3	
Limit Start Level -54.00dBm	
Limit Stop Level Auto Manual	
Limit Stop Level -54.00dBm	
Search Resolution 6.000dB	
Search Threshold Level -90.00dBm	

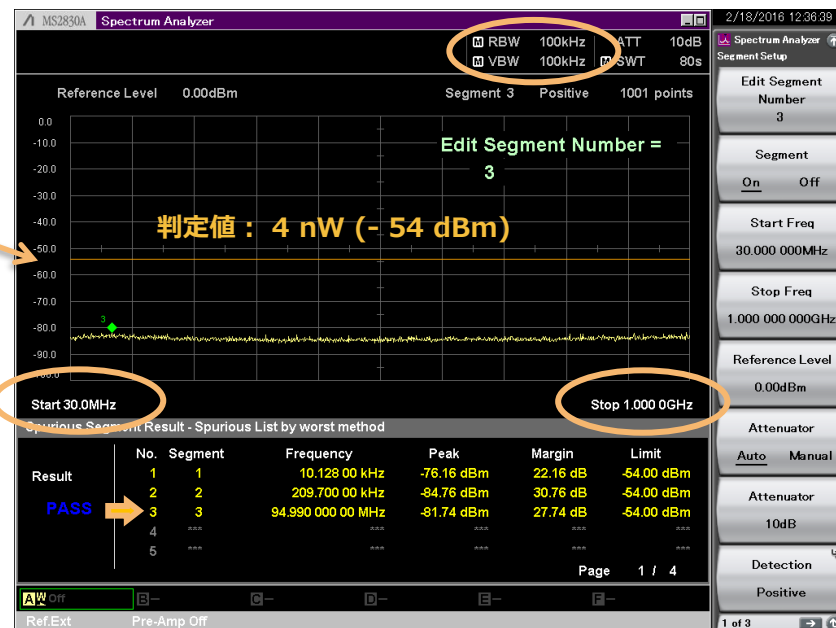

変調精度（FSKエラー）、周波数偏位の測定における ベクトル変調解析ソフトウェアの設定

設定の詳細について、下記をご覧ください。

MX269017A ベクトル変調解析ソフトウェア 取扱説明書 操作編

ベクトル変調解析ソフトウェアMX269017Aでは、ARIB STD-T115 のフレームフォーマットの信号を変調解析できます。ここでは下記のフレームフォーマットの設定例を紹介します。

フレームフォーマットを持つ信号 （音声通信）

TCH/FACCH 144 bit	SW 20 bit	S 2 bit	RICH 53 bit	TCH/FACCH 549 bit
----------------------	--------------	------------	----------------	----------------------


フレームフォーマットを持たない信号 （PN9連続）

PN9

ベクトル変調解析ソフトウェア MX269017Aの設定

フレームフォーマットを持つ信号（通信用チャネル）の例 1/5

シグナルアナライザ MS2830A/MS2840A ベクトル変調解析ソフトウェア 設定画面

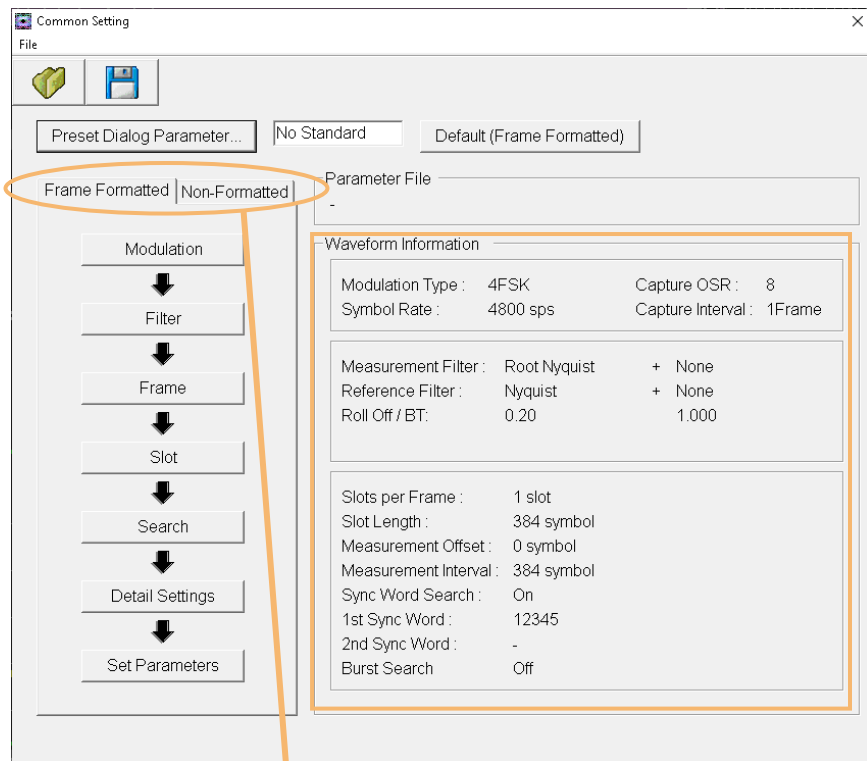

注) 被測定物から「通信用チャネル(SC)」フォーマット信号が出力される場合には「Frame-Formatted」を選択します。
「PN9」など連続変調信号を出力される場合には「Non-Formatted」を選択します。

MS2830A/MS2840A 操作手順

- ベクトル変調解析ソフトウェアに切替
[Application Switch] > [Vector Modulation Analysis]
- プリセットを実行
[Preset] > [F1: Preset]
- 中心周波数を設定（例：60 MHz）
※搬送波周波数に合わせてください。
[Frequency] > [60] [F2: MHz]
- レベル補正を設定（例：30 dB）
[Amplitude] > [F8: Cancel] > [F8: Offset Value] > [30] [F1: dB]
[F7: Offset On/Off] = On であることを確認
- リファレンスレベルを調整
[Amplitude] > [F8: Cancel] > [F1: Input Level] > 適宜設定
- 共通パラメータの設定
[Menu] > [F3: Common Setting]
- 以下マウスで操作します。
[Frame Formatted] タブをクリック

左図の画面が開きます。
次ページ以降の画面を参考に、
“Modulation”、“Filter”、“Frame”、“Slot”、“Search”、
“Detail Settings”を設定してください。

* : 図の同期ワードはサンプルです。
実際の同期ワードについては電波産業会の標準規格
(ARIB STD-115) の最新版をご確認ください。

フレームフォーマットを持つ信号（音声通信）

TCH/FACCH 144 bit	SW 20 bit	S 2 bit	RICH 53 bit	TCH/FACCH 549 bit
----------------------	--------------	------------	----------------	----------------------

フレームフォーマットを持つ信号（通信用チャネル）の例 2/5

Modulation

Modulation Type:
4FSK

Max. Frequency
Deviation: Auto
もしくは 2400 Hz

Symbol Rate: 4.8 ksps

Capture Interval*:
1Frame 又は 10Frame

*:測定1回あたりのCapture
Interval (フレーム取り込み
量) を設定します。

Modulation

Modulation Type: 4FSK Auto ☐

Maximum Frequency Deviation: 2400 Hz

Mapping Edit: ...

direction	symbol data
+3	01
+1	00
-1	10
-3	11

Symbol Rate: 4.8 ksps

Capture OSR: 8

Capture Interval: 10Frame

APSK Ring Ratio


R2/R1: 3.150

R3/R1: 5.270

OK Cancel

フレームフォーマットを持つ信号（通信用チャネル）の例 3/5

Filter

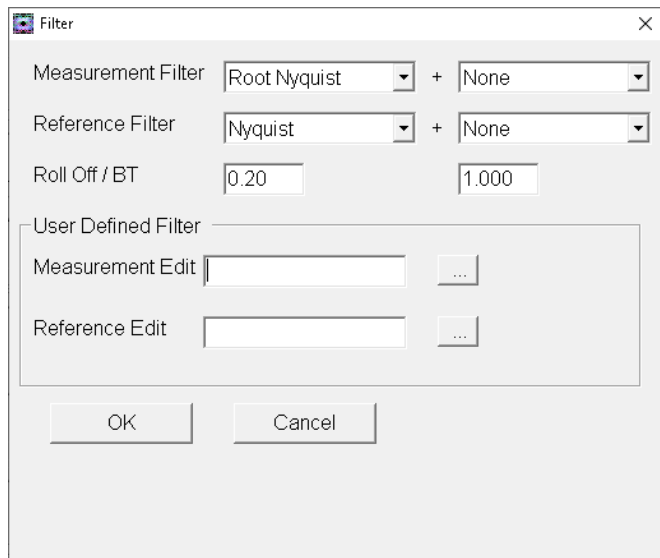

Filter dialog box showing filter settings:

- Measurement Filter: Root Nyquist + None
- Reference Filter: Nyquist + None
- Roll Off / BT: 0.20 / 1.000
- User Defined Filter: Measurement Edit, Reference Edit (both empty)
- Buttons: OK, Cancel

Measurement Filter:
Root Nyquist + None


Reference Filter:
Nyquist + None

Roll Off / BT:
0.2

Frame

Slot per Frame*:

*:1 フレームを構成するスロットの数を設定します。

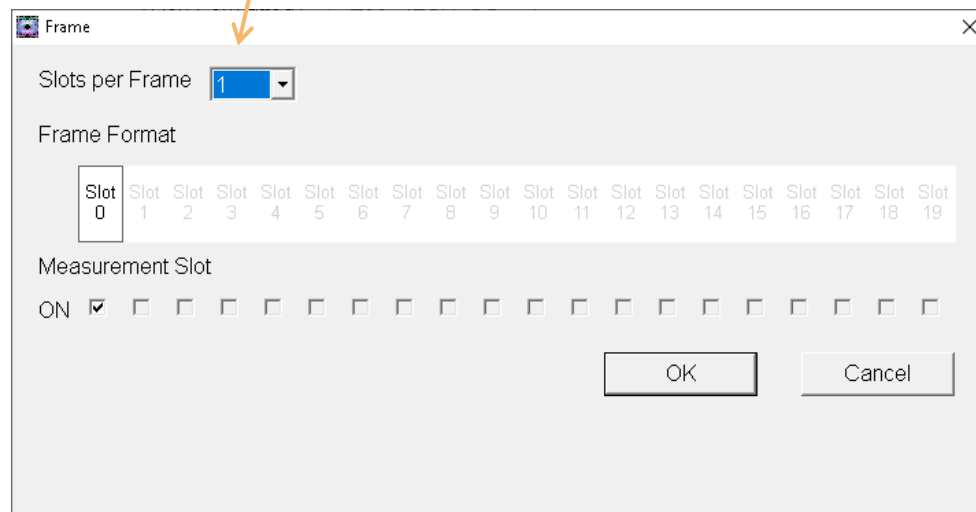


Frame dialog box showing frame format settings:

- Slots per Frame: 1
- Frame Format: Slot 0 to Slot 19 (Slot 0 is selected)
- Measurement Slot: ON (checked), Slot 1 to Slot 19 (unchecked)
- Buttons: OK, Cancel

フレームフォーマットを持つ信号（通信用チャネル）の例 4/5

ARIB STD-T115 のフレーム構成 （通信用チャネルの例）

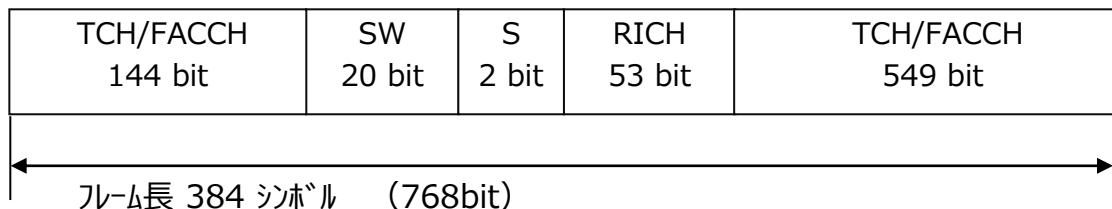

Slot

Slot Length: 384 symbol

Measurement Offset: 0 symbol

Measurement Interval: 384 symbol

OK Cancel

オフセットシンボル → Measurement Offset

解析シンボル長 (384 シンボル) → Slot Length

Search

Sync Word Search: ☒ ON ☐ OFF Burst Search: ☐ ON ☒ OFF

1st Word

Search Slot: Slot 0 2nd Word: ☐ Enable ☒ Disable

Sync Word Length: 10 symbol

Sync Word (Hex): 12345

Sync Word Offset: 72 symbol

OK Cancel

同期シンボル長 10 シンボル → Sync Word Length


同期ワード (SW) * → Sync Word (Hex)

オフセット 72シンボル → Sync Word Offset


* : 図の同期ワードはサンプルです。
実際の同期ワードについては電波産業会の標準規格
(ARIB STD-115) の最新版をご確認ください。

フレームフォーマットを持つ信号（通信用チャンネル）の例 5/5

Detail Setting

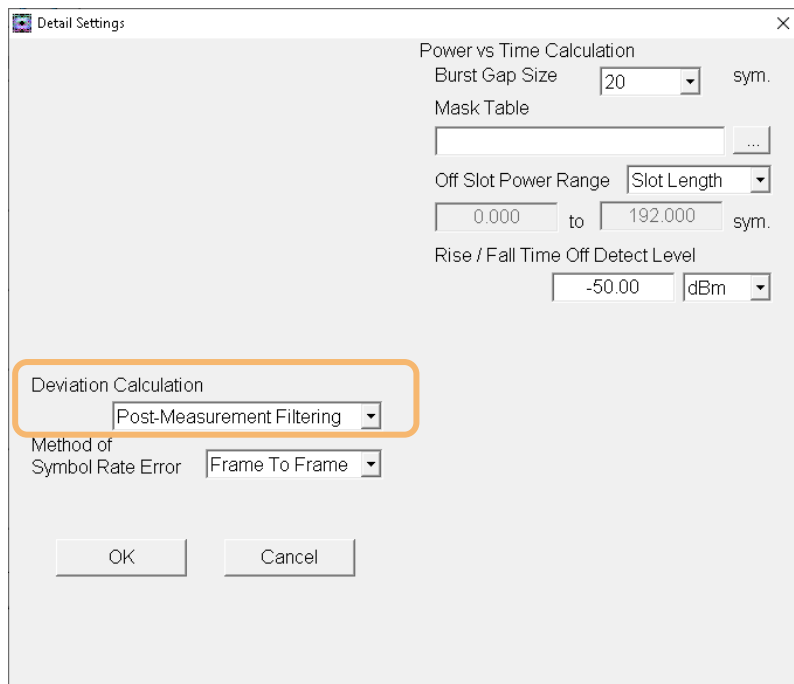

Set Parameters

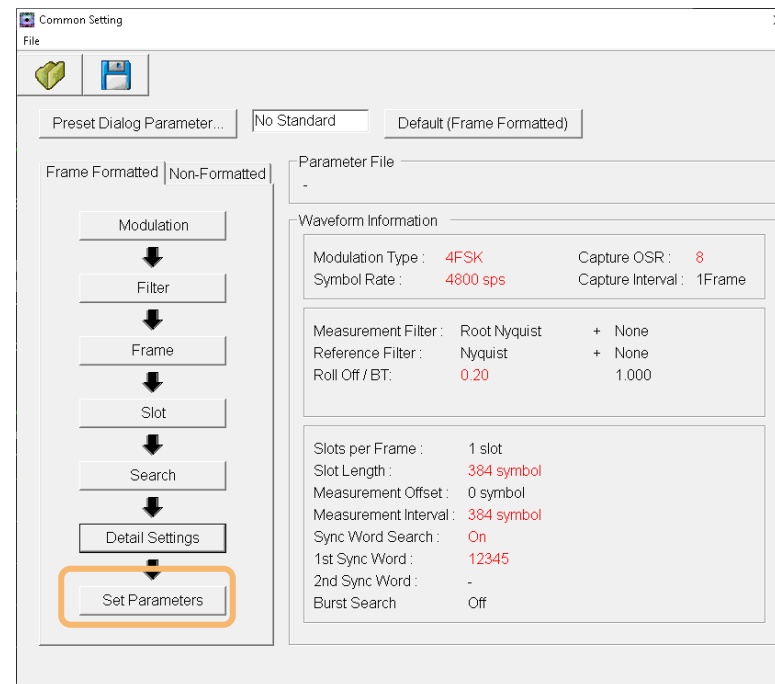

Pre-Measurement Filtering

(Preset Dialog Parameter のデフォルト設定)

Measurement Filterを通す前にDeviationを計算します。
ARIB STD-T98等の四値周波数偏位変調において周波数偏位を測定する際に使用します。

Post-Measurement Filtering


Measurement Filterを通した後にDeviationを計算します。
FSKエラーを測定する際に使用します。

設定変更されたパラメータが、画面右側に赤字で表示されます。

最後に「Set Parameters」をクリックすると、パラメータが反映されます。

フレームフォーマットを持たない信号の例 1/4

シグナルアナライザ MS2830A/MS2840A ベクトル変調解析ソフトウェア 設定画面

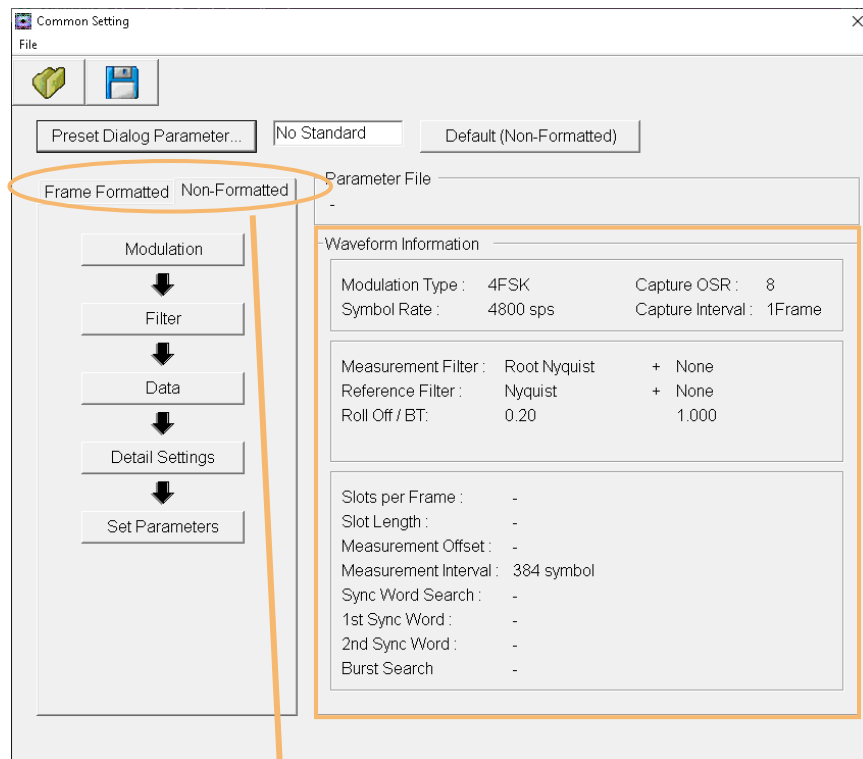

注) 被測定物から「通信用チャンネル(SC)」フォーマット信号が出力される場合には「Frame-Formatted」を選択します。
「PN9」など連続変調信号を出力される場合には「Non-Formatted」を選択します。

MS2830A/MS2840A 操作手順

- ベクトル変調解析ソフトウェアに切替
[Application Switch] > [Vector Modulation Analysis]
- プリセットを実行
[Preset] > [F1: Preset]
- 中心周波数を設定 (例 : 60 MHz)
※搬送波周波数に合わせてください。
[Frequency] > [60] [F2: MHz]
- レベル補正を設定 (例 : 30 dB)
[Amplitude] > [F8: Cancel] > [F8: Offset Value] > [30] [F1: dB]
[F7: Offset On/Off] = On であることを確認
- リファレンスレベルを調整
[Amplitude] > [F8: Cancel] > [F1: Input Level] > 適宜設定
- 共通パラメータの設定
[Menu] > [F3: Common Setting]
- 以下マウスで操作します。
[Non-Formatted] タブをクリック

左図の画面が開きます。
次ページ以降の画面を参考に、
“Modulation”、“Filter”、“Data”、“Detail Settings”
を設定してください。


フレームフォーマットを持たない信号 (PN9連続)

PN9

フレームフォーマットを持たない信号の例 2/4

Modulation

Modulation Type:
4FSK

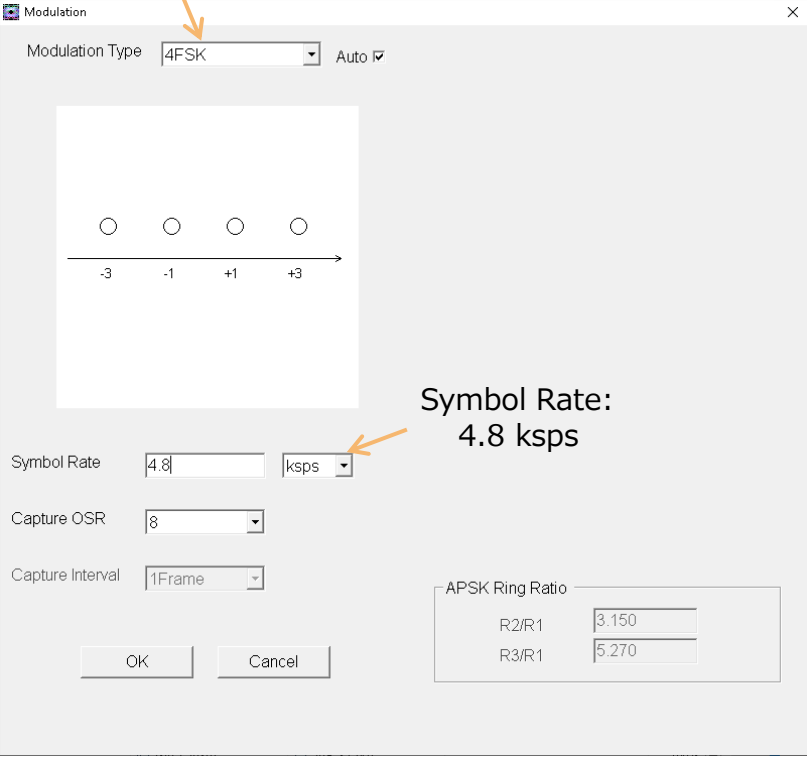


The Modulation dialog box shows the following settings:

- Modulation Type: 4FSK (selected in a dropdown menu)
- Auto: ☒
- Symbol Rate: 4.8 kps (text input field)
- Capture OSR: 8 (dropdown menu)
- Capture Interval: 1Frame (dropdown menu)
- APSK Ring Ratio: R2/R1 = 3.150, R3/R1 = 5.270

An orange arrow points from the text "Modulation Type: 4FSK" to the dropdown menu. Another orange arrow points from the text "Symbol Rate: 4.8 kps" to the text input field.

Filter

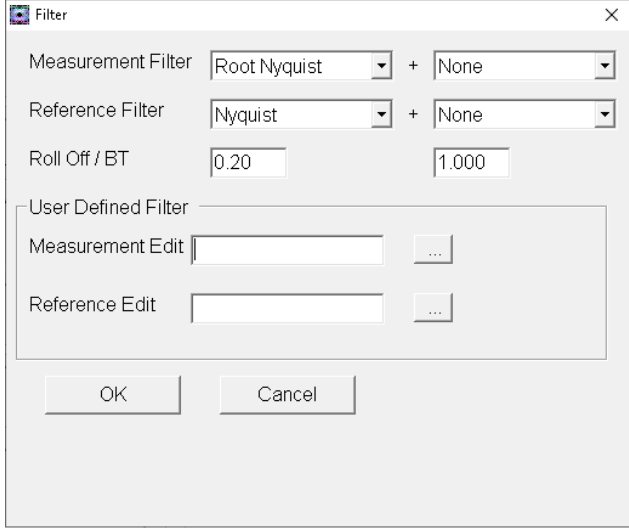

The Filter dialog box shows the following settings:

- Measurement Filter: Root Nyquist + None (dropdown menus)
- Reference Filter: Nyquist + None (dropdown menus)
- Roll Off / BT: 0.20 / 1.000 (text input fields)
- User Defined Filter: Measurement Edit, Reference Edit (text input fields with edit buttons)


Buttons: OK, Cancel

Measurement Filter:
Root Nyquist + None


Reference Filter:
Nyquist + None

Roll Off / BT:
0.2

フレームフォーマットを持たない信号の例 3/4

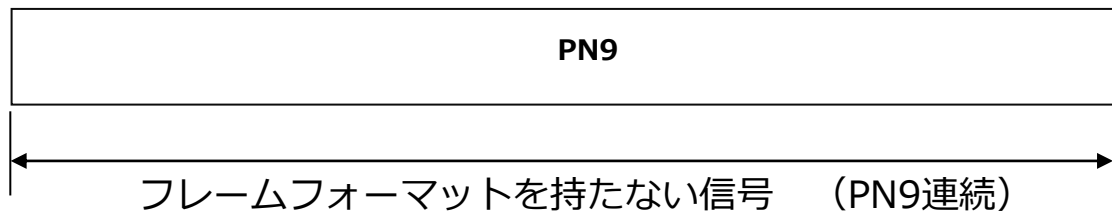

Data

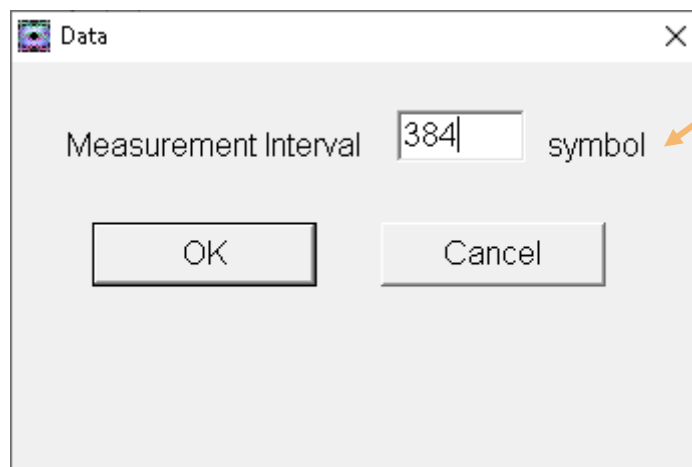


解析シンボル長 *

* : 一例として384シンボルに設定します。

フレームフォーマットを持たない信号の例 4/4

Detail Setting

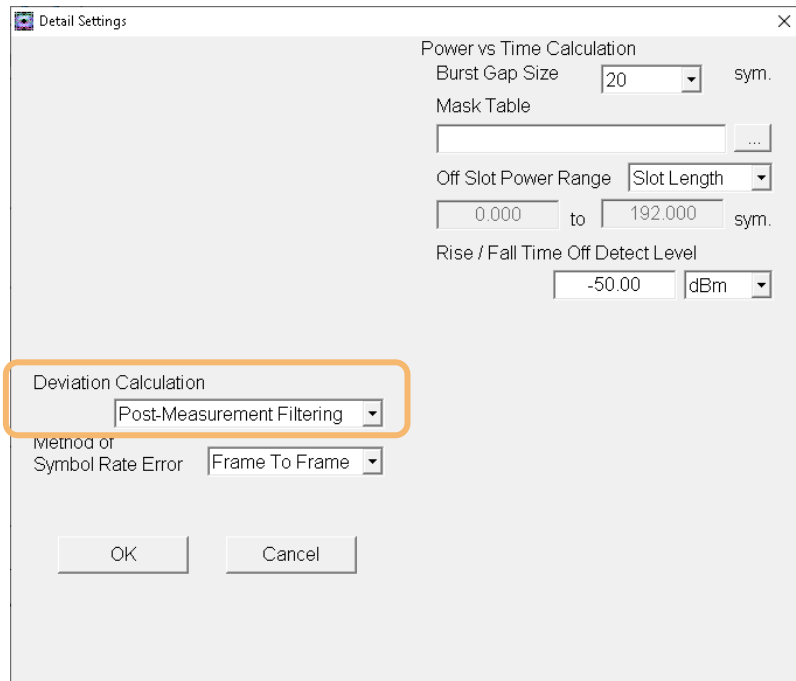


Pre-Measurement Filtering

(Preset Dialog Parameter のデフォルト設定)
Measurement Filterを通す前にDeviationを計算します。
ARIB STD-T98等の四値周波数偏位変調において周波数偏位を測定する際に使用します。

Post-Measurement Filtering

Measurement Filterを通した後にDeviationを計算します。
FSKエラーを測定する際に使用します。

Set Parameters

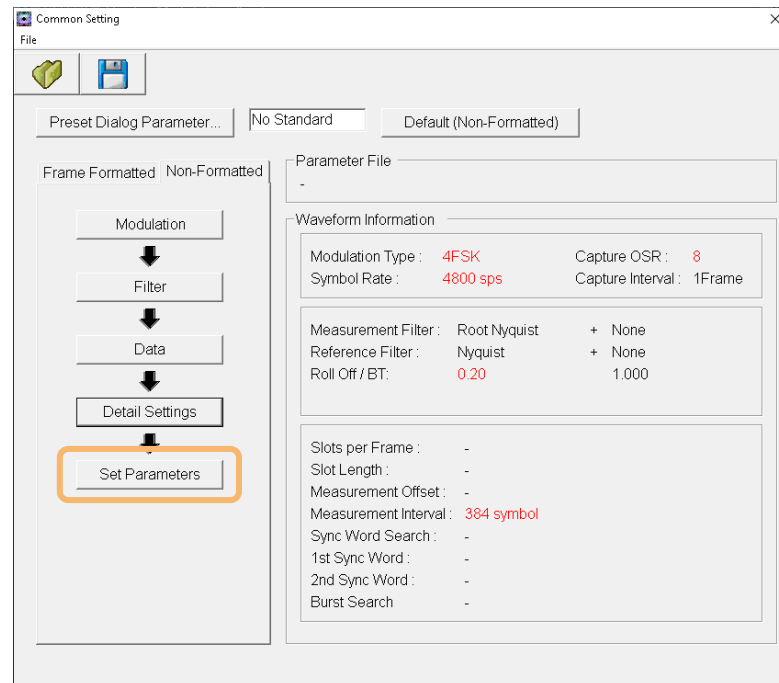


設定変更されたパラメータが、画面右側に赤字で表示されます。最後に「Set Parameters」をクリックすると、パラメータが反映されます。

画面の切替方法

ベクトル変調解析ソフトウェアMX269017Aでは、解析結果の画面を任意に選択できます。

MS2830A/MS2840A 操作手順

- ベクトル変調解析ソフトウェアにて
[Trace]
> [F2: Trace Mode]
- トレースを選択：(下図参照)

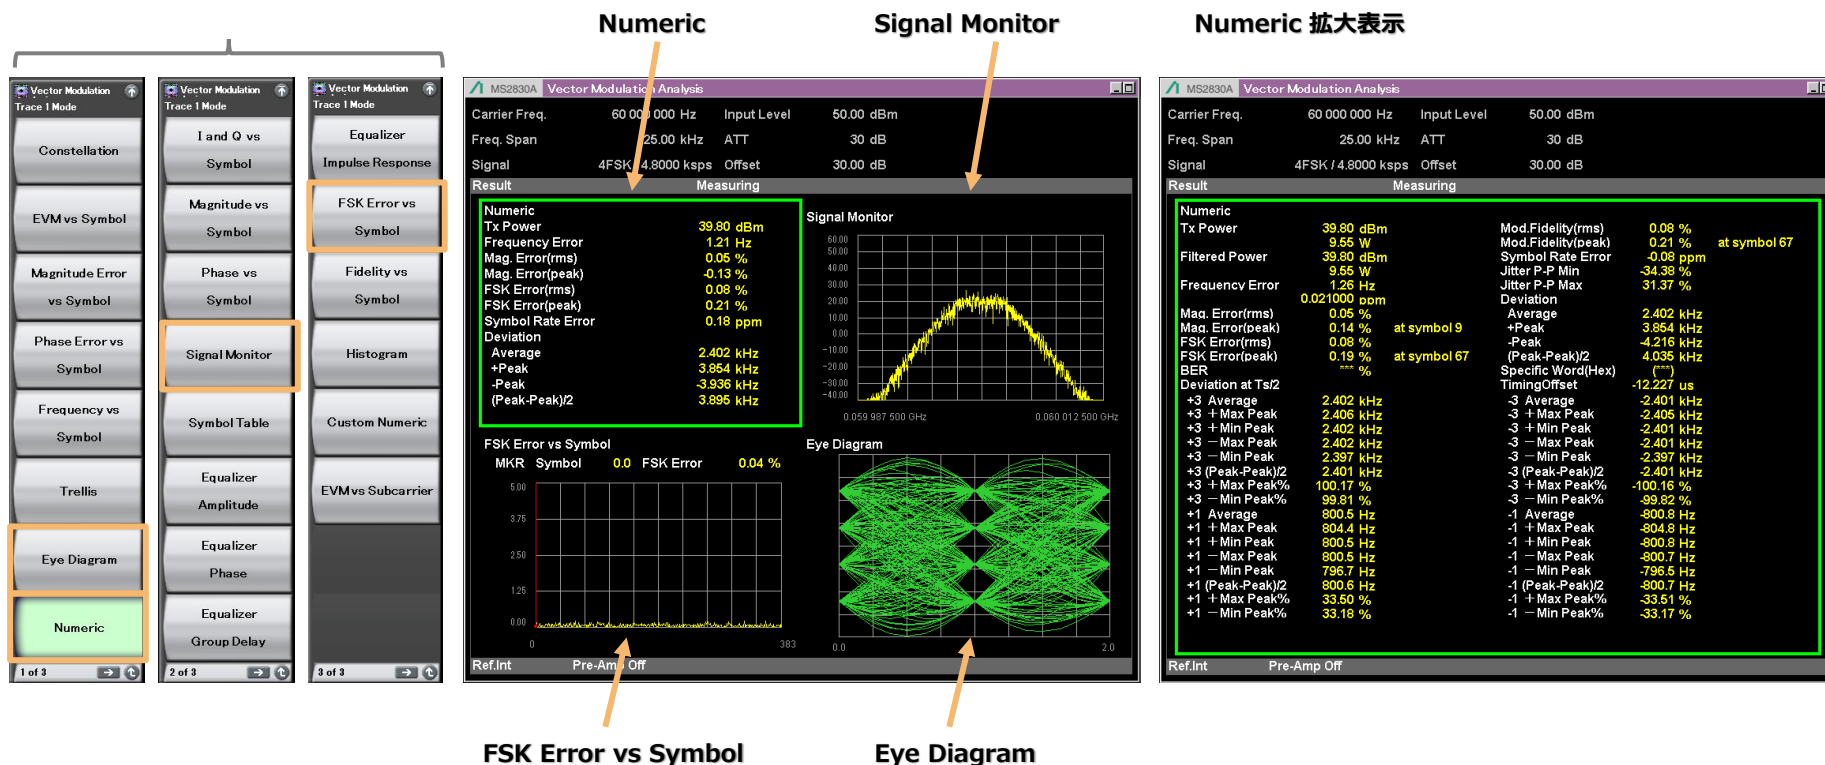

注) 画面は設定の一例です。

TDMA IQproducer (MX269902A、MX370102A) による波形パターン生成の設定

設定の詳細について、下記をご覧ください。

MX370102A/MX269902A TDMA IQproducer 取扱説明書

*: TDMA IQproducerは、チャネルコーディング、ホワイトニング、スクランブルなどの処理機能を持ちません。
あらかじめ処理されたビット列を用意してTDMA IQproducerに入力いただくか、受信試験時に被測定物側でこれら未処理の信号を受信できる状態にするか、いずれかの方法でご利用ください。


TDMA IQproducerによる波形パターン生成の設定（1/6）

フレームフォーマットを持つ信号（通信用チャンネル1）の例 1/3

TDMA IQproducer メイン画面

これらのパラメータを設定します。

- ✓ Modulation
- ✓ Frame
- ✓ Slot
- ✓ Field
- ✓ Filter

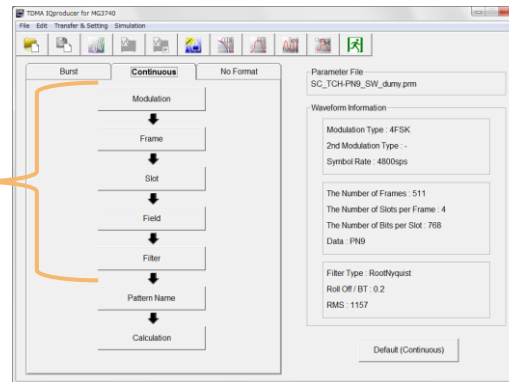

1つのソフトウェア で各種変調に対応

Modulation



Modulation Type: 4FSK

Max frequency deviation: 2400 Hz

Keep phase continuity : チェックあり
(波形パターンの最後と最初の位相が連続する
ように自動調整します)

Symbol Rate: 4.8 ksps

Over Sampling: 例 8
(最終的なSampling Rateが
20 kHzを超えるように設定します)

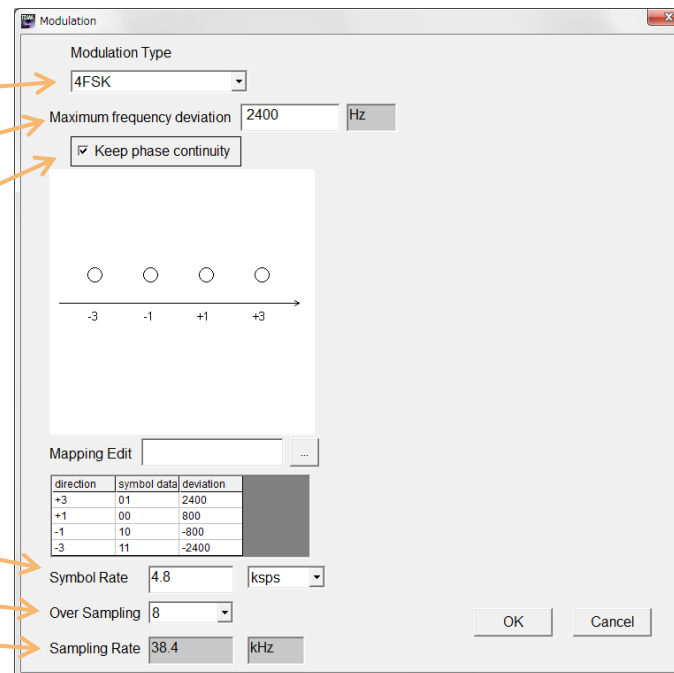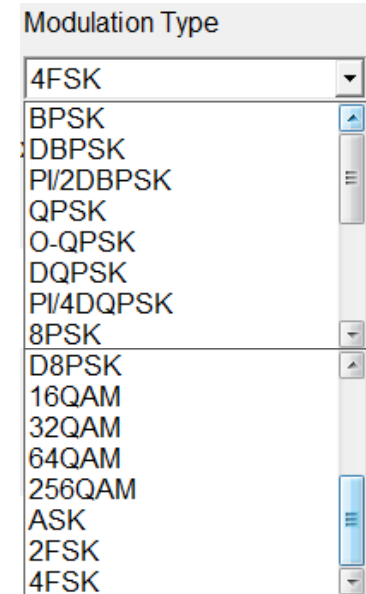

フレームフォーマットを持つ信号（通信用チャンネル1）の例 2/3

Frame

The Number of Frames : チェックあり
(PN9の511bitが巡回するように1波形パターン内のフレーム数を自動調整します)

The Number of Slots per Frame : 4
(同一構成を持つslotを連続的に出力します)

1st Slot	2nd Slot	3rd Slot	4th Slot	5th Slot	6th Slot	7th Slot	8th Slot	9th Slot	10th Slot	11th Slot	12th Slot	13th Slot	14th Slot	15th Slot	16th Slot	17th Slot	18th Slot	19th Slot	20th Slot
On	On	On	On	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off	Off

Slot

Slot内部のビットの割り振りを設定します。
(下記のARIB STD-T115より)

4.1.6.1 通信用チャンネル(SC)

通信用チャンネル(768ビット)における信号フォーマット(ビット配列)は、図 4.1.6.1-1 に示すとおりである。ただし、空線信号においては、図 4.1.6.1-2 に示すとおりである。

TCH/FACCH	SW	S	RICH	TCH/FACCH
144	20	2	53	549

※数字はビット数

TCH : トラヒックチャンネル
FACCH : 高速付随制御チャンネル
SW : 同期バースト
S : スーパーフレーム識別ビット
RICH : 無線情報チャンネル

図 4.1.6.1-1 通信用チャンネル(SC)の信号フォーマット

ARIB STD-T115 第1編より

D	F	F	F	D			
144	20	2	53	549			
1st Field	Data	144	bit	13th Field	Fixed	0	bit
2nd Field	Fixed	20	bit	14th Field	Fixed	0	bit
3rd Field	Fixed	2	bit	15th Field	Fixed	0	bit
4th Field	Fixed	53	bit	16th Field	Fixed	0	bit
5th Field	Data	549	bit	17th Field	Fixed	0	bit
6th Field	Fixed	0	bit	18th Field	Fixed	0	bit
7th Field	Fixed	0	bit	19th Field	Fixed	0	bit
8th Field	Fixed	0	bit	20th Field	Fixed	0	bit
9th Field	Fixed	0	bit	21st Field	Fixed	0	bit
10th Field	Fixed	0	bit	22nd Field	Fixed	0	bit
11th Field	Fixed	0	bit	23rd Field	Fixed	0	bit
12th Field	Fixed	0	bit	24th Field	Fixed	0	bit

TDMA IQproducerによる波形パターン生成の設定（3/6）

フレームフォーマットを持つ信号（通信用チャンネル1）の例 3/3

Field

信号を設定します。

TCH *1 : PN9

SW *2

S *3 : 1 (slot1) 、 3 (slot2/3/4)

RICH *3 : 0E000000000000

Field

Slot Format: Slot1

D 144 F 20 F 2 F 53 D 549

Data Field: PN9

☐ Data Field has a continuity between the fields in the adjacent slots.

☐ Data Field has a continuity between the fields in the same number slots.

CRC Field: Initial Content of the Register: ☐ ALL 1 ☐ ALL 0

1st Field: Data 144 bit

2nd Field: Fixed 20 bit 12345 (Hex)

3rd Field: Fixed 2 bit 1 (Hex)

4th Field: Fixed 53 bit 0E000000000000 (Hex)

5th Field: Data 549 bit

OK Cancel

*1:
TCHにPN9が連続して割り当てられます。
次のSlotへPN9は連続します。

*2:
図の同期ワードはサンプルです。
実際の同期ワードについては電波産業会（ARIB）へご確認ください。

*3:
ARIB STD-T115 付属1の記載によります。

Filter

Filter : RootNyquist

Roll Off : 0.2

Filter: RootNyquist

Roll Off: 0.2

RMS: 1157

OK Cancel


TDMA IQproducerによる波形パターン生成の設定 (4/6)

フレームフォーマットを持たない信号の例 1/2

TDMA IQproducer メイン画面

これらのパラメータを設定します。

- ✓ Modulation
- ✓ Data
- ✓ Filter

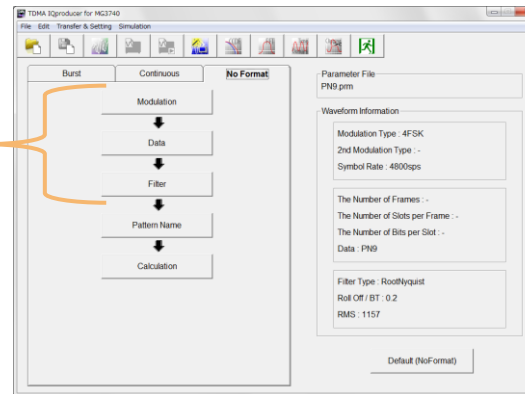

Modulation


Modulation Type: 4FSK

Max frequency deviation: 2400 Hz

Keep phase continuity : チェックあり
(波形パターンの最後と最初の位相が連続するように自動調整します)

Symbol Rate: 4.8 ksps

Over Sampling: 例 8
(最終的なSampling Rateが
20 kHzを超えるように設定します)


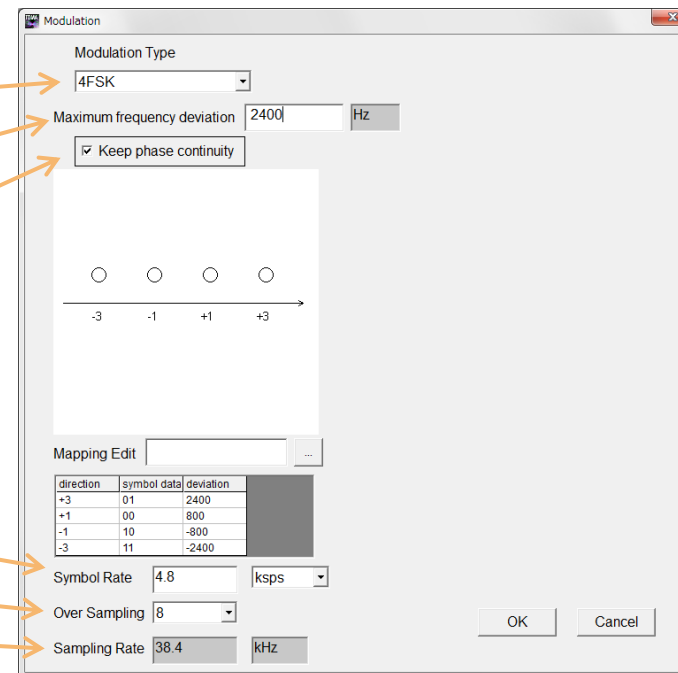


フレームフォーマットを持たない信号の例 2/2

Data


データを設定します。

希望波 : PN9
妨害波 : PN15

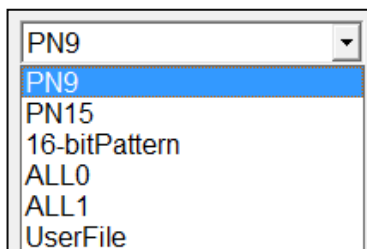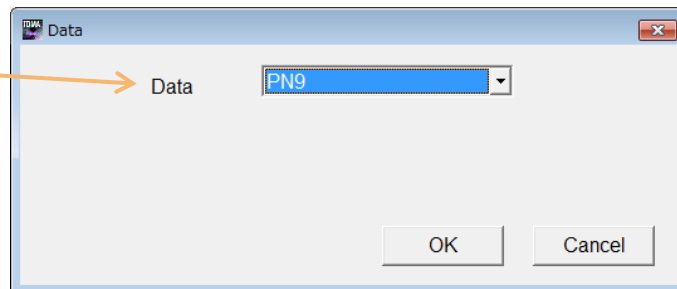

Filter

Filter : RootNyquist
Roll Off : 0.2

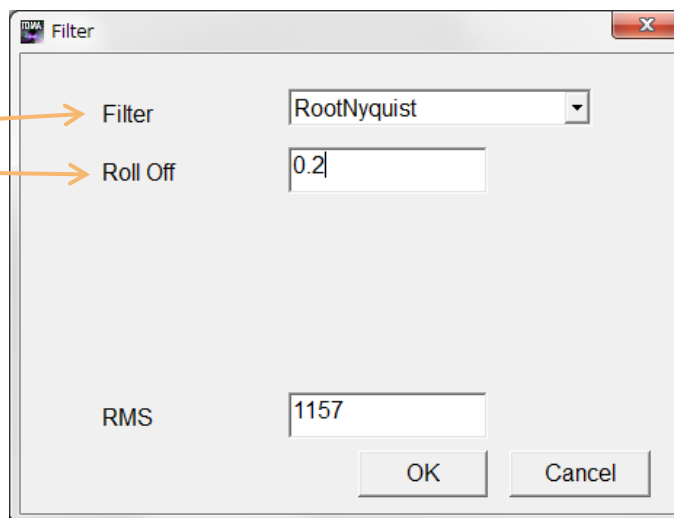


共通設定

Pattern Name

生成する波形パターンの名称などを設定します。



- ✓ Package
- ✓ Pattern Name
- ✓ Comment

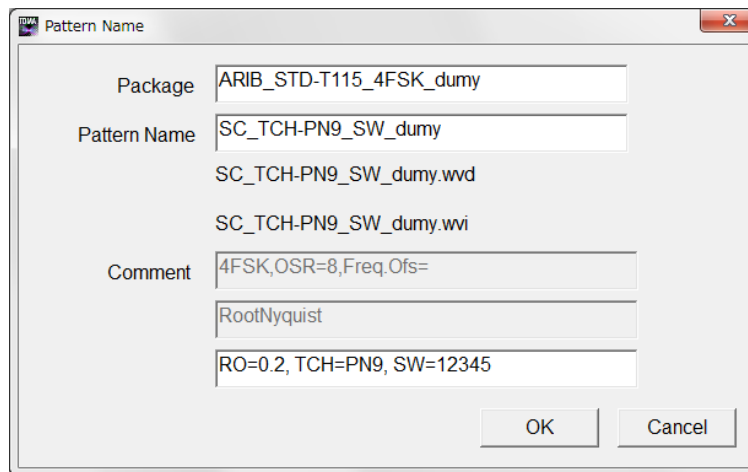

A dialog box titled "Pattern Name" with a close button (X) in the top right corner. It contains three input fields: "Package" with the text "ARIB_STD-T115_4FSK_dumy", "Pattern Name" with the text "SC_TCH-PN9_SW_dumy", and "Comment" with the text "4FSK,OSR=8,Freq.Ofs= RootNyquist RO=0.2,TCH=PN9,SW=12345". Below the "Pattern Name" field, there are two lines of text: "SC_TCH-PN9_SW_dumy.wvd" and "SC_TCH-PN9_SW_dumy.wvi". At the bottom right, there are "OK" and "Cancel" buttons.


Calculation : 生成開始

右図のいずれかをクリックすると波形パターンの生成が始まります。

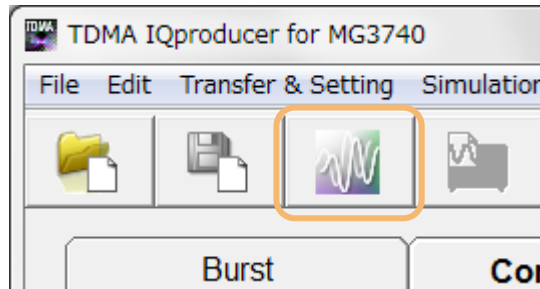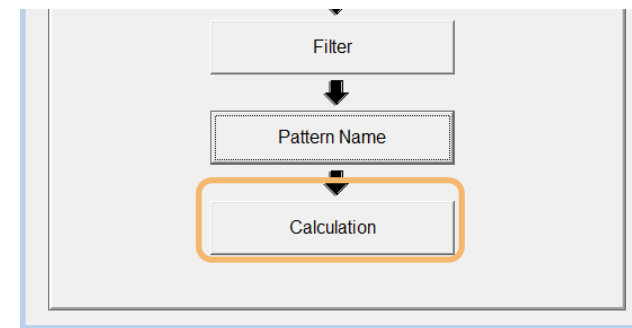

デジタル業務用無線機 自動測定機能 MX283060A


デジタル業務用無線機 自動測定機能 MX283060A (オプション)

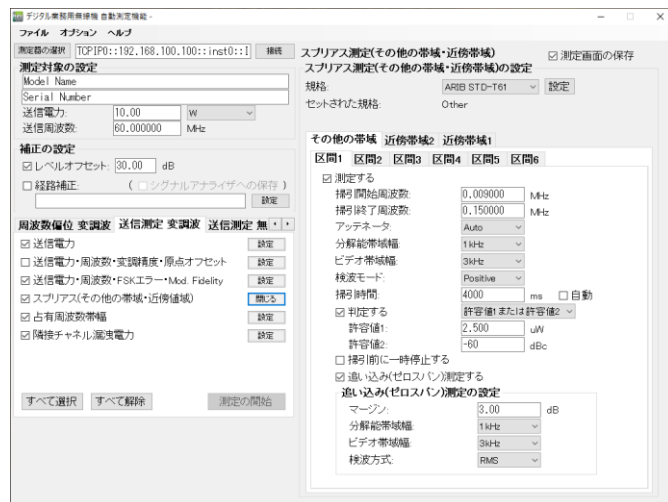

【特長】

- 送信評価のパラメータを保存/読込、自動測定
- 測定結果(数値/画面)を記録
- **本体内部** または **外部PC** から実行可能

◆ 本体内部で利用

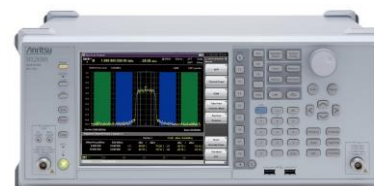

シグナルアナライザ
MS2830A/MS2840A

- 外部PC不要。搬送負担とセキュリティリスクを低減
- 測定結果（数値・画面）は本体に記録

◆ 外部PCで利用



制御用PC



シグナルアナライザ
MS2830A/MS2840A

- 利用者ごとのPCでパラメータを保存/読込/実行
- 測定結果（数値/画面）を本体から外部PCへ転送可能

詳細は『製品紹介』『リーフレット』をご覧ください。

製品紹介 : <https://www.anritsu.com/ja-JP/test-measurement/support/downloads/product-introductions/dwl20510>

リーフレット : <https://www.anritsu.com/ja-JP/test-measurement/support/downloads/brochures-datasheets-and-catalogs/dwl20518>

デジタル業務用無線機 自動測定機能 MX283060A

デジタル業務用無線機 自動測定機能 MX283060Aは、シグナルアナライザMS2830A・MS2840Aを制御して、**パラメータ設定、測定、測定結果取得（数値・画面）を自動実行**して無線設備の送信特性を評価します。いくつかのARIB規格用の設定がプリセットされており、さらに任意設定により幅広い無線設備でご利用いただけます。

■ シグナルアナライザ対応機種（本体）

MS2830A	: 9 kHz ~ 3.6/6/13.5 GHz
MS2840A	: 9 kHz ~ 3.6/6/26.5/44.5 GHz

幅広い
周波数に対応

■ 機器構成と測定項目：基本的な送信特性評価をサポート

基本構成	スペクトラムアナライザ（標準搭載）・USBパワーセンサ（別売） デジタル業務用無線機 自動測定機能 MX283060A（本製品）
	周波数・電力・スプリアス・占有周波数帯幅 ^注 ・隣接チャネル漏えい電力 ^注

+

拡張1	ベクトル変調解析ソフトウェア MX269017A（オプション）
	変調精度（EVM・FSKエラー・Modulation Fidelity）・周波数・電力

+

拡張2	アナログ測定ソフトウェア MX283018A（オプション）
	最大/最小周波数偏位・伝送速度精度

注）設定範囲：

占有周波数帯幅

□ 許容値 : 0~500kHz

隣接チャネル漏えい電力

□ 掃引周波数幅 : 0~500kHz

□ 規定帯域幅 : 0~500kHz

□ チャネル間隔 : 0~500kHz

■ パラメータ設定：

プリセット規格：ARIB STD-T61/79/86/98/102/115/116、B54

任意設定^注：**プリセット規格以外にも、多様な無線設備の送信評価に使用可能**

■ 変調精度の対応方式 ※拡張1 が必要

PI/4DQPSK, 16QAM, 4FSK, 2FSK, BPSK, QPSK, O-QPSK, 8PSK, 2ASK, 4ASK, MSK, H-CPM,
32/64/128/256QAM, 512/1024/2048QAM, 16/32APSK

MX269017A-011が必要
MS2840Aで利用可能

MX269017A-001が必要
MS2840Aで利用可能

デジタル業務用無線機 自動測定機能 MX283060A

➤ MX283060A 画面イメージ

パラメータ
保存/読込

DUTの情報※最大50文字
(場所/装置/ユニット等)

周波数※31MHz～SPA上限
電力※1uW～100W

測定系ロス
(固定値/Correction)

測定タブ

- 周波数偏位_変調波
- 送信測定_変調波
- 送信測定_無変調

測定項目 選択

測定項目 詳細設定

測定実行

結果保存(数値/画面)

☒ 測定画面の保存

詳細設定内でチェックすると測定時に自動的に画面保存
※「送信測定_無変調」内の「周波数(カウンタ)」を除く

The screenshot shows the MX283060A software interface. The title bar is 'デジタル業務用無線機 自動測定機能 - T98-400MHz-5W-4s'. The menu bar has 'ファイル', 'オプション', and 'ヘルプ'. The main window is divided into several sections:

- 測定対象の設定** (Measurement Target Settings): Includes fields for 'Model Name', 'Serial Number', '送信電力' (Transmit Power) set to 5.00 W, and '送信周波数' (Transmit Frequency) set to 467.000000 MHz.
- 補正の設定** (Correction Settings): Includes a checkbox for 'レベルオフセット' (Level Offset) set to 30.00 dB, and a checkbox for '経路補正' (Path Correction).
- 送信測定 変調波** (Transmit Measurement Modulated Wave): This tab is selected. It shows various measurement results including '送信電力' (4.97 W / 36.96 dBm), '送信周波数' (466.999997 MHz), and 'Modulation Fidelity' (0.21 % (rms)).
- 送信測定 無変調波** (Transmit Measurement Unmodulated Wave): This tab is also visible.
- 測定項目 選択** (Measurement Item Selection): A list of checkboxes for various measurement items, including '送信電力', '送信電力・周波数・変調精度・原点オフセット', '送信電力・周波数・FSKエラー・Mod. Fidelity', 'スプリアス(その他の帯域・近傍値域)', '占有周波数帯幅', and '隣接チャネル漏洩電力'. Each checkbox has a corresponding '設定' (Settings) button.
- 測定項目 詳細設定** (Measurement Item Detailed Settings): A section for detailed settings for the selected measurement items.
- 測定実行** (Measurement Execution): A large blue button labeled '測定の開始' (Start Measurement).
- 結果保存(数値/画面)** (Result Saving (Numerical/Screen)): Buttons for '結果をクリア' (Clear Results), '結果を印刷' (Print Results), and '結果を保存' (Save Results).

DUTの情報
測定日
測定器情報
レベル補正

判定
(OK/NG)
数値結果

画面の設定は一例です。実際に測定する無線設備に該当する規格を確認してご利用ください。
各測定画面例の数値結果等は保証される値ではありません。規格値はカタログ/データシートをご覧ください。

シグナルアナライザ MS2830A 推奨機器構成

形 名	品 名	推奨機器構成					
		①	②	③	④	⑤	⑥
MS2830A	シグナルアナライザ	○					
MS2830A-040	3.6GHzシグナルアナライザ	○*1					
MS2830A-041	6GHzシグナルアナライザ						
MS2830A-002	高安定基準発振器	○					
MS2830A-066	低位相雑音	○					
MA24108A	マイクロ波USBパワーセンサ		○*2				
MS2830A-006	解析帯域幅10MHz			○			
MX269017A	ベクトル変調解析ソフトウェア			○			
MX269018A	アナログ測定ソフトウェア				○		
A0086x	USB Audio				○		
MX283060A	デジタル業務用無線機 自動測定機能						○
MS2830A-020	3.6GHzベクトル信号発生器					○	
MS2830A-022	ベクトル信号発生器用ローパワー拡張					○	
MX269902A	TDMA IQproducer					○	
MX269904A	Multi-Carrier IQproducer					○*3	
MS2830A-026	BER測定機能					○*4	

*1： いずれか一つを選択してください。

*2： 周波数範囲の異なるマイクロ波USBパワーセンサも利用できます。

形 名	周波数範囲	パワーレンジ
MA24108A	10 MHz～8 GHz	-40～+20 dBm
MA24118A	10 MHz～18 GHz	-40～+20 dBm
MA24126A	10 MHz～26 GHz	-40～+20 dBm
MA24105A	350 MHz～4 GHz	2 mW～150 W (avg) 、 2 W～300 W (peak)

*3： 1フレームにTCHとCCHなど異なるスロットが混在する波形パターンを生成する場合に必要です。（例：T86など）

*4： 被測定物にBER機能が備わっている場合には不要です。

測定項目ごとに必要な機器構成

測定項目		シグナルアナライザ MS2830A					自動測定
		構成①	構成①+②	構成①+③	構成①+④	構成①+⑤	左記+⑥
送信	周波数偏差（無変調信号）	○	←	←	←	←	○
	占有周波数帯幅	○	←	←	←	←	○
	スプリアス領域における不要発射の強度	○	←	←	←	←	○
	空中線電力の偏差		○				○
	隣接チャネル漏洩電力	○	←	←	←	←	○
	変調精度（FSKエラー）、周波数偏差（変調信号）			○			○
	周波数偏位				○		○
	伝送速度の許容偏差				○		○
受信	受信感度（スタティック）					○	
	副次的に発する電波等の限度	○	←	←	←	←	

シグナルアナライザ MS2840A 推奨機器構成

形 名	品 名	推奨機器構成					
		①	②	③	④	⑤	⑥
MS2840A	シグナルアナライザ	○					
MS2840A-040	3.6GHzシグナルアナライザ	○*1					
MS2840A-041	6GHzシグナルアナライザ	○					
MS2840A-002	高安定基準発振器	○					
標準性能	位相雑音 ※MS2830A-066相当	○					
MA24108A	マイクロ波USB/パワーセンサ		○*2				
標準性能	解析帯域幅31.25MHz			○			
MX269017A	ベクトル変調解析ソフトウェア			○			
MX269018A	アナログ測定ソフトウェア				○		
MX283060A	デジタル業務用無線機 自動測定機能						○
MS2840A-020	3.6GHzベクトル信号発生器					○	
MS2840A-022	ベクトル信号発生器用ローパワー拡張					○	
MX269902A	TDMA IQproducer					○	
MX269904A	Multi-Carrier IQproducer					○*3	
MS2840A-026	BER測定機能					○*4	

*1： いずれか一つを選択してください。

*2： 周波数範囲の異なるマイクロ波USBパワーセンサも利用できます。

形 名	周波数範囲	パワーレンジ
MA24108A	10 MHz～8 GHz	-40～+20 dBm
MA24118A	10 MHz～18 GHz	-40～+20 dBm
MA24126A	10 MHz～26 GHz	-40～+20 dBm
MA24105A	350 MHz～4 GHz	2 mW～150 W (avg) 、 2 W～300 W (peak)

*3： 1フレームにTCHとCCHなど異なるスロットが混在する波形パターンを生成する場合に必要です。（例：T86など）

*4： 被測定物にBER機能が備わっている場合には不要です。

測定項目ごとに必要な機器構成

測定項目		シグナルアナライザ MS2840A					自動測定
		構成①	構成①+②	構成①+③	構成①+④	構成①+⑤	左記+⑥
送信	周波数偏差（無変調信号）	○	←	←	←	←	○
	占有周波数帯幅	○	←	←	←	←	○
	スプリアス領域における不要発射の強度	○	←	←	←	←	○
	空中線電力の偏差		○				○
	隣接チャネル漏洩電力	○	←	←	←	←	○
	変調精度（FSKエラー）、周波数偏差（変調信号）			○			○
	周波数偏位				○		○
	伝送速度の許容偏差				○		○
受信	受信感度（スタティック）					○	
	副次的に発する電波等の限度	○	←	←	←	←	

アナログ信号発生器 MG3740A、ベクトル信号発生器 MG3710E 推奨機器構成

形 名 MG3710E	形 名 MG3740A	品 名	推奨機器構成				
			①	②	③	④	⑤
MG3710E		ベクトル信号発生器					
	MG3740A	アナログ信号発生器	○*1				
	MG3740A-020	デジタル変調					
MG3710E-032	MG3740A-032	1stRF 100kHz～2.7GHz	○				
MG3710E-002	MG3740A-002	高安定基準発振器	○				
MG3710E-042	MG3740A-042	1stRF ローパワー拡張	○				
MG3710E-021	MG3740A-021	BER測定機能	○*2				
MX370102A		TDMA IQproducer	○				
MX370104A		Multi-Carrier IQproducer	○*3				
MX370107A		Fading IQproducer		○			
MG3710E-062	MG3740A-062	2ndRF 100kHz～2.7GHz			○		○
MG3710E-048	MG3740A-048	1stRF ベースバンド信号出力				○	○

*1： いずれか一つを選択してください。

*2： 被測定物にBER機能が備わっている場合には不要です。

*3： 1フレームにTCHとCCHなど異なるスロットが混在する波形パターンを生成する場合に必要です。（例：T86など）

測定項目ごとに必要な機器構成

測定項目		アナログ信号発生器 MG3740A ベクトル信号発生器 MG3710E				
		構成①	構成①+②	構成①+③	構成①+④	構成①+⑤
受信	受信感度（スタティック）	○	←	←	←	←
	受信感度（フェージング）		○			
	スプリアス・レスポンス			○		
	隣接チャネル選択度				○	
	相互変調特性					○

参考情報： 類似規格との比較

名称	市町村デジタル 同報通信	狭帯域デジタル	狭帯域デジタル	放送事業用	市町村デジタル 移動通信	デジタル 簡易無線局
策定年月日	2015/9/30	2011/3/28	2011/3/28	2011/9/16	2015/12/3	2008/9/25
ARIB規格	STD-T115 第1編 SCPC	STD-T102 第1編 SCPC	STD-T102 第2編 SCPC	STD-B54 SCPC	STD-T116 SCPC	STD-T98 第3編 SCPC
変調方式	4FSK					
周波数偏位	±2400 Hz（±3シンボル） ±800 Hz（±1シンボル）	±990 Hz（±3シンボル） ±330 Hz（±1シンボル）	±945 Hz（±3シンボル） ±315 Hz（±1シンボル）			
キャリア 周波数帯	60 MHz帯 （54～70 MHz）	400 MHz帯、150 MHz帯		142 MHz超～ 170 MHz以下	260 MHz帯	400 MHz帯、 150 MHz帯
キャリア間隔	15 kHz	6.25 kHz				
空中線電力	10 W以下	50 W以下				5 W以下 1 W以下*
伝送速度	9.6 kbps	4.8 kbps				
シンボルレート	4.8 ksps	2.4 ksps				
フレーム長	80 ms					
信号フォーマット の一例	---	---	音声通信 T98第3編と類似	T102第2編 を参照	T102第2編 と同じ	通信用チャネル(SC) T102第2編と類似
信号処理方式*	チャネルコーディング スクランブル	チャネルコーディング スクランブル	チャネルコーディング ホワイトニング	スクランブル	チャネルコーディング ホワイトニング	チャネルコーディング ホワイトニング 秘話スクランブル
フィルタ	ルートレイスト	ルートレイスト +Gaussian	ルートレイスト+sinc			
測定法（TELEC規格）	T237	T235				T249
証明規則	別表第66	別表第53				別表第18第3

(*: 上空を利用する無線設備)

*: TDMA IQproducerは、チャネルコーディング、ホワイトニング、スクランブルなどの処理機能を持ちません。あらかじめ処理されたビット列を用意してTDMA IQproducerに入力いただくか、受信試験時に被測定物側でこれら未処理の信号を受信できる状態にするか、いずれかの方法でご利用ください。

