

# MT9080 シリーズ アクセスマスタ ファームウェア更新手順書 (USB メモリ)

第 6 版

## ファームウェアの更新方法

新しい機能の追加や不具合を解決するため、MT9080シリーズ(MT9082、MT9081、MT9080を含むアクセスマスタ。以下、本器)にはファームウェアの更新機能があります。弊社がリリースしたファームウェア更新ファイルを読み込むと、本器のファームウェアをアップデートすることができます。

本手順書では、USBメモリを使用してファームウェアを更新する方法について説明します。

本手順書では、下記製品を対象にしています。

**MT9082A/B/C**

**MT9081A/B/C/D/E/F/G/R**

**MT9081A1/B1/C1/D1/E1/F1/G1/R1**

**MT9080A/B/C/D/E/F**

### 注意

- ・ 本器のファームウェアを更新する際は必ず、「MT9080シリーズ アクセスマスタ ファームウェア更新手順書(本紙)」および「MT9082シリーズ取扱説明書」(MT9082A/B/C対象)または「MT9080シリーズ取扱説明書」(MT9080x, MT9081x対象)を読みながら実施してください。
- ・ ACアダプタを接続した状態で行ってください。

### 手順1：インターネットからダウンロードしたファイルを解凍する

弊社ホームページのダウンロードサイト(<https://www1.anritsu.co.jp/Download/Mservice/Login.asp>)

から、MT9080 ダウンロードファイルをお客様の PC にダウンロードします。

**ダウンロードファイル名：MX9082\_vxxx\_J.zip (xxx：バージョン,例：MX9082\_v404\_J.zip)**

**または、**

**ダウンロードファイル名：MX9080\_vxxx\_J.zip (xxx：バージョン,例：MX9080\_v306\_J.zip)**

ダウンロードファイルは zip 形式となっています。お客様の PC で適当な作業フォルダにダウンロードファイルを解凍(展開)して下さい。解凍(展開)すると、下記ファイルが出力されます。

- ① MT9082\_Install\_vxxx.apm (MT9082 ファームウェア更新ファイル、バージョン xxx) または、MT9080\_Install\_vxxx.apm (MT9081/MT9080 ファームウェア更新ファイル、バージョン xxx)
- ② MT9080\_DownloadManual\_J00.pdf (本紙：日本語、MT9082/81/80 共通)
- ③ MT9082\_ReleaseNote\_vxxx\_J.pdf (MT9082 リリースノート、バージョン xxx：日本語) または、MT9080\_ReleaseNote\_vxxx\_J.pdf (MT9081/MT9080 リリースノート、バージョン xxx：日本語)
- ④ Readme.txt (解凍されたファイルのバージョン情報、MT9082/81/80 共通)

### 注意

- ・ 必ずリリースノートをご一読いただき、お客様の本器のファームウェアバージョンをご確認の上、バージョンアップ作業を実施して下さい。リリースノートに記載されているファームウェアバージョンが

本器のファームウェアバージョンと同じであれば更新する必要はありません。

- ・ あらかじめお客様のUSBメモリが本器で認識できるかを確認しておいてください。詳細は本紙末尾の「ファームウェア更新時の注意事項」をお読みください。
- ・ 以下の更新手順の画面イメージは、ファームウェアバージョン3.00です。これより以前のバージョンからファームウェアを更新する場合、手順書と一部画面表記の異なる場合があります。

**手順2：ファームウェア更新ファイル（MT908x\_Install\_vxxx.apm）をUSBメモリにコピーする**

お客様のPCからUSBメモリにファームウェア更新ファイル(MT908x\_Install\_vxxx.apm)をコピーします。  
コピー方法はお手持ちのPCもしくはUSBメモリの取扱説明書をご覧ください。

**手順3：ファームウェア更新画面を表示する**

トップメニューキーを押してトップメニュー(図1)を表示します。次に、**f1** (自己診断)キーを押して自己診断画面を表示します。

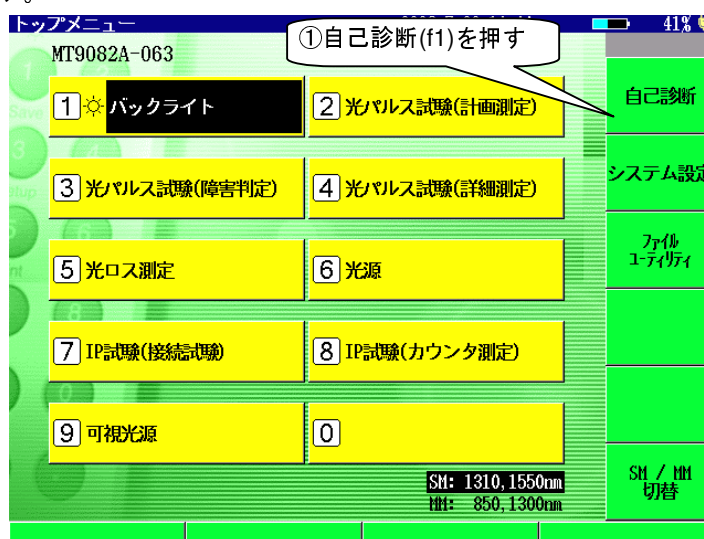


図1 トップメニュー

自己診断画面(図2)が表示されたら、ファームウェアバージョンを確認して **f5** (ファームウェア更新)を押してファームウェア更新画面を表示します。

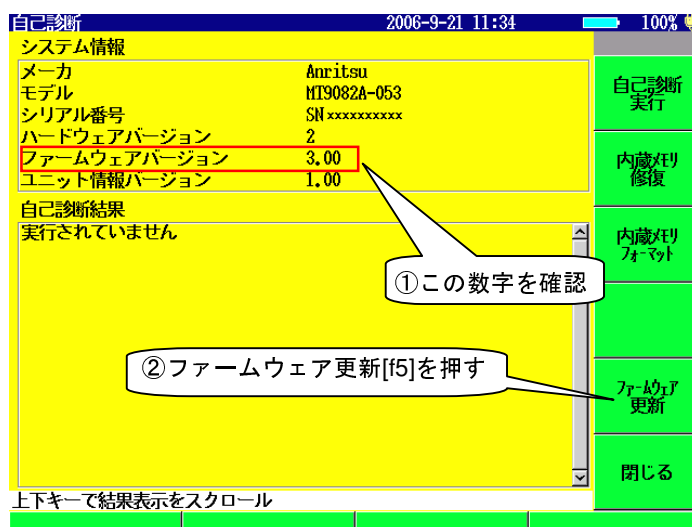


図2 自己診断画面

**手順4：ファームウェア更新ファイルを読み込む**

MT9080 自己診断画面から **f5** (ファームウェア更新)を選択すると、ファームウェアの更新画面1(図3)が表示されます。初期値のフォルダは「内蔵メモリ」となっています。ファームウェア更新ファイルをコピーしたUSBメモリを本器に差し込みます。次に、**F1** (フォルダ選択)を押してフォルダを更新ファイルのあるUSBメモリに変更します。

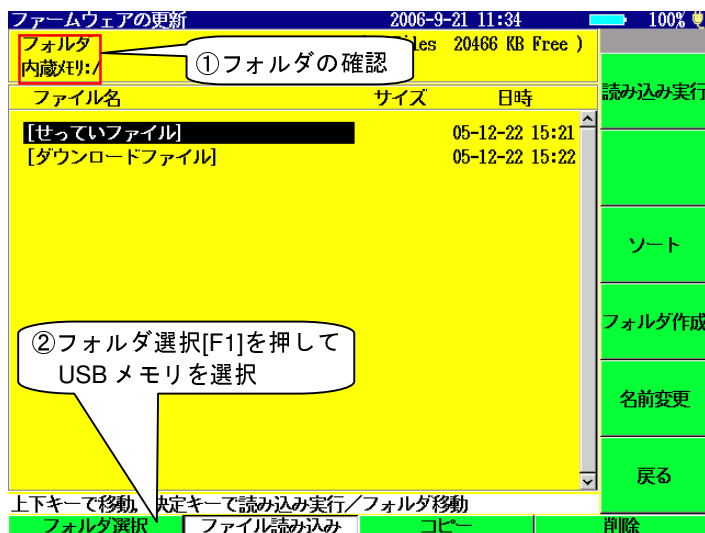


図3 ファームウェアの更新画面1

フォルダ選択画面(図4)が出てきたら上下ボタンで[USBメモリ]を選択し、**f1** (フォルダ決定)を押して[USBメモリ]を選択し、ファームウェア更新ファイルのあるフォルダを確定します。

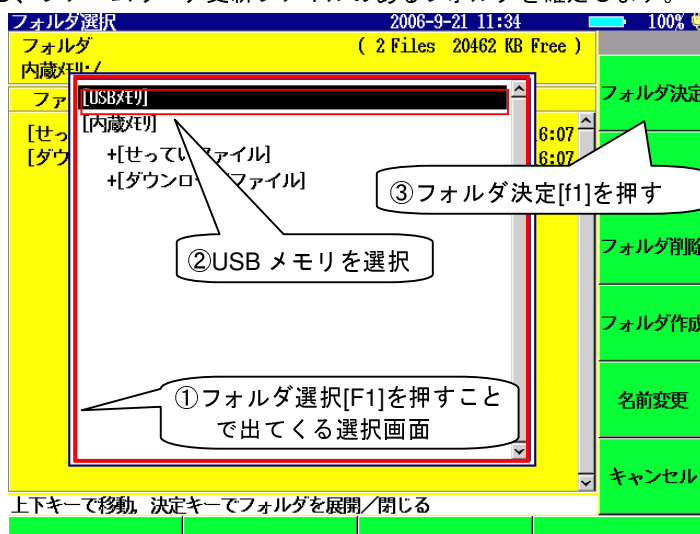


図4 フォルダ選択画面

ファームウェアの更新画面2(図5)のようにフォルダが「USBメモリ」に変更されていることを確認してください。もしも、ファームウェア更新ファイル(MT908x\_Install\_vxxx.apm)がUSBメモリの中にある別のフォルダにある場合、再度フォルダ選択を行い、ファームウェア更新ファイルのあるフォルダに変更してください。次に、上下ボタンでファームウェア更新ファイルを選択し、**[f1]** (読み込み実行)を押してください。

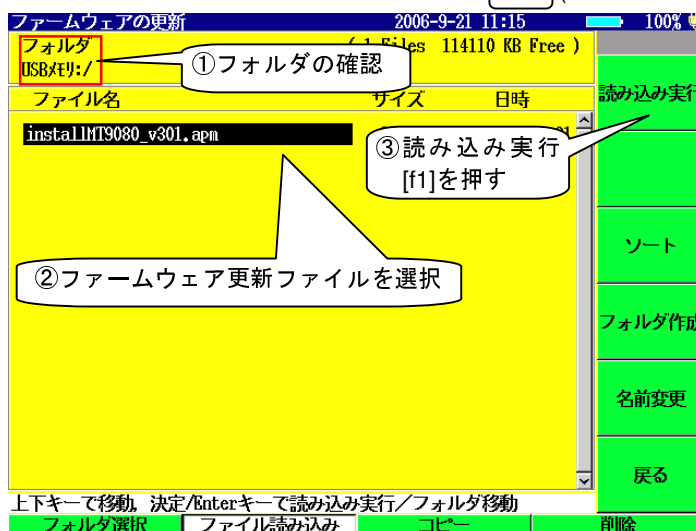


図5 ファームウェアの更新画面2

## 手順5：ファームウェアを更新する

手順4を実行すると、ファームウェアの確認画面(図6)が表示されます。画面には、現在のファームウェアのバージョンとアップデートするファームウェアのバージョンが表示されます。

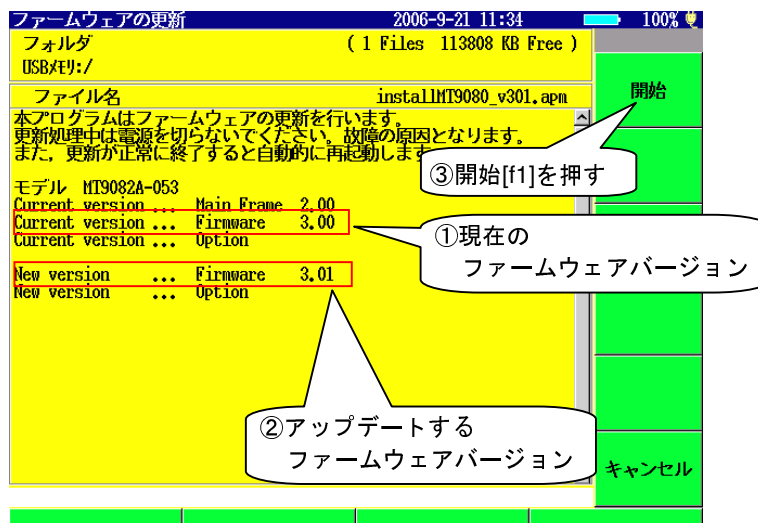


図6 ファームウェアの確認画面

このままファームウェアの更新を開始するときは **f1** (開始)を、中止するときは **f6** (キャンセル)を押してください。ファームウェアの更新を開始すると、自動的に更新画面(図7)が表示されます(更新を開始すると途中で中止はできません)。ファームウェアの更新が成功すると本器は自動的に再起動します。また、ファームウェアの更新を行わず **f6** (キャンセル)で中止すると、ファームウェアの更新画面2(図5)に戻ります。



図7 ファームウェア更新完了画面

途中で更新が止まった場合は次の操作を実施してください。

1. ファームウェア更新ファイルが壊れている場合、下記画面(図8)が出てきます。この場合 **f6** (中止)を押してファームウェアの更新を中断し、「手順1」より再度、ファームウェア更新ファイルをダウンロードしてからファームウェアの更新を行ってください。

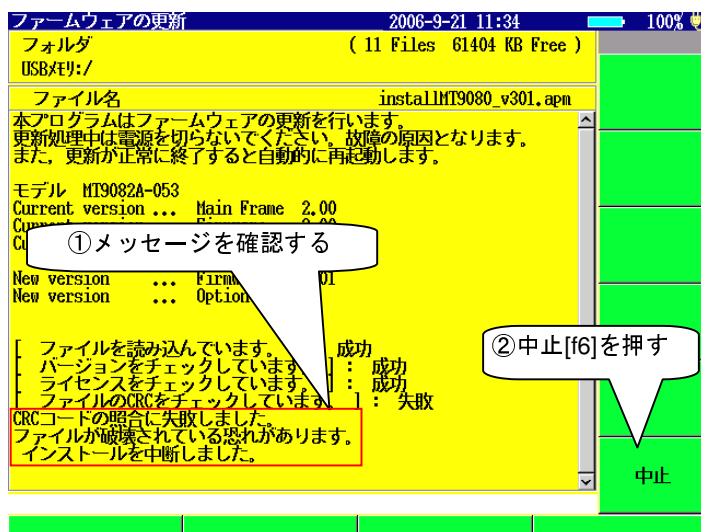


図8 ファームウェア更新中断画面

2. 図8のように画面表示がなく、5分以上経過しても本器が再起動しない場合は、本器の電源を切り、再起動して「手順3」からファームウェアの更新を行ってください(電源ボタンを10秒以上押し続けると、強制終了します)。
- (ア) 再起動後もファームウェアの更新ができないときは、速やかに本器の電源を切り、弊社担当営業までご連絡ください。
- (イ) 本器が起動しない場合は、速やかに弊社担当営業までご連絡ください。

## 手順6：ファームウェアが正しく更新されているか確認する

手順5で本器が再起動したら、自己診断を実行してファームウェアが更新されたことを確認してください。トップメニューキーを押しトップメニュー(図9)を表示し、**[f1]** (自己診断)キーを押して自己診断画面を表示します。

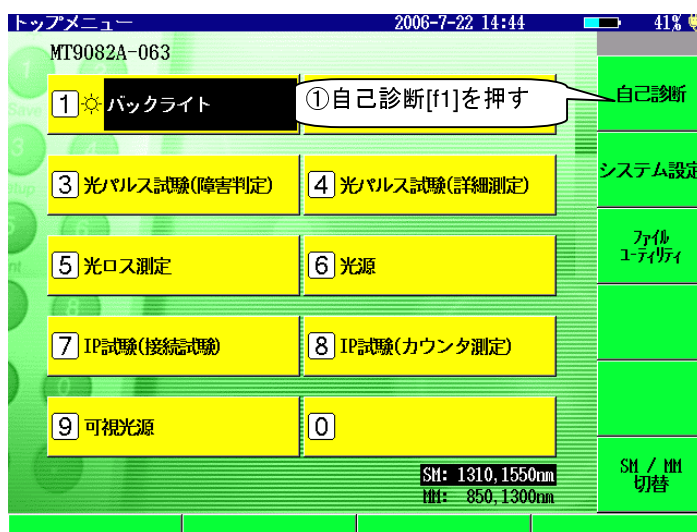


図9 トップメニュー

自己診断画面(図10)が表示されたら、ファームウェアバージョンが更新していることを確認して、**[f1]** (自己診断実行)を押して自己診断を実施します。

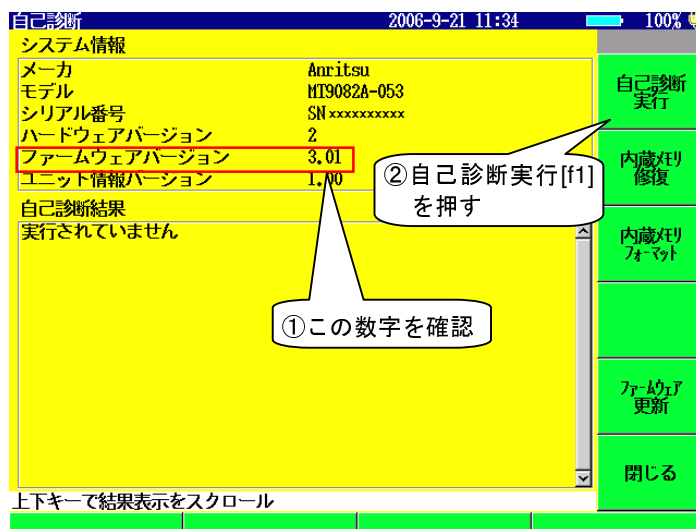


図 10 自己診断画面

自己診断結果(図11)が表示されたら、表示されている項目がすべて「正常」であることを確認してください。もし、ひとつでも「異常」の文字が表示されたら、「MT9082シリーズ取扱説明書」または「MT9080シリーズ取扱説明書」の「自己診断機能」の項目をご覧ください。それでも改善されない場合は、本器の電源を切り、弊社担当営業までお問い合わせください。

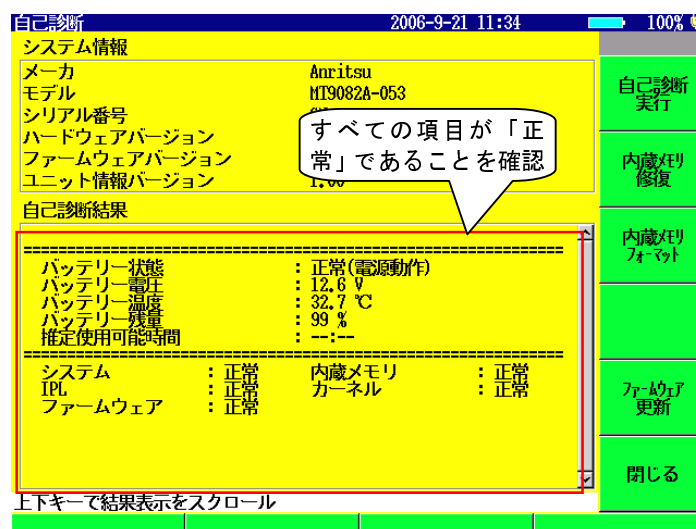


図 11 自己診断結果

以上で、本器のファームウェア更新は完了です。

## ファームウェア更新時の注意事項

- ・ 最新のファームウェアは以下のURLより入手できます。
  - <https://www1.anritsu.co.jp/Download/MService/Login.asp>
- ただし、事前にお客様が「ユーザ登録」を行う必要があります。「ユーザ登録」は上記URLより行うことができます（登録までに2～3日のお時間をいただく場合があります）。お客様に届いた「ログインID」と「パスワード」はお客様が責任を持って管理してください。
- 弊社が動作確認している USB メモリを以下に記載します。お客様のお使いになっている USB メモリが本器で認識されない場合は、表中の USB メモリを利用してください。

| Manufacturer | Model/capacity                                |
|--------------|-----------------------------------------------|
| Sony         | POCKET BIT/32MB                               |
| Sony         | POCKET BIT 512MB Turbo                        |
| GREEN HOUSE  | PicoDrive/64 MB                               |
| TOSHIBA      | TransMemory/256 MB                            |
| TOSHIBA      | TransMemory/512 MB                            |
| ADTEC        | DATASTICK/64 MB                               |
| Princeton    | X i a o Jr./64 MB                             |
| BUFFALO      | RUF2 - E1G - B/512MB                          |
| I-O DATA     | ToteBag/512MB                                 |
| Scan Disk    | Cruzer Micro with Skins USB Flash Drive/256MB |
| imation      | Flash Drive Mini with swivel cap/256MB        |
| Transcend    | JetFlash / 256MB                              |
| Sony         | POCKET BIT / 8GB USM8GJ-B                     |
| I-O DATA     | ToteBag / 4GB TB-AT4G/B                       |
| BUFFALO      | RUF2-J4GS-BK                                  |

- ・ USBメモリを利用してファームウェアの更新を実行しているときに、本器に挿入したUSBメモリを取り外さないでください。ファームウェアの更新に失敗し、本器が再起動しなくなる場合があります。
- ・ ファームウェアの更新を実行しているときに、画面で指示された以外のボタンを押さないでください。ファームウェアの更新に失敗し、本器が再起動しなくなる場合があります。
- ・ ファームウェアの更新を実行しているときに、本器の電源を切らないでください。ファームウェアの更新に失敗し、本器が再起動しなくなる場合があります。
- ・ ファームウェアの更新を実行しているときに、本器のACアダプタを抜かないでください。ファームウェアの更新に失敗し、本器が再起動しなくなる場合があります。
- ・ ファームウェアの更新に失敗し、本器が起動しなくなった場合、弊社担当営業までお問い合わせください。