

AH34152A opt.01

バイアスボード

特長

供給バイアス : +9V / -7V

電源シーケンス回路内蔵

波形整形機能(ボリューム調整)

- ・出力振幅
- ・クロスポイント

用途

AH34152A LN ドライバ駆動用バイアスボード



絶対最大定格



項目	シンボル	条件	単位	定格	
				min.	max.
供給電圧	V+	+9V	V	0	+10
	V-	-7V	V	-8	0
動作温度	Tc		°C	+5	+50
保存温度	Tstg		°C	-20	+85

規格

電源供給 (Vo=8Vp-p / Duty:50%)

項目	条件	単位	規格		
			min.	typ.	max.
消費電流	+9V	mA		300	380
	-7V		-60	-30	
消費電力		W		2.9	

特性例(参考)

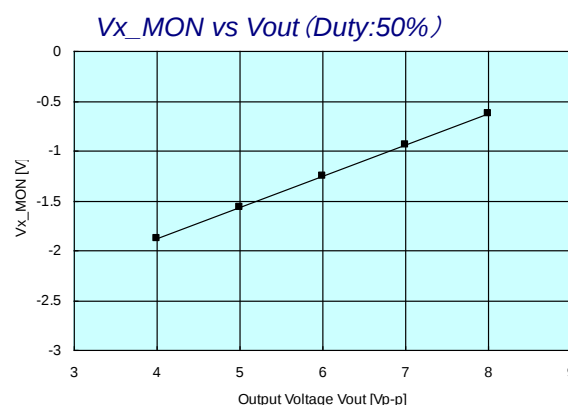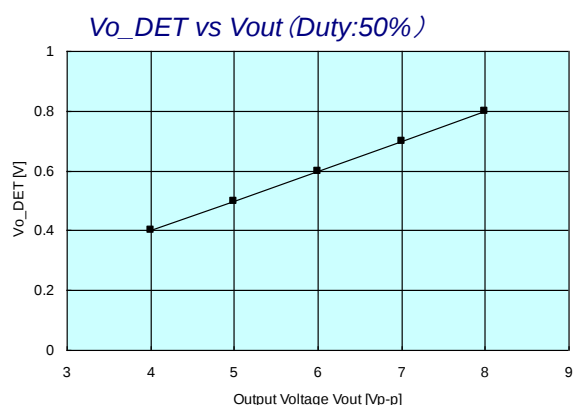


アンリツ株式会社

〒243-8555 神奈川県厚木市恩名 5-1-1

お問い合わせ先: アンリツデバイス株式会社 マーケティング部 URL: <http://www.anritsu.co.jp/Devices/>

AH34152A opt.01-J-C-2
Sept. 2014

外形寸法

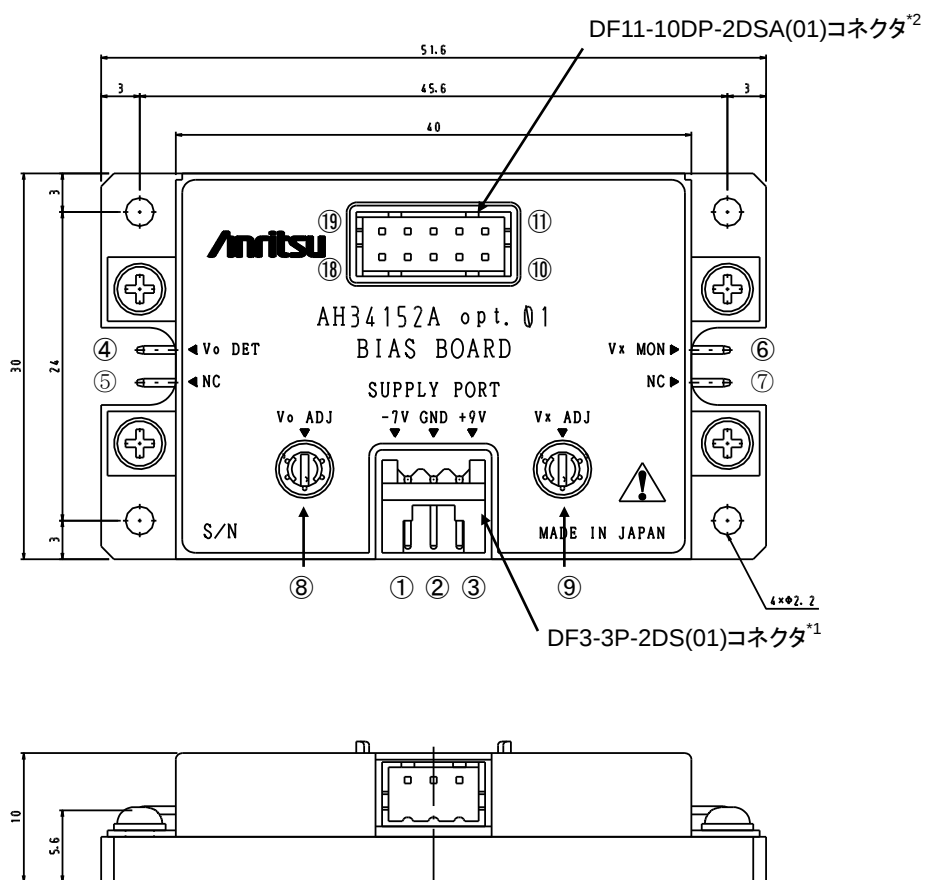

単位 : mm

No.	シンボル	供給電圧	機 能	備 考
1	V-	-7V	DC 電源端子	*3
2	GND	GND	グラウンド	
3	V+	+9V	DC 電源端子	*3
4	Vo_DET		出力振幅ディテクタ端子	
5	(NC)			
6	Vx_MON		クロスポイントモニタ端子	
7	(NC)			
8	Vo_ADJ		出力振幅調整ボリューム	
9	Vx_ADJ		クロスポイント調整ボリューム	
10-19			ドライババイアス端子	*2

*1:付属の DF3-3S-2C ケーブルまたは DF3-3S-2C コネクタを接続してご使用下さい。

*2:付属の DF13-DF11 変換ケーブルをドライバとバイアスボードに接続してご使用下さい。

*3:本バイアスボードは電源シーケンス回路を内蔵しているため、プラス/マイナス電源の投入順序は不問です。

記載事項はお断りなしに変更することがございます。

アンリツ株式会社

〒243-8555 神奈川県厚木市恩名 5-1-1

お問合せ先:アンリツデバイス株式会社 マーケティング部 URL: <http://www.anritsu.co.jp/Devices/>

AH34152A opt.01-J-C-2
Sept. 2014

本社	〒243-8555 神奈川県厚木市恩名 5-1-1	TEL 046-223-1111
厚木	〒243-0016 神奈川県厚木市田村町 8-5	
	計測器営業本部	TEL 046-296-1202 FAX 046-296-1239
	計測器営業本部 営業推進部	TEL 046-296-1208 FAX 046-296-1248
	〒243-8555 神奈川県厚木市恩名 5-1-1	
	ネットワークス営業本部	TEL 046-296-1205 FAX 046-225-8357
新宿	〒160-0023 東京都新宿区西新宿 6-14-1	新宿グリーンタワービル
	計測器営業本部	TEL 03-5320-3560 FAX 03-5320-3561
	ネットワークス営業本部	TEL 03-5320-3552 FAX 03-5320-3570
	東京支店(官公庁担当)	TEL 03-5320-3559 FAX 03-5320-3562
仙台	〒980-6015 宮城県仙台市青葉区中央 4-6-1	住友生命仙台中央ビル
	計測器営業本部	TEL 022-266-6134 FAX 022-266-1529
	ネットワークス営業本部東北支店	TEL 022-266-6132 FAX 022-266-1529
名古屋	〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅 3-20-1	サンシャイン名駅ビル
	計測器営業本部	TEL 052-582-7283 FAX 052-569-1485
大阪	〒564-0063 大阪府吹田市江坂町 1-23-101	大同生命江坂ビル
	計測器営業本部	TEL 06-6338-2800 FAX 06-6338-8118
	ネットワークス営業本部関西支店	TEL 06-6338-2900 FAX 06-6338-3711
広島	〒732-0052 広島県広島市東区光町 1-10-19	日本生命光町ビル
	ネットワークス営業本部中国支店	TEL 082-263-8501 FAX 082-263-7306
福岡	〒812-0004 福岡県福岡市博多区榎田 1-8-28	ツインスクエア
	計測器営業本部	TEL 092-471-7656 FAX 092-471-7699
	ネットワークス営業本部九州支店	TEL 092-471-7655 FAX 092-471-7699

再生紙を使用しています。

記載事項は、おことわりなしに変更することがあります。

お見積り、ご注文、取り扱い、修理などは、下記までお問い合わせください。

〒243-0016 神奈川県厚木市田村町 8-5

アンリツ株式会社 デバイス営業部

TEL: 046-296-1228 FAX: 046-296-1254

● ご使用の前に取扱説明書をよく読みのうえ、正しくお使いください。

1409

■本製品を国外に持ち出すときは、外国為替および外国貿易法の規定により、日本国政府の輸出許可または役務取引許可が必要となる場合があります。また、米国の輸出管理規則により、日本からの再輸出には米国商務省の許可が必要となる場合がありますので、必ず弊社の営業担当までご連絡ください。

アンリツ株式会社

〒243-8555 神奈川県厚木市恩名 5-1-1

お問合せ先: アンリツデバイス株式会社 マーケティング部 URL: <http://www.anritsu.co.jp/Devices/>

AH34152A opt.01-J-C-2
Sept. 2014