


自動電子計量機 クリーンホップスケール

CleanHopper Scale



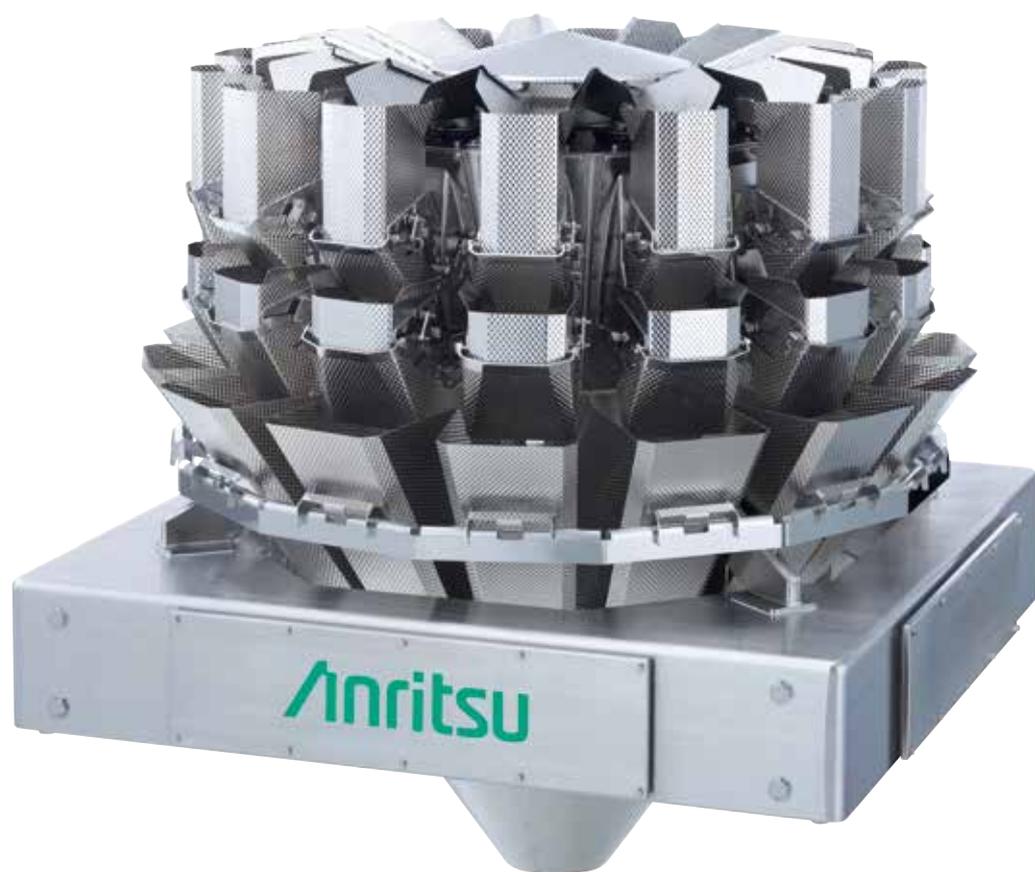

ウインナー



冷凍茹で野菜



冷凍ピラフ



冷凍から揚げ

1 準ウェット品の自動計量に最適

商品が付着しにくい多角形ホッパと最適制御のオートチューニング機能で、べたつきのある商品の高速安定計量を実現。業務の合理化に大きく貢献します。

クリーンホッパスケール

ドライ品とウェット品の中間的な食品で、手に持ってややべたつきのあるもの(準ウェット品)に最適な自動計量機です。アンリツ産機システムは、豊富な経験からお客様のさまざまな課題にお応えします。



2 高精度、生産性向上

自動供給制御とフィーダ振幅のフィードバック制御により、最適な製品供給を可能にし、組合わせ精度や稼働率を向上させます。

3 部品の脱着が簡単、本体は丸洗いができる IP67 準拠

供給ホッパ

計量ホッパ



アクチュエータとフィーダのユニット化により脱着が簡単。



軽量かつ剛性のある多角形ホッパは、コーナーが鈍角で商品が付着しにくい構造。清掃もしやすい。



ホッパは工具なしで容易に脱着。

4

わかりやすく親切な操作画面

12.1" カラー液晶タッチパネル




目標重量と計量速度を入力してスタートボタン押すと初期設定が完了。

3Dアニメーション表示



運転中もオートチューニング機能により最適な状態で運転を継続。

メンテナンス情報表示

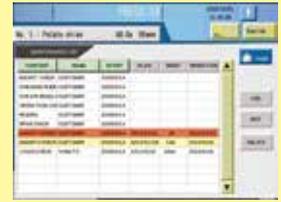

消耗部品の交換時期を定期的に知らせて機械トラブルを未然に防止。




5 充実のオプション

プロダクトセンサ

フィーダ先端にセンサを備え、途切れることなく供給を続けることで歩留りを良くします。

プロダクトセンサ

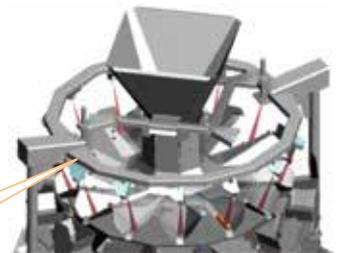

ミックス計量

一台で最高8品種の異なる商品をミックス計量することができます。



多彩な排出パターン

あらゆる包装機との連動を可能とする多彩な排出パターン。


3点排出の例

6


多彩なシステム対応

包装機との連動を提案します。


ロータリ包装機と連動

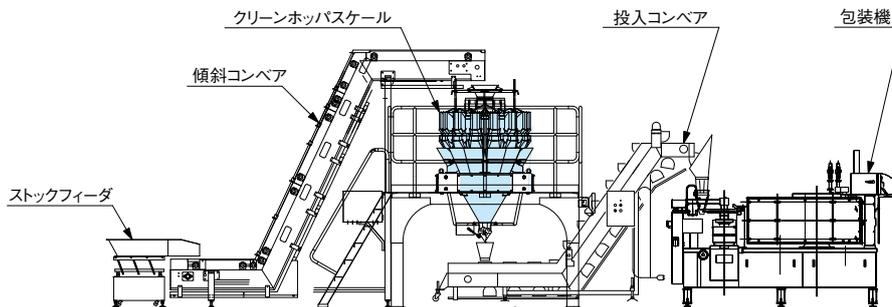

ロータリ包装機と連動

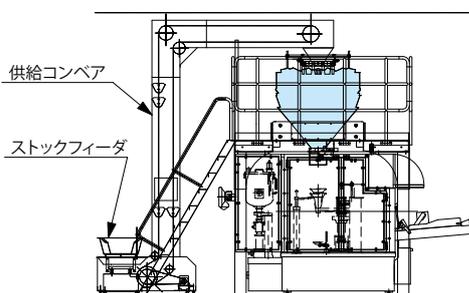


縦ピロー包装機と連動

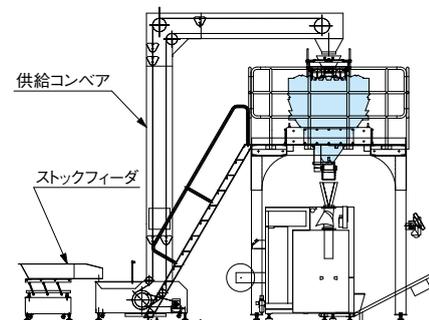


■モデルバリエーション

モデル (ADW)	連数	最大組合せ質量 (g)	最大組合せ容量 (ml)	速度 (wph)	最大排出出口数	寸法	
						A (mm)	H (mm)
0-0114S	14	500	1,000	210	1	800	950
0-0116M	16	500	1,000	240	2	1,000	1,300
0-0120S	20	500	1,000	210	2	1,100	1,150
0-0124M	24	500	1,000	300	4	1,300	1,350
0-0132S	32	500	1,000	420	4	1,800	1,650
0-0132M	32	500	1,000	420	4	1,800	1,650
0-0310S	10	1000	3,000	100	1	1,200	1,400
0-0312M	12	1000	3,000	140	2	1,200	1,500
0-0314S	14	1000	3,000	200	1	1,200	1,250
0-0316M	16	1000	3,000	220	2	1,600	1,650
0-0320S	20	1000	3,000	200	2	1,600	1,750
0-0320M	20	1000	3,000	250	2	1,600	1,750
0-0324M	24	1000	3,000	300	4	1,800	1,950
0-0610S	10	2000	6,000	85	1	1,400	1,450
0-0614S	14	2000	6,000	170	1	1,400	1,500
0-0616M	16	2000	6,000	220	2	1,600	1,650
0-0620S	20	2000	6,000	170	2	1,800	1,550
0-0620M	20	2000	6,000	220	2	1,800	1,950
0-0624M	24	2000	6,000	300	4	2,000	2,200
0-1214S	14	3000	12,000	130	1	1,600	1,900
0-1220S	20	3000	12,000	130	2	2,100	2,400
0-1814S	14	5000	18,000	100	1	1,800	2,000

シングル

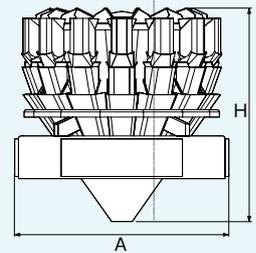

ツイン

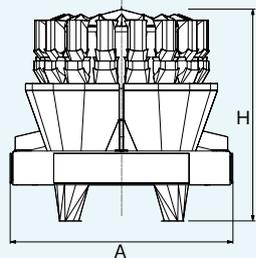

■共通仕様

表示方式	12.1 インチカラー LCD
操作方式	タッチパネル
品種数	300 品種
標準搭載機能	データ出力 (USB)・指紋認証ログイン・計量品プログラムバーコード登録・内蔵プリンタ
電源	AC200 V ~ 240 ± 10% 単相
使用環境	-10℃ ~ 40℃ 湿度 35 ~ 85% 結露無きこと (多湿・低温環境には 0.2 MPa のエア供給が必要になります)
保護等級	IP67 準拠
外装	ステンレススチール (SUS304)

製造元 大和製衡株式会社



アンリツインフィビス株式会社 <http://www.anritsu-infivis.com/ja-JP/>

© ANRITSU INFIVIS CO., LTD. 2015

ISO14001 認証取得 JQA-EM0210
ISO9001 認証取得 JQA-0316

お問合せ先は ☎ 0120-737-229 (携帯電話、PHSからもつながります)

本社	〒243-0032 神奈川県厚木市恩名 5-1-1	TEL:046-296-6700 (代)
北海道支店	〒060-0042 札幌市中央区大通西5-8 昭和ビル	TEL:011-231-6201 FAX:011-231-6203
東北支店	〒981-3112 仙台市泉区八乙女2-11-2	TEL:022-772-6685 FAX:022-772-6687
関東支店	〒144-0052 東京都大田区蒲田5-37-1 ニッセイアロマスクエア	TEL:03-6715-8789 FAX:03-6715-8701
神奈川営業所	〒243-0032 神奈川県厚木市恩名5-1-1	TEL:046-296-6722 FAX:046-225-8387
さいたま営業所	〒330-0801 さいたま市大宮区土手町1-62-1 ワコーレ大宮ビルⅡ	TEL:048-649-4045 FAX:048-647-1303
東関東営業所	〒277-0011 柏市東上町2-28 第2水戸屋ビル	TEL:04-7128-7781 FAX:04-7164-0811
北関東営業所	〒370-0841 高崎市栄町4-11 原地所第2ビル	TEL:027-327-2411 FAX:027-326-6922
新潟営業所	〒950-0916 新潟市中央区米山3-1-63 マルヤマビル	TEL:025-243-4750 FAX:025-241-9428
長野営業所	〒390-0832 松本市南松本2-7-30 南松本昭和ビル	TEL:0263-28-0580 FAX:0263-27-4522
中部支店	〒451-0025 名古屋市中区上名古屋3-25-25 第5猪村ビル	TEL:052-522-2340 FAX:052-522-3382
静岡営業所	〒420-0851 静岡市葵区黒金町59-6 大同生命静岡ビル	TEL:054-255-8650 FAX:054-255-8633
関西支店	〒532-0005 大阪市淀川区三國本町1-10-31	TEL:06-6391-5202 FAX:06-6391-5211
中国営業所	〒760-0078 高松市今里町1-9-18	TEL:087-861-3183 FAX:087-862-8350
中国営業所	〒733-0842 広島市西区井口5-20-12 和田ビル102号	TEL:082-270-2763 FAX:082-278-2660
九州支店	〒812-0007 福岡市博多区東比恵2-11-30	TEL:092-471-7666 FAX:092-481-5709
海外営業部	〒243-0032 神奈川県厚木市恩名5-1-1	TEL:046-296-6699 FAX:046-225-8387

【中国】Anritsu Industrial Solutions (Shanghai) Co., Ltd.
3F, No.55, Lane 1505, Zuchongzhi Road, Zhangjiang Hi-tech Park,
Pudong New Area, Shanghai 201203, P.R.China
TEL: +86-21-5046-3066 FAX: +86-21-5046-3068

【タイ】ANRITSU INFIVIS (THAILAND) CO., LTD.
700/678 Moo 1, Amata Nakorn Industrial Estate,
T. Pangthong A. Pangthong Chonburi Province Thailand 20160
TEL: +66 38-447180 FAX: +66 38-447182

【イギリス】ANRITSU INFIVIS LTD.
200 Capability Green Luton LU1 3LU, United Kingdom
TEL: +44(0)1582-433227 FAX: +44(0)1582-731303

【アメリカ】ANRITSU INFIVIS INC.
1001 Cambridge Drive, Elk Grove Village, IL 60007-2453, U.S.A.
TEL: +1-847-419-9729 FAX: +1-847-537-8266

- ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 日常点検の他に、1年に1度の保守点検を実施願います。
- 本製品は国内用です。輸出する場合は日本政府の輸出許可が必要です。輸出の際には必ず営業までご連絡ください。

- 記載事項はおことわりなしに変更することがあります。
- 製品写真の形状が一部異なる場合があります。
- 許可なしに本カタログの一部または全部を転載することを禁じます。

再生紙を使用しています。

CAT.NO.43557-C-1

2016年5月23日 10 (ddc)