


400G PAM4ソリューション

BERT Module MP1900A


Sampling Oscilloscope Option MP2110A

PAM4信号を使用するデバイスでは、BER評価や波形品質評価が必要となります。
アンリツは次のようなアプリケーションの測定ソリューションを提供します。

TOSA、ドライバICの評価

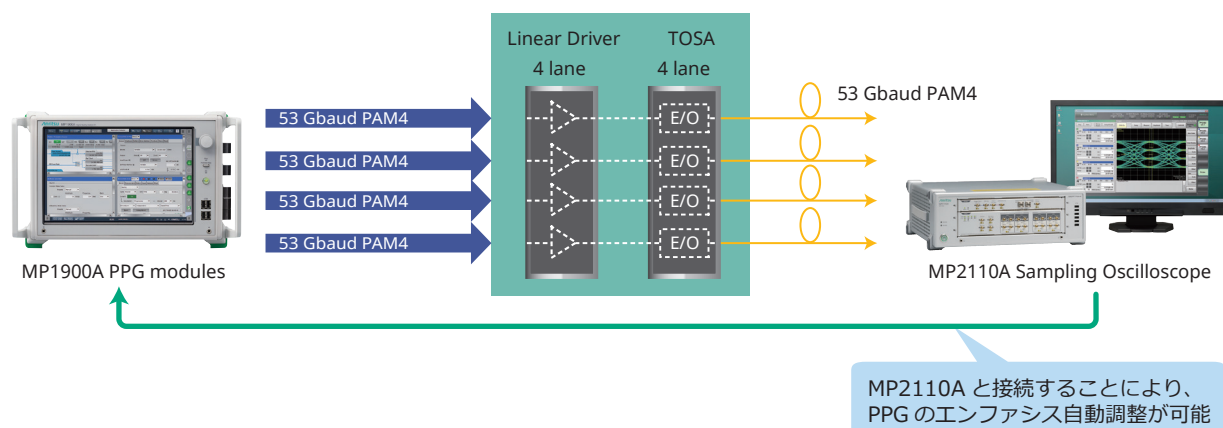

光モジュール、アクティブケーブルの評価

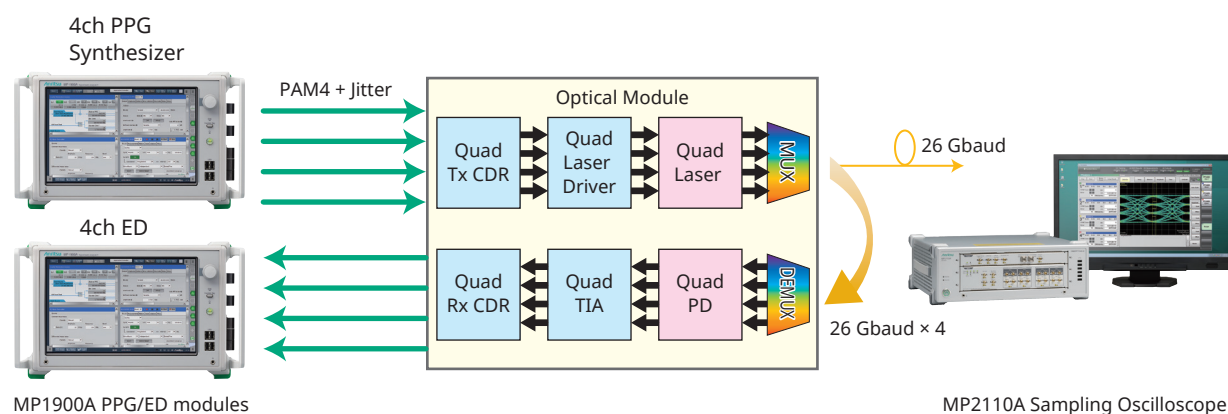

BER Evaluation : MP1900A PAM4 BERT modules

MP1900AシリーズのPAM4 BERTモジュールは、400 GbEや将来の800 GbEなどの高速インタフェースの測定に適したビットエラーレートテストです。

64 Gbaudの高品質波形と、高感度入力性能により、PAM4対応デバイスの設計検証を強力にサポートします。

さらに、ジッタ付加、クロックリカバリ、エンファシス、PAM4パターン編集、SER機能などを1台に集積したことにより、再現性が高く、構築しやすいPAM4測定システムを提供します。

PAM4 One Box テストソリューション

エンファシス 4Tap, 20dB


クロックリカバリ内蔵




ジッタ/ノイズ付加

ジッタトレランス試験

最高レベルの波形品質

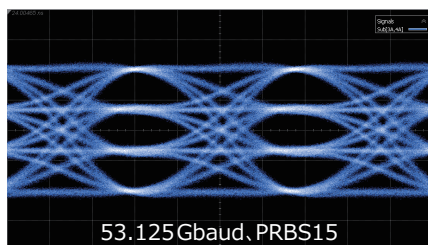

次世代テラビット

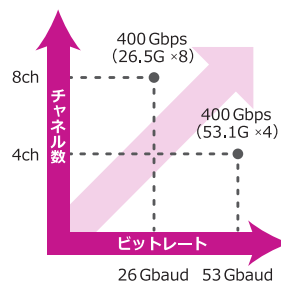

[対象アプリケーション]

200/400/800 GbE, CEI-56G/112G, InfiniBand HDR, 64G Fibre Channel

Waveform Quality Evaluation : MP2110A Sampling Oscilloscope

MP2110Aのサンプリングオシロスコープオプションは、NRZ信号に加えて、TDECQをはじめとしたPAM4信号の測定ができます。25Gから400Gまでの光モジュールの波形品質評価を1台で行うことができます。



特長

簡単 - リファレンスフィルタとイコライザを適用したTDECQ測定ができます。他社のオシロスコープと相関のある測定値を再現性良く得ることができます。26Gbaudだけでなく53Gbaudの測定もできます。

高速 - 250ksample/sの高速サンプリングとPC内蔵による安定したパフォーマンスは、測定時間を短縮し、生産性の向上に貢献します。

低ノイズ/高感度 - 世界最高水準3.4 μ Wの低ノイズ/高感度O/Eモジュールは、アイ開口の狭いPAM4信号でも正確な測定を可能とします。

CRU内蔵 - 用途に応じた2種類のオプションを自由に組み合わせ、現場で必要となる試験系を、柔軟かつ適切なコストで構築できます。

[対象アプリケーション]

光トランシーバモジュール (CFP8, SFP56, QSFP56, OSFP, QSFP-DD) ならびにそれら構成部品の物理層性能評価